

Elosztói szabályzat

**Az elosztó hálózathoz való hozzáférés
együttműködési szabályai**

MELLÉKLETEK

4. számú módosítás

Budapest, 2010. március 31.

Tartalomjegyzék

1. SZ. MELLÉKLET	6
Legfontosabb fogalmak meghatározása	6
2. SZ. MELLÉKLET	26
Közcélú elosztó hálózatra történő csatlakozás.....	26
3. SZ. MELLÉKLET	37
Elosztó hálózati üzembiztonsági mutatók	37
4. SZ. MELLÉKLET	38
A közcélú hálózatra való csatlakozásról szóló tájékoztató tartalmi elemei.....	38
5. SZ. MELLÉKLET	40
Az elszámolási mérés kialakításának szempontjai.....	40
6/A. SZ. MELLÉKLET	46
Kiserőművek elosztó hálózati csatlakozásának műszaki feltételei	46
6/B. SZ. MELLÉKLET	55
Háztartási méretű kiserőművek elosztóhálózati csatlakozásának műszaki feltételei.	55
7. SZ. MELLÉKLET	73
Elosztói engedélyesi tulajdonú hálózati elemek harmadik fél által történő létesítésének, átalakításának műszaki-gazdasági feltételei	73
8. SZ. MELLÉKLET	75
Az üzemviteli megállapodás tartalmi követelményei.....	75
9. SZ. MELLÉKLET	76
Az üzembe helyezési program tartalmi elemei.....	76
10. SZ. MELLÉKLET	78
Az üzembe helyezési tájékoztató tartalmi követelményei	78
11. SZ. MELLÉKLET	79

IRÁNYMUTATÁS.....	79
A középvezetési hálózatok földzáratos üzemével kapcsolatban.....	79
12. SZ. MELLÉKLET	93
IRÁNYMUTATÁS.....	93
A 120 kV-os hálózatok sántaüzemével kapcsolatban	93
13. SZ. MELLÉKLET	97
1. Az elosztó hálózatokon végzett munkák.....	97
2. Kapcsolási, feszültségmentesítési és feszültség alá helyezési kérelem és utasítás tartalmi követelményei	102
14. SZ. MELLÉKLET	104
Rendszerirányító üzemirányítású, elosztói engedélyes tulajdonú 120 kV-os vezetékek üzemirányítási feladatmegosztása.....	104
15. SZ. MELLÉKLET	106
Üzemeltetési tevékenység személyi és tárgyi feltételei.....	106
16. SZ. MELLÉKLET	118
Idegen vállalkozókra vonatkozó kötelezettségek.....	118
17. SZ. MELLÉKLET	120
Elosztó hálózati létesítmények dokumentációira vonatkozó előírások.....	120
18. SZ. MELLÉKLET	121
Elosztó hálózati távfelügyeleti rendszerek	121
19. SZ. MELLÉKLET	123
Elosztó hálózat üzemeltetés távközlési rendszerei.....	123
20. SZ. MELLÉKLET	125
A mérési pont azonosító felépítése	125
21. SZ. MELLÉKLET	128
A kérdőív tartalmi elemei a felhasználók profilhoz történő hozzárendeléséhez	128
22. SZ. MELLÉKLET	132

Profilozott felhasználók elszámolási mennyiségének egy lehetséges meghatározása (példa).....	132
23. SZ. MELLÉKLET	136
Elosztói engedélyes és Kereskedő/Egyetemes Szolgáltató közötti megállapodás	136
24. SZ. MELLÉKLET	154
Az idősoros mérési adatok küldésének formátuma	154
25. SZ. MELLÉKLET	155
Statisztikai elemzéssel készített felhasználói terhelési profilok	155
26. SZ. MELLÉKLET	199
27. SZ. MELLÉKLET	200
A magyar villamos energia piac mennyiségi analitikáinak küldésére használt MSCONS formátum leírása	200
28. SZ. MELLÉKLET	201
A magyar villamos energia piac számlaanalitikáinak küldésére használt INVOIC formátum leírása.....	201
29. SZ. MELLÉKLET	202
A magyar villamos energia piac fogyasztói törzsadatainak küldésére használt UTILMD formátum leírása	202
A melléklet átdolgozás alatt.	202
30. SZ. MELLÉKLET	203
A magyar villamos energia piac fogyasztói törzsadatainak szinkronizálására használt SZINKRON formátum leírása	203
31. SZ. MELLÉKLET	204
A magyar villamos energia piac szervezett adatcseréjének megvalósítására használt SFTP kiszolgáló szerverek leírása	204
32. SZ. MELLÉKLET	205
Nem fizető fogyasztók felfüggesztésének és visszakapcsolásának rendje és a kereskedők és az elosztói engedélyesek közötti adatcsere formátum leírása	205
33. SZ. MELLÉKLET	206

Legfontosabb fogalmak meghatározása

Alapellátás

A MEH által meghatározott, minimálisan elvárt szolgáltatásminőségi mutatókkal jellemezhető, normál üzembiztonsági igényt kielégítő villamosenergia-ellátási szint, amelynek költségeit a hatósági rendszerhasználati díjak hivatottak fedezni.

Alállomás

Azon zárt terület, amely tartalmazza a hálózat vonali főberendezéseken kívüli többi főberendezését. (Így az erőművek hálózati kapcsolóberendezéseit tartalmazó alállomások is ide tartoznak.)

Alállomási főberendezés

A transzformátorok, gyűjtősínek, ezek, és a vonali főberendezések kapcsoló berendezései.

Alfogyasztó

Jelen szabályzat szempontjából jelenti azt a felhasználót, akit mért magánvezetékéről látnak el villamos energiával, és a rendszerhasználati díjakat az elosztói engedéllyessel számolja el.

Állomásfelelős

Az *állomásfelelős* az elosztói engedélyes vagy az *üzemeltető* személyi állományába tartozó azon személy, akit az *üzemeltető* kijelölt és felhatalmazott arra, hogy az alállomás vagy annak egy jól elhatárolt része feszültségmentesített állapotú munkára való átadása és feszültség alá helyezhetősége tekintetében *egyszemélyi felelősséggel* képviselje az illető *üzemeltető* üzemeltetési hatáskörébe tartozó alállomásban (NAF/KÖF, KÖF/KÖF alállomás és KÖFkapcsolóállomás) és azok biztonsági övezetében munkát végző összes munkacsoportot az *üzemirányító* felé, és az *üzemirányítót* a munkacsoportok felé.

Állomásgazda

Az *állomásgazda* az elosztói engedélyes, vagy az *üzemeltető* személyi állományába tartozó azon személy, akit az *üzemeltető* kijelölt és felhatalmazott arra, hogy az alállomás tisztaságáról, rendjéről gondoskodjon, az adott előírás szerint rendszeresen ellenőrizze a *berendezések* állapotát, teljes körűen tájékozott legyen az alállomásban történő eseményekről, gondoskodjon az alállomási dokumentációk rendben tartásáról és aktuális állapotáról.

Árampálya

Az a villamos hálózatrész, amely az adott felhasználási helyet – a közcélú elosztó hálózat transzformációs (KÖF esetén NAF/KÖF, illetve KÖF/KÖF; KIF esetén KÖF/KIF transzformáció) betáplálási pontjából kiindulva – közvetlenül ellátja villamos energiával.

Felfűzött ellátás esetén az íves vagy gyűrűs hálózaton a transzformációs betáplálási ponttól az üzemszerű bontási pontokig terjedő vezetékszakasza egy árampályának minősül.

Átviteli hálózat

Az átviteli hálózat a közcélú hálózat azon része, melyet

- a 220 kV-os és/vagy az ennél nagyobb névleges feszültségű távvezeték, kábel a hozzá tartozó (al)építményekkel és tartószerkezetekkel együtt,
- a 220 kV-os és/vagy az ennél nagyobb névleges feszültségű berendezésekkel is rendelkező alállomás 220 kV-os és/vagy az ennél nagyobb névleges feszültségű főberendezései a hozzájuk tartozó segédberendezésekkel, építményekkel, tartószerkezetekkel,
- a 750/400 kV-os, a 400/220 kV-os transzformátorok, a 400/120 kV-os, a 220/120 kV-os transzformátorok a 120 kV-os gyűjtősínnel,
- az átviteli hálózati alállomás 120 kV-os gyűjtősínjéhez erőművet csatlakoztató távvezeték, kábel a hozzá tartozó (al)építményekkel és tartószerkezetekkel, a túloldali erőművi alállomással, főberendezéseivel, a hozzá tartozó segédberendezésekkel, építményekkel, tartószerkezetekkel együtt, amennyiben az erőmű 5 MW-nál nagyobb beépített kapacitással rendelkezik,

valamint az ezek üzemeltetéséhez, üzemirányításához szükséges infrastruktúra alkot.

Beavatkozásra előkészített állapot (BEÁ)

A FAM beavatkozáshoz szükséges kapcsolási állapot kialakításával, valamint a KÜA létrehozásával előálló olyan állapot, melynek az a célja, hogy a technológiai folyamatok során a munkát végző személyek, az eszközök és a hálózati főberendezések minél nagyobb biztonságban legyenek.

BVTSZ

Budapesti Villamos Teherelosztó Szolgálat

Célvezeték

Az elosztóhálózatok táppontjából kiinduló vezeték, amely egy kapcsoló- vagy ipari állomást táplál és róla szárnyvezetékek és felhasználói transzformátorok nem ágaznak le.

Csatlakozási pont

Lásd VET 3. § 5.

Csatlakozási terv

A tervezett villamos berendezés, létesítmény hálózati hatásait hálózat-számításokon keresztül részletesen elemző, műszaki specifikáció szintű (főbb készülékek, berendezések felsorolása, jellemzői stb.) létesítmények, berendezések elhelyezését, a villamos sémát vázlatosan bemutató dokumentáció, mely alapján még kivitelezés nem valósítható meg.

Csatlakozó berendezés

Lásd VET 3. § 6.

Főberendezés

A villamosenergia-termelés, -átvitel, -elosztás, -szolgáltatás technológiai főfolyamatában az energia átalakítását, jellemzőinek megváltoztatását, szállítását végző üzemi berendezés, a hozzátartozó védelmi és irányítás-technikai rendszerrel.

Lehet:

- Erőművi főberendezés,
- Hálózati főberendezés (alállomási és vonali főberendezés).

Elosztói átviteli megbízhatósági tartalék (DTRM)

Az az elosztói átviteli kapacitástartalék, amely a szabályozási zónák közötti, nem ÁHBE határkeresztező elosztóvezetéseken történő üzemzavari ki-segítések, valamint az adatpontatlanságokat veszi figyelembe.

Elosztói előzetesen lekötött kapacitás (DAAC)

Az elosztói engedélyes által, a kereskedelmi engedélyesek szerződése alapján elfogadott, szabályozási zónák közötti, a nem ÁHBE határkeresztező elosztóvezetéseken magvalósuló teljesítménycsere, beleértve a folyamatban lévő szállításokat is.

Elosztói nettó átviteli kapacitás (DNTC)

A két szabályozási zóna közötti nem ÁHBE határkeresztező elosztóvezetéseken megvalósuló teljesítménycsere lehetőség.

Elosztói rendelkezésre álló átviteli kapacitás (DATC)

A két szabályozási zóna között meglévő, a nem ÁHBE határkeresztező elosztóvezetéseken további kereskedelemre felhasználható teljesítménycsere lehetőség.

Elosztói teljes átviteli kapacitás (DTTC)

A nem ÁHBE határkeresztező elosztóvezetéseken a két szabályozási zóna közötti maximális teljesítménycsere.

Egyéb üzemi hiba

Kikapcsolással/kikapcsolódással vagy az üzembiztonság csökkenésével járó azon *üzemi hiba*, amely NAF és/vagy KÖF hálózatot érint.

Lehet:

- infrastrukturális eszközrendszeri hiba,
- üzemén kívüli állapotba kerülés.

Egyszemélyi felelősség

Minden munkavállaló felelős az általa elvégzett, vezetett, irányított munkáért, és a munkavégzése során elmulasztott ill. hozott döntéseiért, utasításaiért, és ezek szakszerűségéért.

Egyszeres hiányállapot

Olyan hiányállapot, amelyben egyidejűleg csak egy rendszerelem (szabadvezeték, kábel, transzformátor, erőművi blokk, meddőteljesítmény-termelő és/vagy -nyelő berendezés) hiányzik a **normál állapothoz** képest (**n-1**)

Elosztói adatszolgáltatás időpontja

Minden naptári hónap 25. napja.

Elosztó hálózat

Lásd VET 3. § 9.

Jelen szabályzatban általában a 132 kV-os, a közép feszültségű és a kisfeszültségű közcélú hálózat. A kizárólag közvilágítás céljára épült kisfeszültségű hálózat VET 3.§ 41.pontja szerinti része az elosztó hálózat részét képezi.

Előre nem tervezhető feszültségmentesítés

Előre nem tervezhető a *feszültségmentesítés*, ha a beavatkozáshoz KFMU előre nem készíthető, vagy a felhasználók az Üzletszabályzatban meghatározott idővel előbb nem értesíthetők ki, mert az üzemi hiba vagy rendkívüli üzemi esemény sürgős vagy azonnali beavatkozást tesz szükségessé az üzemi hiba elhárítása, megelőzése, az élet és/vagy vagyon megóvása érdekében.

Előre tervezhető feszültségmentesítés

Előre tervezhető a *feszültségmentesítés*, ha a munka végrehajtásához KFMU előre elkészíthető (függetlenül attól, hogy szükséges-e vagy sem), és az érintett felhasználók a ESzSz, VHSZ illetve az elosztói engedélyes Üzletszabályzatában foglaltak szerint kiértesíthetők.

Elszámolási időszak

Két leolvasás közötti, a hálózathasználati szerződésben rögzített időtartam (alapesetben 12 hónap).

Eredő terhelési profil

A felhasználók igazított terhelési profiljainak összege.

Erősáramú villamos berendezés (hálózat, aggregátor, vezeték, generátor, transzformátor stb.)

Erősáramú az a villamos *berendezés*, amely a villamos áram munkavégző képességének felhasználására (más energiává való átalakítására) szolgál, továbbá mindaz a villamos *berendezés*, amely a villamos energiát e *berendezések* céljára előállítja, átalakítja, szállítja, illetve elosztja.

A továbbiakban röviden csak a berendezés szót használjuk, illetve némely esetben az alkotó elemeket nevezzük meg, vagy szűkítjük a fogalmat, mint például "transzformátor", "hálózat", "alállomás", "generátor", "vezeték", "aggregátor" stb.

Eseti készenléti szolgálat

Különleges eseményekhez vagy körülményekhez kapcsolódóan elrendelt, megrendelés alapján biztosított *készenléti szolgálat*, amely a szokásostól eltérő, különleges illetve rendkívüli események során válhat szükségessé a rendes *készenléti szolgálaton* felül, külön díjazás ellenében.

Ilyen különleges esemény például: nagy tömegeket vonzó sport vagy kulturális esemény, összejövetel, hadgyakorlat, rendkívüli méretű tárgyak szállítása. Különleges körülmény lehet például olyan hálózati munka, amely fokozott vagy speciális *készenlétet* igényel.

Felkészülési idő

A riasztástól az indulásig számított azon maximális idő, amely alatt a beavatkozó *készenléti szolgálatnak* munkaidőn kívül az indulásra fel kell készülni, szükség esetén a társát fel kell vennie; illetve munkaidőben a tevékenységét be kell fejeznie és a munkaterületet biztonságos állapotban kell elhagynia.

Felvonulási idő

A riasztástól számított azon maximális idő, amely alatt a beavatkozó *készenléti szolgálatnak* a beavatkozás helyszínére vagy annak legközelebbi közúti megközelíthetőségi pontjára el kell érnie.

Feszültségmentes állapot

Feszültségmentes állapot az erősáramú villamos *berendezés* olyan állapota, amelyben a *berendezés* kapcsolata bármely lehetséges energiaforrással meg van szakítva és rajta a szabványsorozatban foglalt előírások szerinti műveleteket maradéktalanul elvégezték.

Feszültség alatt álló berendezés

A villamos *berendezés* az első üzembe helyezés időpontjától kezdődően mindenkor, ha rajta a szabványsorozatban meghatározott *feszültségmentesítést* nem hajtották maradéktalanul végre.

Feszültség alatti munkavégzés (FAM)

Az a tevékenység, amelynek során a beavatkozó szerelő a vonatkozó FAM szabályzatnak megfelelően a villamos hálózat *feszültség alatt álló* berendezésein munkát végez.

Feszültség alá helyezés

Az a kapcsolási művelet, illetőleg munkafolyamat, amelynek során a *berendezés* vagy annak egy része az energiatápláló, *feszültség alatt álló* vezetékkel vezetői vagy indukciós kapcsolatba kerül, vagy áramforrássá válik (MSZ 1585).

Feszültségmentesítés

Az a – meghatározott sorrendben végrehajtott, több műveletből álló – munkafolyamat, amelynek során a *feszültségmentesítendő berendezés* vagy *berendezésrész* kapcsolata minden *lehetséges energiatápláló berendezéssel* megszűnik, és *feszültség alá* kerülését műszaki intézkedéssel megakadályozták. (MSZ 1585)

Fogyasztási tényező (ft)

A felhasználó Mértékadó Éves Fogyasztása osztva 1000 kWh-val

$$ft = MEF [kWh] / 1000 [kWh]$$

Felhasználói kikapcsolódás

Felhasználói kikapcsolódás az *üzemi hiba* akkor, ha a szolgáltató *berendezése* a közcélú hálózat tulajdonjogi vagy kezelési határán túl keletkezett okból kapcsolódik ki, és a kikapcsolódás csak a hibát okozó felhasználónál áll fenn.

Felhasználói korlátozás

Előre megtervezett forgatókönyv szerint kézi kapcsolással vagy automatikák által a terv szerinti határértékek elérése esetén önműködően végrehajtott beavatkozás, amelynek következtében a felhasználó ellátása részlegesen vagy teljesen megszűnhet.

Lehet

- Hatósági
- Üzemzavari

Felhasználói szolgálat

A területi egységeknél a KIF csoportos és egyedi *üzemi hibák* elhárítására szervezett szolgálat.

Folyamatirányító rendszer

Alapvetően számítógépekből és számítógépes programokból álló olyan rendszer, amelynek feladata az üzemirányításhoz szükséges információk összegyűjtése, feldolgozása, megjelenítése, illetve a parancsok továbbítása a megfelelő berendezésekhez és az üzemirányítási helyekhez.

Fordulónap

Minden naptári hónap első napja.

Főelosztó-hálózat

Általában a 120 kV-os feszültségű, valamint a közép/középfeszültségű alállomásokat tápláló középfeszültségű hálózatot jelenti, a hozzá tartozó kapcsoló és átalakító berendezésekkel.

Fővezeték

Fővezetéknek nevezzük az elosztóhálózat táppontjaiból kiinduló vezetéket, amely a róla leágazó szárnyvezetékek és felhasználók közvetlen táplálására szolgál.

Frekvenciafüggő terheléskorlátozás (FTK)

Olyan frekvenciafüggő terheléskorlátozó automatikákkal megvalósított önműködő felhasználói korlátozás, amely a termelés és fogyasztás egyensúlyának helyreállítása érdekében a beállított frekvencia elérése és a késleltetési idő letelte esetén működésbe lép.

Frekvenciától független korlátozás (FKA)

A felhasználói terhelést csökkentő, a frekvencia értékétől függetlenül működő automatika rendszer, amely előre meghatározott üzemi események bekövetkezésekor kézi indítással is működésbe hozható.

Gyűrűs hálózat

Az a fővezeték-ből és ezek szárnyvezetékeiből álló hálózat, melynek fővezetékei egy táppontból indulnak ki és ugyanoda futnak vissza. Egy hosszanti üzemszerű bontási helyet tartalmaznak, és sugarasan üzemelnek.

Hatósági korlátozás

A villamosenergia-rendszer jelentős zavara és a villamosenergia-ellátási válsághelyzet esetén szükséges intézkedések során végrehajtott, összehangolt termelési, szállítási és szolgáltatási korlátozás. [285/2007. (X.29.) Korm. rendelet]

Hálózat

Egymással összekapcsolt vezetékek és alállomások összessége.

Helyismereti vizsga

Az elosztói engedélyes hatáskörében szervezett, műszaki, elérhetőségi, jellemző üzemállapoti kérdéseket tartalmazó, általában többfokozatú vizsga(rendszer), amely az adott gazdasági társaság meghatározott *berendezése*in, illetve *berendezés*részein a vizsga fokozatától függően elvégezhető feladatok ellátására képesít.

HKV

A hangfrekvenciás központi vezérlés (HKV) fogalomkörébe azok a vezérlési rendszerek tartoznak, amelyek átviteli útja az erősáramú hálózat, és amelyben a vezérlő jelek a hálózati frekvenciára ültetett impulzusmodulált hangfrekvenciás kódolt jelek.

Hurkolt hálózat

Olyan vezetékhálózat, amelyben üzemszerűen több zárt kör (zárt gyűrűs, illetve íves hálózat) van, a vezetékek a csomópontokban többszörösen kapcsolódnak egymással és így az áram az egyes csomópontoknál elhelyezett felhasználókhoz több oldalról különféle utakon juthat el. A hurkolt hálózatot egy vagy több táppontból lehet táplálni.

Ideiglenes csatlakozás

A felhasználó a csatlakozási ponton 12 hónapnál rövidebb időtartamra csatlakozik az elosztó hálózatra.

Idény jellegű vételezés

A felhasználó vételezési jellege 12 hónapon belül két jól elkülöníthető időszakra osztható.

Igazított terhelési profil

A felhasználó tényleges felhasználásának megfelelő terhelési görbe, amelyet a normalizált profil fogyasztási tényezővel való szorzásával kell előállítani.

Infrastrukturális eszközhálózat

A villamos energia termelésének, szállításának, elosztásának és értékesítésének fő folyamatait segítő tárgyi feltételek összessége.

A következőket foglalja magába:

- Telemechanikai, távfelügyeleti, folyamatirányítási eszközök és ezek adatátviteli alrendszerei
- Korlátozási (FTK, FKA) alrendszer eszközei
- Fogyasztásvezérlő (HKV) és teljesítmény-gazdálkodó alrendszer eszközei
- Távközlés eszközei
- Védelem és automatika rendszer eszközei

- Elszámolási Mérés és Belső Elemző Mérés eszközei

Infrastrukturális eszközrendszeri hiba

Mindazon események, amelyek az üzemirányító központokban, erőművekben, állomásokban az *infrastrukturális eszközrendszer* elemeinek meghibásodását, téves működését, működésének elmaradását, az üzemkészségre megszűnését és ezáltal a főberendezés üzemkésztségének csökkenését okozzák.

Íves hálózat

Az a fővezetékekből és ezek szárnyvezetékeiből álló hálózat, melynek fővezetékei két különböző táppontba csatlakoznak, egy hosszanti üzemszerű bontási hellyel rendelkeznek, és sugarasan üzemelnek.

Karbantartás

A berendezés tervszerű, megelőző állagmegóvása, javítása, tisztítása, a szükséges alkatrészek, berendezésrészecskék cseréje, pótlások elvégzése, általában minden olyan munka, amely a berendezés biztonságos működését szolgálja.

KDSZ

Körzeti Diszpécser Szolgálat, BVT SZ

Kereskedelmi Szabályzat

Lásd VET. 3. § 67.

Kereskedő

A profil alapú ellátás szempontjából a kereskedő az, aki az adott csatlakozási pontra ellátás alapú szerződést kötött a felhasználóval.

Kereskedői adatszolgáltatás határnapja

Minden hónap 24. naptári napja (12 óra 00 perc)

Kezelő személyek

Az üzemeltető által meghatározott berendezések rendszeres, rendeltetés-szerű, folyamatos üzemének biztosításával (berendezések kezelésével, gondozásával, ellenőrzésével és felügyeletével) megbízott személy (a továbbiakban kezelő személy).

Készenlétes személy (készenlétes)

Az a személy, aki munkaidőn kívül elsősorban a lakásán köteles tartózkodni olyan állapotban és abból a célból, hogy az *üzemi hibák* felderítésére, behatárolására, elhárítására és/vagy kijavítására igénybe vehető legyen. Munkaidőben a mozgásterét a *felvonulási idő* korlátozza be.

Munkaidőn kívül a *készenlétes* a rá vonatkozó *felvonulási idő* betarthatóságának figyelembevételével eltávozhat a lakásából, de a szolgálati beosztásban megadott hírközlő (kiértésítő) eszközzel az üzemirányító számára mindenkor elérhetőnek és az *üzemi hiba* elhárítására vonatkozó munkára igénybe vehetőnek kell lennie.

Munkaidőben a *készenlétes* csak úgy foglalkoztatható, hogy a rá vonatkozó *felvonulási idő* betarthatósága biztosítva legyen, és az üzemirányító által hírközlési eszközön keresztül mindig elérhető és az *üzemi hiba* elhárítására igénybe vehető legyen.

Készenléti idő

Az üzemén kívüli *berendezés* üzembevételének elrendelésétől a *berendezés* üzemkésztségének és feszültség alá helyezhetőségének az üzemirányítóhoz történő bejelentéséig terjedő időtartam.

Lehet:

- egy meghatározott időtartam,
- készenléti idő "nincs".

Készenléti idő "nincs"

A berendezést az engedélyezett kikapcsolási időn (*feszültség-mentesítési* időtartományon) belül nem lehet üzembe venni. A FAM készenléti ideje a BEÁ megszüntetésének elrendelésétől a FAM biztonságos megszakításáig vagy befejezéséig és a BEÁ megszüntetésének az üzemirányítóhoz történő bejelentéséig terjedő időtartam.

Készenléti szolgálat (készenlét)

A nagyfeszültségű (NAF), közép-feszültségű (KÖF) *erősáramú villamos berendezésekben*, valamint az ezekhez tartozó *infrastrukturális eszközrendszerben* munkaidőn kívül vagy munkaidőben keletkezett *üzemi hibák* gyors behatárolására, azok végleges vagy ideiglenes kijavítására, a felhasználók lehető legrövidebb időn belül történő villamosenergia-ellátására létrehozott szolgálat.

A készenléti szolgálat állhat készenlétes és ügyeletes személyekből.

Készre jelentés

Az a nyilatkozat, amellyel a munkát végző csoport munkavezetője közli, hogy az adott berendezésen a munkát befejezték és részéről az feszültség alá helyezhető.

KFMU

Kapcsolási és feszültségmentesítési utasítás, melynek formai és tartalmi követelményeit az elosztói engedélyesek egyedileg határozzák meg, az elosztói szabályzattal összhangban.

Kisfeszültségű (KIF) elosztóhálózat

A 0.4 kV-os névleges feszültségű hálózat

Középfeszültségű (KÖF) elosztóhálózat

Lásd VET 3. § 37.

Közvetlen vezetékek

Lásd VET 3. § 38.

Különleges üzemviteli állapot (KÜÁ)

A FAM-ra kijelölt berendezésnek a normálistól eltérő olyan üzemviteli állapota, amelynek során különleges intézkedések (pl. védelmek és automatikák működési idejének és módjának megváltoztatása, be-, illetve visszakapcsolások feltételhez kötése) biztosítják a FAM helyén esetleg bekövetkező villamos jellegű hiba következményeinek korlátozását.

Lehatároló földelés (és rövidrezárás)

Az a földelés (és rövidrezárás), amelyet az MSZ 1585 szabvány szerint végzett üzemi munkák elvégzéséhez a munkaterület lehatárolására a *lehetséges energiatápláló irányok* felől ideiglenesen létesítenek vagy használnak.

A szöveg egyszerűsítése érdekében csak a *lehatároló földelés* fogalmat használjuk, elhagyva a " -rövidrezárás " szót, de az minden esetben oda értendő.

Lehetséges energiatápláló berendezés (irány, pont)

A munkaterület határán lévő minden olyan *berendezés* (irány, pont) *lehetséges energiatápláló berendezésnek* (iránynak, pontnak) minősül, amely felől a munkaterületre az elosztói engedélyesnek rendelkezésre álló vagy az általa elvárható gondosság esetén megszerezhető információk szerint villamos energia és feszültség juthat.

Lehetséges betápláló *berendezésnek* (iránynak, pontnak) kell tekinteni az üzemszerű és a tartalék betápláló *berendezést* (irányt, pontot), a párhuzamosan járó engedélyezett generátort, az engedélyezett aggregátoros *berendezést* (irányt, pontot), a keresztezések és megközelítések hatására induktív vagy kapacitív csatolás illetve üzemi hiba (pl. vezetékek szakadás) következtében feszültség alá kerülhető *berendezést* (irányt, pontot), valamint ha a bontási helyen felirat hívja fel a figyelmet a betáplálás lehetőségére.

Leválasztás

A villamos berendezésnek a tápláló hálózat minden sarkáról (minden irányból galvanikusan) történő kikapcsolása.

Maradékgörbe

Az elosztóhálózat veszteségéből, és a profil elszámolású felhasználók aktuális vételezésének a meghirdetett profiltól való eltérései előjeles összegből tevődik össze. (Az a terhelési görbe, amelyre az elosztói engedélyes menetrendet ad.)

Megbízás

Az elosztói engedélyes vagy az *üzemeltető* által a jelen szabályzat szerint valamely tevékenység ellátására kiállított írásos dokumentum.

Megvalósíthatósági Tanulmány (MT)

A tervezett villamos berendezés, létesítmény és az elosztó hálózat csatlakozására létrehozandó villamos kapcsolat megvalósíthatósági változatait és azok költségbecslését tartalmazó tanulmány.

Menetidő

A *felvonulási idő* és a *felkészülési idő* különbsége.

Mennyiségi eltérés

Egy csatlakozási ponton az adott elszámolási időszakban a mért és a Mértékadó Éves Fogyasztás alapján figyelembe vett villamos energia mennyiség különbsége. A pozitív eltérés túlfogyasztást, a negatív eltérés alulfogyasztást jelent.

Mért fogyasztás

A fogyasztásmérő két leolvasása közötti időszakban felhasznált, a fogyasztásmérő számlálója leolvasott értékeinek különbségével meghatározott villamos energia mennyiség.

Mértékadó Éves Fogyasztás (MÉF)

A fogyasztási tényező meghatározására használt villamos energia mennyiség.

Munkahelyi földelés (és rövidrezárás)

Az a földelés (és rövidrezárás), amelyet az MSZ 1585 szabvány szerint végzett üzemi munkák során a munkahely közvetlen védelmére ideiglenesen létesítenek vagy használnak és a munkavégzés helyéről szemmel látható.

A továbbiakban a szöveg egyszerűsítése érdekében csak a *munkahelyi földelés* fogalmat használjuk, elhagyva a "és rövidrezárás" szót, de az minden esetben oda értendő.

Munkavezető

Az a személy, aki személyre szóló, helyhez és időhöz kötött, szóbeli vagy írásbeli *megbízással* rendelkezik, és aki egy adott munkacsoportban dol-

gozók tevékenységét összehangolja, munkájukat megszervezi, annak során folyamatosan gondoskodik biztonságukról, számukra a munkával kapcsolatos utasítást ad és tevékenységüket ellenőrzi, és ezért felelősséggel tartozik.

A *munkavezető* alá tartozó munkacsoport szétválása estén (földrajzilag vagy munkafolyamat szempontjából) a *munkavezető*nek megbízott csoportvezetőt kell kineveznie a tőle elszakadó csoport irányítására. Ezen esetekben a *vonalfelélős* vagy az *állomásfelélős* felé történő jelentési kötelezettség, valamint az elvégzett munkáért való felelősség továbbra is az írásban kijelölt *munkavezető*t terheli.

Nagyfeszültségű (NAF) hálózat

35 kV-nál nagyobb névleges feszültségű hálózat.

Normalizált terhelési profil

Statisztikai elemzéssel készült felhasználói villamosteljesítmény-igény görbe, az évi villamosenergia-felhasználás felosztása az év minden naptári napjára, elszámolási időintervallumonkénti bontásban.

Normál kapcsolási állapot

A hálózat előre meghatározott és legnagyobb üzembiztonságot adó kapcsolási állapota, az alállomások gyűjtősinjeinek, illetve a gyűjtősinhez csatlakozó leágazásoknak az elrendezését, rögzíti.

n-1 elv

A villamos energia rendszer olyan kialakítása, hogy egyszeres hiányállapotban sem felhasználói kiesés, sem az üzemben maradó hálózaton túlterhelés, illetve feszültség-, frekvenciazavar nem lép fel. A kiesés után üzemben maradó rendszer továbbra is kielégíti az előírások szerinti műszaki követelményeket.

Összekötő berendezés

Lásd VET 3. § 49.

Profilozási határ

A kisfeszültségű hálózatról ellátott felhasználókra meghatározott 3×80 A névleges csatlakozási teljesítmény.

Próbaüzem (Isd. még Üzemi próba)

Olyan üzemszerű állapot létrehozása, amelynél a berendezés teljesen az üzemszerűvel azonosan működik. A tényleges üzemtől csak az különbözteti meg, hogy a próbaüzem alatt lévő berendezés még nem a szokásosnak megfelelő üzembiztonságú, így fokozott megfigyelés alatt áll.

Reagálási idő

Az irányítástechnikai berendezés jelzésétől számított azon maximális idő, amely alatt az irányító (és egyben (táv)beavatkozó) Diszpécseri Szolgálatnak az információkat ki kell értékelni és szükség esetén a beavatkozást (első kapcsolást) végre kell hajtani.

Rendszerhasználó

Lásd VET 3. § 50.

Részfogyasztás

Az adott elszámolási időszak felhasználásának egy hónapra eső része.

RKI hálózat

Rendszerszintű koordinálást igénylő hálózat.

Rövid idejű hálózati zavar

Rövid idejű hálózati zavarnak minősülnek a 3 percet nem meghaladó, felhasználói kieséssel járó üzemi hiba, amely lehet:

- A hálózatok automatikáinak visszakapcsolási idejét meg nem haladó kikapcsolódás.
- A mereven földelt csillagpontú hálózatokon azon eredménytelen visszakapcsolás, amely után felhasználói kiesés nem keletkezik. (Sánta üzem tartása.)
- A nem szünetmentes átkapcsoló automatikák és transzformátor visszakapcsoló automatikák eredményes működése.

Sugaras hálózat

Egy táppontból táplált fővezetékekből és ezek szárnyvezetékeiből álló olyan hálózat, melynek vezetékei sem egymással, sem más táppontokból ellátott vezetékekkel nincsenek kapcsolatban.

Szárnyvezeték (leágazás)

Szárnyvezetéknek (leágazásnak) nevezzük a fővezeték az elosztóhálózat terhelését képező közép/kisfeszültségű transzformátor állomásokkal, illetve a közepfeszültségű felhasználókkal összekötő vezetéket.

Szerelési felügyelő

Az elosztói engedélyes, vagy az üzemeltető által kijelölt személy, aki idegen vállalat által feszültség alatt vagy feszültség közelében végzett munkáit előkészíti és felügyeli.

A munkaterület kiterjedtségétől, a munka jellegétől és bonyolultságától függően annyi szerelési felügyelőt kell kijelölni, amennyi a feladatok ellátásához szükséges, illetve a munkát úgy kell megszervezni, hogy a rendelkezésre álló szerelési felügyelők el tudják látni feladatukat.

Szezonális készenléti szolgálat

Évszakhoz kötött (adott időszakon belüli) *készenléti szolgálat*.

Szigetüzem

Olyan üzemállapot, amelyben a villamos energia termelése és felhasználása a magyar egységes szabályozású villamosenergia-rendszertől függetlenül, azzal össze nem kapcsolva történik.

Távlati terv

A villamos hálózatokon tervezett különböző hálózatfejlesztési beavatkozások hatását, műszaki megfelelőségét és gazdaságos voltát hosszabb távra (legalább a berendezések tervezett élettartama feléig) és a hálózati rendszeren belüli összefüggéseket is figyelembe vevő vizsgálatok eredményeit tartalmazó tervdokumentáció.

Távmondatt

Az *üzemirányítónál* minden esetben írásban elkészített *feszültségmentesítési engedély* (vagy egyéb jellegű utasítás vagy információ), melyet az *üzemirányító* írásos (fax, elektronikus) vagy szóbeli (telefon, URH) formában ad ki az *üzemeltetőnek*. A szóban kiadott *távmondatot* az *üzemirányító* helyeken lévő hangrögzítő *berendezéssel* rögzíteni kell, szó szerint kell lediktálni, és vissza kell olvasatni.

Távvezeték

A védelem-automatika szempontjából egy egységet képező, a távvezeték végpontjain levő vonali szakaszok közötti szabadvezeték vagy kábelszakaszt vagy ezek kombinációját értjük a rá csatlakozó berendezésekkel — *vivőfrekvenciás hullámzárak, csatoló- és szűrőkondenzátorok, túlfeszültség-levezetők és korlátozók* — együtt.

Tervszerű művelet

Előre programozott munkaterv alapján végzett tevékenység, vagy olyan művelet, amelynél a művelet megtervezésére és a terv előzetes ellenőrzésére megfelelő időtartam áll a személyzet rendelkezésére.

Tényleges fogyasztás

A mért fogyasztás esetleges korrekciója után, az elszámolási folyamatban figyelembe vett villamos energia mennyiség.

Ügyeletes személy

Az a személy, aki munkaidőn kívül egy meghatározott helyen (munkahely, irányító központ, állomás, telephely stb.) köteles tartózkodni olyan állapotban és abból a célból, hogy az *üzemi hibák* felderítésére, behatárolására, elhárítására és/vagy kijavítására igénybe vehető legyen. Munkaidőben a mozgásterét a *felvonulási idő* korlátozza be.

Üzembe helyezés

Új vagy nagyobb átalakításon átesett főberendezés meghatározott eljárási folyamat szerinti csatlakoztatása az együttműködő villamosenergia-rendszerhez.

Üzembe helyezés egyszemélyi felelőse

Az újonnan szerelt, átszerelt, vagy átrendezett főberendezés üzembe helyezési munkáinak összehangolásával és irányításával megbízott személy.

Üzemeltető

Az a természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, egyéb szervezet, amely az üzemi *berendezéseket* a *berendezés* tulajdonjától függetlenül üzemelteti (kezeli).

Üzemeltetői távvezetékszakasz

A távvezeték azon része, melyet az *üzemeltetői* határok határoznak meg.

Ha egy távvezetéknek egy *üzemeltetője* van, akkor az egyetlen *üzemeltetői távvezetékszakasz*nak számít, ha kettő *üzemeltetője* van, akkor kettő *üzemeltetői távvezetékszakasz*nak számít, és így tovább.

Üzemen kívüli állapotba kerülés

Az üzembiztonságot csökkentő olyan *üzemi hiba*, amelynek következtében NAF és/vagy KÖF hálózati főberendezés kiesik vagy kikapcsolják, de ez nem vonja maga után sem felhasználó kiesését, sem az üzemben maradó hálózat túlterhelődését.

Üzemi munka

Mindenfajta *erősáramú villamos berendezés* kezelése, gondozása, felügyelete, ellenőrzése, karbantartása, szerelése, javítása, bővítése, cseréje, pótlása és tisztítása, illetve az ezekkel összefüggésben álló teendők. Üzemi munka a villamos kezelőhelyiségek, villamos kezelőterek, elzárt villamos kezelőterek, villamos laboratóriumok és próbatermek kapcsolóberendezéseinek a működtetése, üzemvitele, gondozása, kezelése és felügyelete is.

Üzemirányítás

A berendezések üzemállapota feletti rendelkezés.

Üzemirányító

Az a szakképzett és megbízott személy, illetve az ilyen személyekből álló szolgálat, aki vagy amely felügyeli a termelő-, szállító- és elosztóberendezések, kábel- és szabadvezeték-rendszerek és az ezekhez csatlakozó alállomások egészének vagy egy kijelölt részének üzemállapotát, utasítást ad az üzemzavar vagy a tervszerű és egyéb munkák miatt szük-

séggé váló beavatkozásokra, illetve engedélyezi azokat, és ezen vonatkozásban felel a rábízott *berendezés(ek)* folyamatos üzeméért.

Operatíván rendelkezik a rábízott alállomások és hálózatok üzemállapota felett, kezeli az ehhez kapcsolódó távműködtető és telemechanikai rendszereket.

Üzemirányítói engedély

Az üzemirányító engedélye valamely üzemi művelet elvégzésére a kezelőszemélyzet kérése szerint.

Üzemirányítási hatáskör (illetékesség)

Az *üzemirányítási hatáskör* az elosztói engedélyes területén lévő minden villamos hálózatra, kapcsoló és transzformátor-állomásra egyértelműen meghatározott operatív utasítás adási és rendelkezési jogosultság az alállomások és hálózatok üzemállapota felett.

Az *üzemirányítási illetékességek* pontos meghatározása az egyes elosztói engedélyesek belső szabályzatban található.

Üzemirányítói műveletek

Az üzemirányító által olyan konkrét műveletek elvégzése, vagy elvégeztetése, amelyek a berendezések üzemállapotát megváltoztatják.

Üzemirányítói utasítás

Olyan intézkedés, amit az üzemirányító a kezelőszemélyzetnek ad az energiarendszer egyes elemeinek be- vagy kikapcsolására, ill. a berendezés üzemi állapotának vagy a terhelésnek a megváltoztatására.

Üzemi esemény

Az együttműködő villamosenergia-rendszer üzemében bekövetkező valamennyi állapotváltozás vagy beavatkozás.

Lehet:

- Üzemi hiba
- Tervezett üzemi esemény
- Egyedi, különleges, átmeneti állapot beállítása vagy létrejötte
- Rendkívüli üzemi esemény

Üzemi hiba

Az *üzemi események* azon csoportja, amelyek nem tervezettek, azaz a villamosenergia-termelés, villamosenergia-átvitel vagy villamosenergia-elosztás tervszerű üzemmenetében nem szándékolt változást eredményeznek.

Lehet:

- üzemzavar,

- rövid idejű hálózati zavar,
- felhasználói kikapcsolódás,
- egyéb üzemi hiba.

Üzemi próba

Az első üzembe helyezést megelőző vagy az üzemben volt berendezéseken később szükségessé váló olyan műveletek, amelyek a berendezések részleges vagy teljes üzembevételével járnak, de nem céljuk a berendezésnek vagy berendezés résznek a üzembe helyezése, hanem csupán azok kipróbálása.

Üzemi Szabályzat

A magyar villamosenergia-rendszer együttműködésére vonatkozó kötelező érvényű előírások gyűjteménye.

Üzemi személyzet

Azon személyek köre, akiket az üzemeltető az üzemi munkák ellátásával állandóan vagy esetenként megbíz, és akik az üzemeltető személyi állományába tartoznak. Az üzemi személyzet körébe tartozhat szakképzett személy és kioktatott személy.

Üzemvitel

Feladata a berendezések üzem közbeni kezelése, gondozása, ellenőrzése, felügyelete és az üzemi hiba elhárítása.

Üzemviteli tevékenységnek minősül a berendezések tartalékban állásának időtartama alatt végzett minden olyan tevékenység, amely a berendezések előírt paraméterek szerinti üzemképességének megőrzését és az üzemirányító által elrendelt üzemállapot változtatás feltételeinek biztosítását szolgálja.

Üzemviteli irányító személy

Az a szakképzett és megbízott személy, illetve az ilyen személyekből álló szolgálat, aki vagy amely felügyeli és szabályozza a termelő- és elosztó berendezések, azok segédüzemei és kiszolgáló berendezései, kábel- és szabadvezeték rendszerek és az ezekhez csatlakozó alállomások egészének, vagy egy kijelölt részének üzemállapotát; utasítást ad, illetve engedélyezi az üzemzavar, vagy tervszerű munkák miatt szükségessé váló beavatkozásokat és egyéb munkákat és felel a rábízott berendezés(ek) folyamatos üzeméért.

Üzemzavar

A közcélú elosztóhálózatokon fellépő minden olyan *üzemi hiba*, amelynek következtében a villamosenergia-rendszer erőműveiben vagy hálózatain olyan esemény következik be, amely a villamos energia termelését, termelési készségét, elosztását, szolgáltatását vagy felhasználását korlátozza, illetve megszünteti, vagy az energiarendszer üzembiztonságát súlyo-

san veszélyezteti, a felhasználók villamosenergia-ellátása 3 percen túli időtartamra teljesen vagy részlegesen megszűnik, kivéve a *felhasználói kikapcsolódást*. (lásd Üzemi Szabályzat)

Üzemzavari korlátozás

Automatikák által megvalósított önműködő vagy kézzel indítható felhasználói korlátozás, amely lehet:

- frekvenciafüggő terheléskorlátozás (FTK)
- frekvenciától független korlátozás (FKA)

Vezérelt, külön mért felhasználás

A felhasználó által meghatározott bármely, szakaszosan is biztonságosan üzemeltethető, külön mért – az elosztó vezérlőberendezésével vezérelt felhasználói áramkörre állandó jelleggel, megfelelő segédeszköz (szerszám) hiányában állagszélem nélkül nem leválasztható módon, nem dugaszolhatóan csatlakoztatott – felhasználói berendezés fogyasztása.

Villamosenergia-rendszer

Lásd VET 3. § 70.

Villamosenergia-rendszer üzembiztonsága

A villamosenergia-ellátás folyamatossági mutatója, a villamos energia minőségére vonatkozó előírások betartása mellett. Számszerűen a folyamatos üzem valószínűségével fejezhető ki.

Villamosmű

Lásd VET 3. § 71.

Az erőmű, az átviteli és elosztó hálózat.

Villamosenergia-elosztás minősége

A villamos energia főbb minőségi mutatóinak megegyezési foka az előírt értékekkel.

Villamos séma

Az adott villamos berendezés egyes elemeinek villamos kapcsolatát ábrázoló vonalas kapcsolási rajz.

Virtuális mérőpont

Nem fizikai mérőpont, általában több fogyasztásmérő adatainak összegzése

Vonalfelelős

A *vonalfelelős* az elosztói engedélyes, vagy az *üzemeltető* személyi állományába tartozó azon személy, akit az elosztói engedélyes vagy az *üzemeltető* kijelölt és felhatalmazott arra, hogy a *feszültségmentesített* állapotú *üzemeltetői távvezeték* szakasz munkára való átadása és feszültség alá helyezhetősége tekintetében *egyszemélyi felelősséggel* képviselje az illető *üzemeltető* üzemeltetési hatáskörébe tartozó vezetékszakaszon és azok biztonsági övezetében munkát végző összes munkacsoportot az *üzemirányító* felé, és az *üzemirányítót* a munkacsoportok felé.

Vonali főberendezés

A szabadvezetékek, az erőátviteli kábelek, a rajtuk lévő kapcsolókészülékek, mérőállomások, a vivőfrekvenciás hullámzárak és csatoló, valamint szűrőkondenzátorok és a rájuk csatlakozó túlfeszültség-levezetők.

Közcélú elosztó hálózatra történő csatlakozás

1. A csatlakozásra vonatkozó megítélési alapelvek

Általános esetben a rendszerhasználó igényét egy árampálya használatával, egy csatlakozási ponton keresztül kell biztosítani. Ez az ellátási mód megfelel a normál üzembiztonsági igényű (egyirányú) ellátásnak.

Egy felhasználási hely növelt üzembiztonsági igényű ellátását két vagy több árampályáról lehet biztosítani úgy, hogy az árampályák „n-1” elvet teljesítő – annak hiányában különböző – táppontból indulnak, és a felhasználó a csatlakozási ponto(ko)n lekötött teljesítményéhez az elosztói engedéllyessel kötött hálózathasználati szerződésben foglaltak szerint a nap bármely szakában hozzáférhet.

Egy csatlakozási pont fentiek szerinti növelt üzembiztonságú ellátását többirányú ellátásnak is nevezzük.

Az e melléklet szerinti növelt üzembiztonságú ellátás választása esetén a hálózati csatlakozási szerződésekben a csatlakozási pontokat árampályánként kell meghatározni. A hálózathasználati szerződésben minden csatlakozási pontra vonatkozóan a felhasználó igénye szerinti lekötött teljesítmény értéket kell figyelembe venni.

A 4. pontban kapcsolási sémákkal is bemutatott egyirányú, többirányú több csatlakozási pontú ellátás kialakítása folyamán a csatlakozás módját és a csatlakozási pontok számát az elosztói engedélyes a rendszerhasználó igénye alapján, vele egyeztetve határozza meg.

2. Egy ingatlan ellátása több csatlakozással

Egy ingatlan villamos energia ellátását alapesetben egy csatlakozási ponton keresztül kell biztosítani. Ha az ingatlanon belül több felhasználási hely található, az egyes felhasználási helyeket külön csatlakozási pontokon keresztül is el lehet látni, amennyiben az egyes felhasználási helyek mért hálózata független egymástól.

A magánvezetékek kialakításánál a következőket kell szem előtt tartani:


- Az egyes magánvezeték hálózatok nem kapcsolhatók össze egymással.
- Ezeket a hálózatokat úgy kell kialakítani, hogy azokon belül az egyes épületek, önálló tűzszakaszok egy helyen legyenek feszültségmentesíthetők.

- A közcélú hálózat ill. csatlakozó berendezés a helyismerettel nem rendelkező üzemeltetők által is biztonságosan kezelhető legyen.


Ha a több csatlakozási pont kialakítására az ellátás üzembiztonságának növelése miatt kerül sor, és ezért a magánvezetéken terhelés-átcsoportosításra van lehetőség, az átkapcsolás szabályait és feltételeit a magánvezeték üzemeltetője és az elosztó engedélyes közötti hálózathasználati szerződésben kell rögzíteni.

3. Közcélú elosztóhálózat elvi kialakítása

3.1. Középfeszültségű szabadvezeték-hálózat

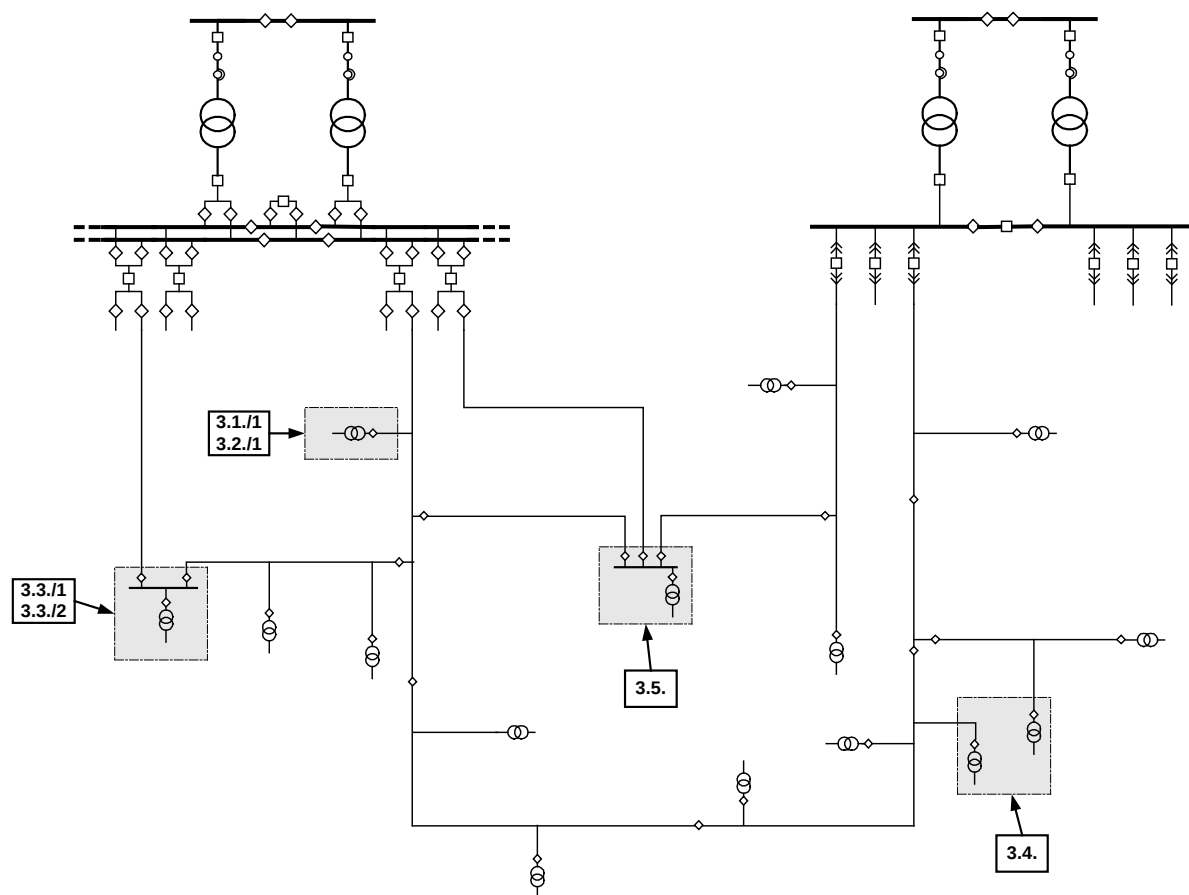


3.2. Középfeszültségű kábelhálózat

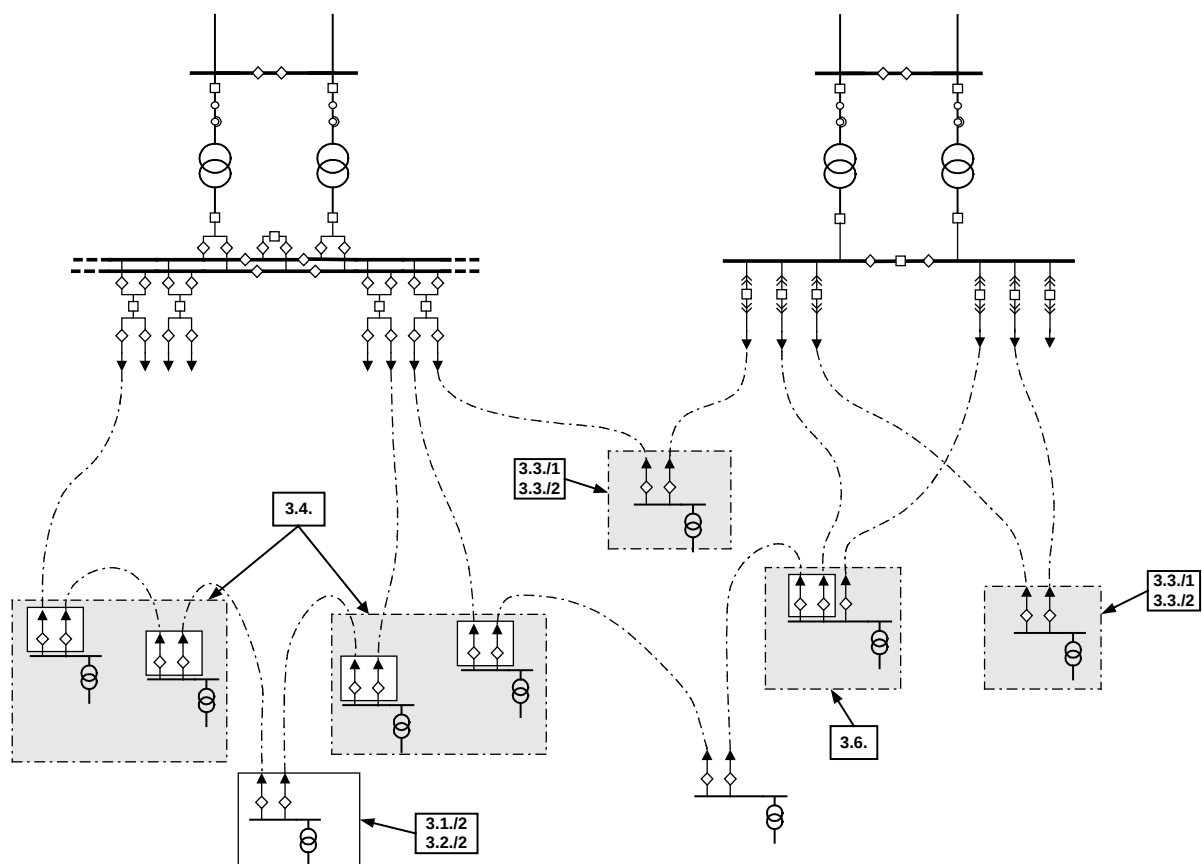


4. Csatlakozási minták a gyakorlatból merítve

4.1. Középfeszültségű csatlakozás - egy csatlakozási pont (egyirányú ellátás)

3.1./1 Egyirányú sugaras ellátás

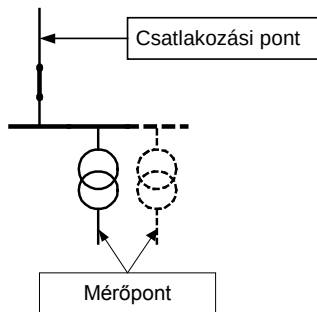


3.1./2 Egyirányú ellátás felfűzéssel (közcélú kábelhálózat)

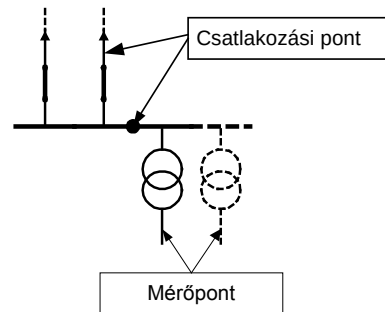


4.2. Középfeszültségű csatlakozás - egy csatlakozási pont (egyirányú ellátás)

3.2./1 Mérés középfeszültségen

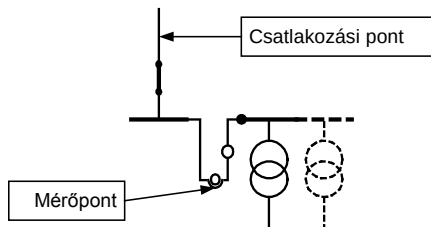


3.2./2 Mérés középfeszültségen (közcélú kábelhálózat)

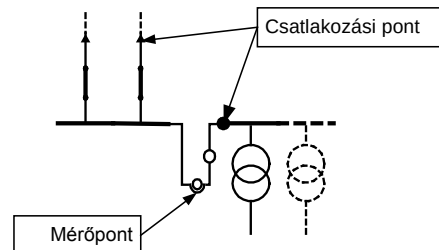


4.3. Középfeszültségű csatlakozás - két csatlakozási pont (kétirányú vagy tartalék ellátás)


3.3./1 Mérés kisfeszültségen

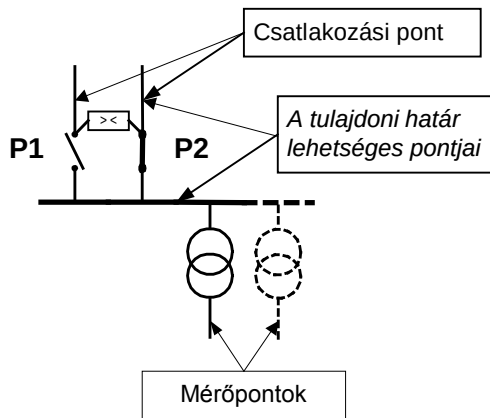


3.3./2 Mérés középfeszültségen

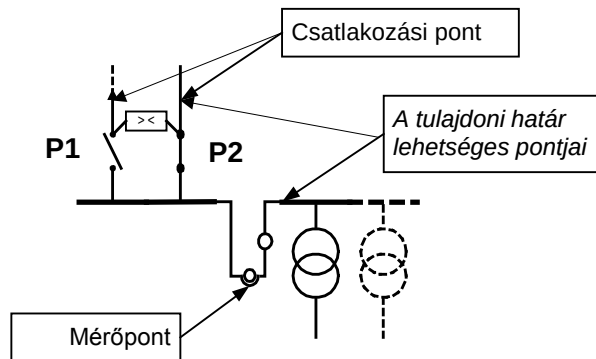


4.4. Középfeszültségű csatlakozás - két csatlakozási pont

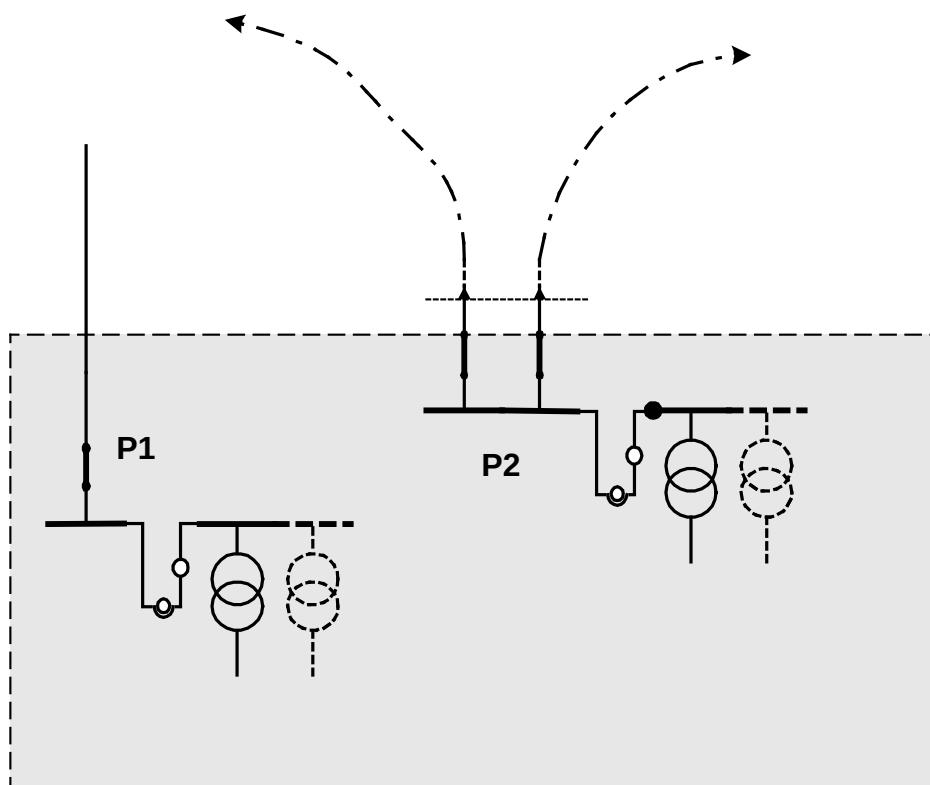

4.5 Középfeszültségű csatlakozás - több csatlakozási pont (több-irányú ellátás)

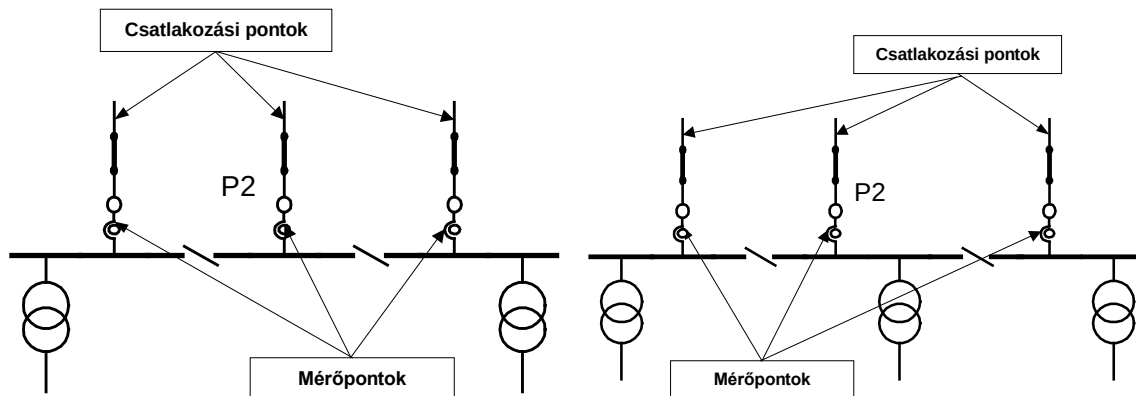

4.6. Középfeszültségű csatlakozás - több csatlakozási pont (több-irányú ellátás)

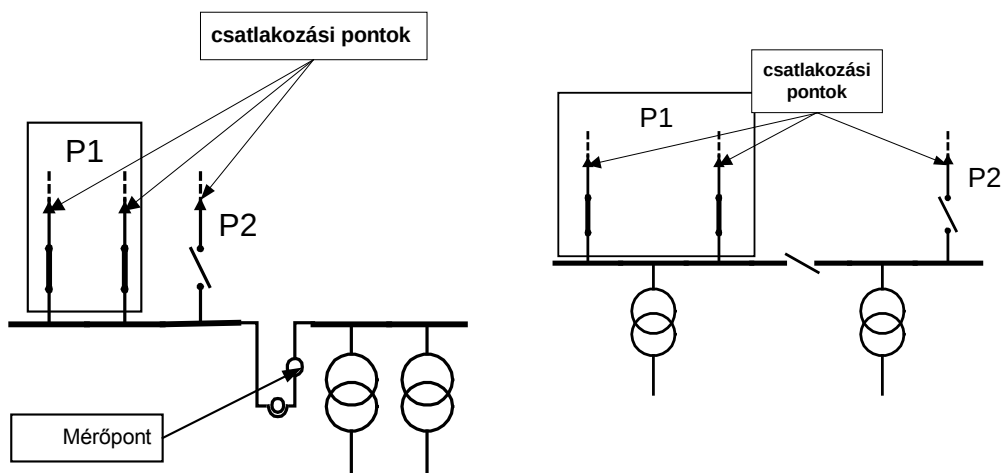

5. A 117/2007. (XII.29.) GKM rendeletben (a továbbiakban: Hcsr.) szabályozott és az ellátási szabályzatok hatáskörébe utalt kérdések, és egyéb, a rendeletben nem szabályozott kérdések

A rendszerhasználó beruházásában megvalósított hálózati elemek

Közcélú hálózat létesítése általános esetben az elosztói engedélyes beruházásában valósul meg, ugyanis az elosztói engedélyes a VET (24-33.§) és a Vhr. (8. §) előírásai alapján köteles a felhasználók villamosenergia-ellátásának műszaki feltételeit biztosítani, hálózatát fejleszteni, melynek során a legkisebb költség elve a rendező elv (VET 24. §). Közcélúként létesülő hálózatot csak hálózati engedélyes létesíthet – a VET XIV. fejezetében foglalt jogok alapján.

A rendszerhasználó közcélú hálózathoz való csatlakozásra vonatkozó igénybejelentésére az elosztói engedélyes tájékoztatót ad a csatlakozás műszaki-gazdasági feltételeiről. A tájékoztatónak a rendszerhasználó által történt elfogadása után a felek a csatlakozás műszaki/gazdasági feltételeinek megteremtésére hálózati csatlakozási szerződést kötnek. Amennyiben a két fél közösen abban állapodik meg, hogy a csatlakozás érdekében megvalósítandó közcélú hálózati elem az általános esettől eltérően a rendszerhasználó saját beruházásában valósul meg, akkor annak feltételeit jelen szabályzat 7. sz. melléklete alapján a hálózati csatlakozási szerződésben kell rögzíteni. Ebben az esetben fel kell hívni a rendszerhasználó figyelmét arra is, hogy a hálózati engedéllyessel azonos eljárásrend szerint kell eljárnia, így különösen vezetékJogot és használati jogot kell alapítania az elosztói engedélyes javára, valamint a saját beruházásban létesült közcélú hálózat tulajdonjogát az elosztói engedélyesre át kell ruháznia. A tulajdon-átruházásnak a rendeletből következő műszaki/pénzügyi feltételeit is a hálózati csatlakozási szerződésben kell rögzíteni.

A legkisebb költségű csatlakozástól való eltérés

Műszaki eltérés

Amennyiben a rendszerhasználó a jelen szabályzatban bemutatott közcélú hálózati és csatlakozó vezetéki műszaki megoldások közül az adott körülmények között megvalósítható, legkisebb költségűtől eltérő megoldást szeretne megvalósíttatni, akkor a csatlakozási alapidíjon felül az alábbi csatlakozóvezeték- ill. közcélúvezeték-létesítési díjat kell megfizetnie:

- csatlakozóvezeték esetén a legkisebb költségű változat szerinti – a díjmentes hossz figyelembevételével számolt – normatív csatlakozóvezeték-létesítési díjon felül a ténylegesen megvalósuló csatlakozóvezeték-beruházás aktivált értéke és a legkisebb költségű változat normatív létesítési költsége közötti különbség 70 %-át;

- közcélú vezeték esetén a legkisebb költségű változat szerinti – a díjmentes hossz figyelembevételével számolt – normatív közcélú vezeték-létesítési díjon felül a ténylegesen megvalósuló közcélúvezeték-beruházás aktivált értéke és a legkisebb költségű változat normatív létesítési költsége közötti különbség 70 %-át.

Növelt üzembiztonsági igényű ellátás

Növelt üzembiztonságú ellátási igény esetén a csatlakozási díjat a Hcsr. 3. §. (9) bekezdése szerint csatlakozási pontonként, a Hcsr. rendelkezéseit minden csatlakozási pontra önállóan alkalmazva kell megfizetni. Ilyen esetben a csatlakozási díj számításához minden árampályához egy saját csatlakozási pontot kell rendelni, még ha azok fizikailag/elektromosan egybe is esnek. Csatlakozási alapidíjat ilyen esetben az irányonként rendelkezésre álló teljesítmény után kell fizetni.

Eljárási eltérés

Amennyiben közcélú hálózati elemek létesítése során a rendszerhasználó a normál hatósági és szakhatósági engedélyezési eljárásrendtől eltérő eljárás lefolytatását kéri, az ezzel összefüggő engedélyezési többletdíjakat meg kell fizetnie.

Pályáztatás

Amennyiben az elosztói engedélyes külső igényre olyan hálózatlétesítési vagy átalakítási tevékenységet végez – akár vállalkozói, akár hálózati csatlakozási szerződés keretében –, melynek során vállalkozókat foglalkoztat, és az igénylővel a ténylegesen felmerülő költségek alapján kell elszámolnia, az igénylő kérésére a tervezési és/vagy kivitelezési munkákat legalább 3 szerződött alvállalkozója bevonásával köteles megpályáztatni. A legkisebb költség elvének érvényre juttatása érdekében a pályáztatásnál – mivel a műszaki, minőségi és időkritériumok teljesítése alapkövetelmény – a költség az egyedüli elbírálási szempont.

Ideiglenes csatlakozás

Amennyiben egy rendszerhasználó a közcélú hálózatra ideiglenesen, azaz határozott időre – kevesebb, mint egy évre – kíván csatlakozni, akkor a leágazási pontot a hálózat azon pontján kell kijelölni, ahonnan igénye a közcélú hálózat átalakítása nélkül kielégíthető. Ebben az esetben a rendszerhasználónak nem kell csatlakozási díjat fizetnie, viszont a leágazási pont után létesítendő csatlakozóvezeték teljes mértékben saját költségére kell megépítenie és annak használaton kívül helyezése után – egyéb megállapodás híján – az eredeti állapotot vissza kell állítania.

Egy ingatlan ellátása több csatlakozással

Amennyiben egy felhasználási helyen a felhasználó kérésére több csatlakozási pontot kell kialakítani, a csatlakozási díjat csatlakozási pontonként meg kell fizetni. A rendelet szerinti díjakat a felhasználási helyre csatlakozási pontonként önállóan kell értelmezni.

Beruházókra vonatkozó külön rendelkezések

Beruházó: Jelen szabályzat értelmében olyan személy, vállalkozás vagy egyéb szervezet, aki/amely több felhasználási helyet létesít.

Beruházás: Jelen szabályzat értelmében olyan felhasználási helyek villamos közművesítése egy beruházó megrendelése alapján kötött szerződés szerint, amely felhasználási helyeken villamosenergia-vételezést harmadik személyek fognak folytatni,.

A beruházókra jelen szabályzat rendelkezéseit a jelen pontban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

Minden rendszerhasználót megkülönböztetés nélkül megilleti a Hcsr.-ben foglalt díjmentesség. A beruházó nem tekinthető annyi számú rendszerhasználónak, ahány felhasználási helyet tervez létesíteni a beruházás megrendelése pillanatában, így a díjmentesség sem illeti meg. Díjmentességre a beruházás keretében létesült felhasználási helyeken villamos energiát ténylegesen vételező rendszerhasználók jogosultak. A beruházásra vonatkozó szerződés megkötésének időpontjában ezen rendszerhasználók az elosztói engedélyes számára nem ismertek. A felhasználási helyre ezen rendszerhasználók által megkötött, villamosenergia-vételezésre vonatkozó szerződés (hálózati csatlakozási és hálózathasználati szerződés) létrejöttéig a beruházás során villamosított felhasználási helyekre vonatkozó díjmentesség függő jogi helyzetben van (**feltételes díjmentesség**). Amennyiben beruházó a minden rendszerhasználó számára igazolt módon biztosítja a díjmentességet, a Feltételes Díjmentesség elszámolását az elosztói engedélyes vele végzi. Ellenkező esetben az elosztói engedélyes az elszámolást a rendszerhasználókkal végzi, a díjmentességet közvetlenül az ő részükre biztosítja.

Az elosztói engedélyes a beruházás lebonyolítására kötött szerződésben a Feltételes Díjmentességet az alább részletezett módok egyike szerint biztosítja a beruházó személyében, illetve a beruházásban rejlő kockázat mérlegelése és a beruházás volumene alapján. A beruházó személyében és a beruházásban rejlő kockázat mérlegelésében beruházó köteles az elosztói engedélyessel együttműködni, így különösen a kockázatelemzéshez szükséges adatokat az elosztói engedélyes részére biztosítani.

1. Feltételes díjmentesség összegének visszafizetése

- A beruházó a jövőendő rendszerhasználók száma alapján meghatározott feltételes díjmentesség összegével (a díjmentes mennyiségekre

eső csatlakozási díjjal) nem csökkentett Hcsr. szerinti csatlakozási díjat, mint vállalkozási díjat fizet az elosztói engedélyes részére. Amennyiben a beruházó igazolni tudja, hogy rendszerhasználók jelentkeztek a beruházás során létesült felhasználási helyre, és azok a Beruházás műszaki átadás-átvételét követő öt éven belül villamosenergia-vételezésre vonatkozó szerződést kötöttek, valamint az egyéb szerződéses feltételek is teljesültek, az elosztói engedélyes köteles a díjmentességnek megfelelő mértékű visszatérítést a Beruházó részére megfizetni. A visszafizetés eljárásrendjének részletes szabályait a beruházóval kötött szerződés tartalmazza.

2. Bankgarancia

- Az elosztói engedélyes a feltételes díjmentesség összegét előfinanszírozza. A Beruházó a Hcsr. szerinti – a jövőbeni rendszerhasználók száma alapján meghatározott - feltételes díjmentesség összegével (a díjmentes mennyiségekre eső csatlakozási díjjal) csökkentett csatlakozási díjat fizeti meg, a feltételes díjmentesség összegére pedig a beruházó az elosztói engedélyes által elfogadott, feltétlen és visszavonhatatlan bankgaranciát (Bankgarancia) nyújt.
- A bankgarancia a felek által közösen megállapított hátorozott futamidőre szól. Amennyiben a futamidő alatt rendszerhasználók jelentkeztek a beruházás során létesült felhasználási helyre, azok villamosenergia-vételezésre vonatkozó szerződést kötöttek, és az egyéb szerződéses feltételek is teljesültek, a bankgarancia összege megfelelően csökkentésre kerül. Amennyiben a futamidő vége előtt a beruházás során villamosított összes felhasználási helyre teljesülnek a bankgarancia csökkentésének feltételei, a Bankgarancia megszűnik. Ellenkező esetben a futamidő végét megelőzően az elosztói engedélyes jogosult követelését a bankgaranciából lehívni. Ezen összeg számításának alapja az azon felhasználási helyekre vonatkozó feltételes díjmentesség, melyekre nem teljesülnek a Bankgarancia csökkentésének feltételei. Amennyiben a bankgarancia lehívását követően újabb rendszerhasználók vonatkozásában teljesülnek a bankgarancia csökkentésének feltételei, az 1. pont szerint kell eljárni. A bankgarancia összege megállapításának, a Bankgarancia csökkentés eljárásrendjének részletes szabályait, a Bankgarancia rendkívüli lehívásának eseteit a beruházóval kötött szerződés tartalmazza.

Elosztó hálózati üzembiztonsági mutatók

Az elosztó hálózat üzembiztonságát jellemző főbb mutatók (részletesen a MEH-nek az elosztóhálózat üzembiztonságára, az ellátás minőségére vonatkozó határozatait tartalmazzák):

- ◆ A hálózati rendszer kiesésének átlagos gyakorisága:
Szolgáltatás kimaradások évi átlagos száma felhasználónként (db/ felhasználó/év) (összesen, ebből tervszerű, terven kívüli).
- ◆ A hálózati rendszer kiesés átlagos időtartama:
A szolgáltatás-kimaradások átlagos időtartama felhasználónként (perc/ felhasználó/év) (összesen, ebből tervszerű, terven kívüli).
- ◆ Az érintett felhasználók kiesésének átlagos időtartama:
A szolgáltatás visszaállításának átlagos ideje azokra a felhasználókra, akiket az év során érintett szolgáltatás-kimaradás (óra/érintett felhasználó/év) (összesen, ebből tervszerű, terven kívüli).
- ◆ Az ellátás helyreállítása terven kívüli szolgáltatás-kimaradás esetén:
A hálózat üzemének nem tervezett szüneteltetése esetén 4 órán, illetve 24 órán belüli visszakapcsolt felhasználók aránya (%).
- ◆ Ellátás helyreállítása tervszerű szolgáltatás-kimaradás esetén:
A hálózat üzemének előre tervezett szüneteltetése esetén 6 órán, illetve 12 órán belüli visszakapcsolt felhasználók aránya (%).
- ◆ felhasználói feszültségpanasz:
Igazolódott felhasználói feszültségpanaszok 10000 felhasználóra vonatkoztatva (db/10000 felhasználó/év).
- ◆ Tartós szabványtalan feszültség:
Azon felhasználók száma, akiknél az elosztói engedélyes a hálózati feszültség szabványtalanságát a bejelentéstől számított 12 hónapon belül nem tudta megszüntetni, 10000 felhasználóra vonatkoztatva (db/10000 felhasználó/év).
- ◆ Szabadvezetékes hálózat általános üzembiztonsága:
Üzemzavarok száma 100 km közép- és nagyfeszültségű szabadvezetékre külön (db/100 km).
- ◆ Kábeles hálózat általános üzembiztonsága:
Üzemzavarok száma 100 km közép- és nagyfeszültségű kábelekre külön (db/100 km).

A közcélú hálózatra való csatlakozásról szóló tájékoztató tartalmi elemei

A csatlakozási eljárás és adatszolgáltatás részletes szabályait az elosztói engedélyesek üzletszabályzata tartalmazza.

1. Csatlakozási igény bejelentésének tartalmi elemei

1.1 Általában

- ◆ Az igénybejelentő (rendszerhasználó) adatai: neve, pontos címe, igénybejelentés oka, jogcíme.
- ◆ A felhasználási hely adatai (neve/megnevezése, címe, helyrajzi száma, a csatlakozási pontok darabszáma, rendeltetése, a felhasználási hellyel össze nem függő terület, ahová a rendszerhasználó a villamos energiát át kívánja vinni).
- ◆ A hálózatra csatlakozás kezdeti időpontja.
- ◆ Csatlakozó berendezések adatai (jelenleg meglévő csatlakozó berendezés(ek) típusa, feszültségszintje, tulajdonjoga, igényelt csatlakozó berendezés(ek) típusa, feszültségszintje, , tartalék csatlakozó berendezésen igényelt rendelkezésre álló teljesítmény).
- ◆ Jelenlegi, illetve igényelt egész napos, illetve vezérelt, külön mért rendelkezésre álló teljesítmény (kVA, kW, A fázisonkénti névleges áramerősség)
- ◆ Nyilatkozat, hozzájárulás a teljesítményigény méretlen felhasználói hálózaton keresztül történő kielégítéséhez
- ◆ Kivitelezői nyilatkozat (név, cím, működési engedéllyel kapcsolatos adatok)
- ◆ Közösén vételező (al)felhasználók felsorolása, saját áramfejlesztő berendezés, transzformátorok adatai, egyéb igények.

1.2. Speciális feltételek a villamosenergia-termelő berendezésekre

- ◆ Helyszínrajz, amelyen látszik a telekhatár és a berendezés felállítási helye
- ◆ Villamos termelői berendezés valószínűsíthető üzemmódjainak (hibaállapotainak) megjelölése és az azokra megtett intézkedések.
- ◆ Az összes villamos berendezés áttekintő kapcsolási rajza a beépített üzemi eszközök névleges adataival (a kapcsolat egyvonalas legyen, kivéve, ha a működés áttekinthetőségéhez háromfázisú ábrázolás szükséges)
- ◆ Az üzemi berendezések és védelmi eszközök részletes műszaki leírása
Az elosztói engedélyes szakemberei számára a berendezés feszültség-, áram-, illetve azok időbeli működési jellemzőinek, és az elosztói engedélyes hálózatát érintő minden - kellő részletességű - információnak rendelkezésre kell állni.

Ez különösen az üzemszerű és védelmi jellegű be- és kikapcsolásokra, a berendezés saját védelmeinek az elosztói engedélyes hálózatát érintő kérdéseire vonatkozik. A leírás csak olyan - alapvetően hatásvázlat - részletességű legyen, amely alapján az elosztói engedélyes szakemberei a kapcsolódási, leválási feltételeket, a feltételeknek az elosztói engedélyes hálózatát érintő részleteit megítélhetik.

A leírásnak ki kell terjednie a hajtógép, a generátor, és adott esetben a váltóirányító fajtájának és üzem módjának ismertetésére, továbbá a hálózathoz való kapcsolódás módjára.

- ◆ A kapcsolóberendezések zárlatbiztossági adatai, hálózati visszahatás, feszültségszennyezés kérdései.
- ◆ A hangfrekvenciás jelszint befolyásolására vonatkozó vizsgálat (számítás) eredménye.
- ◆ A csatlakozási helytől függően környezeti hatástanulmány
- ◆ Az eszközökre vonatkozó gyártói megfelelőségi nyilatkozat.

2. A tájékoztatás tartalmi elemei

- ◆ Tájékoztatás arról, hogy az igényelt rendelkezésre álló teljesítményt hálózatának mely részéről tudja szolgáltatni, valamint a csatlakozás, illetve a bekapcsolás műszakilag indokolt és jogszabályban előírt pénzügyi feltételeiről.
- ◆ Az elszámolási mérőberendezés ajánlott elhelyezési módja és annak műszaki adatai (specifikáció, méretek stb.).
- ◆ A szükséges engedélyek, a rendszerhasználói tulajdonba kerülő hálózati rész kivitelezésénél alkalmazandó gyártmányokra vonatkozó hatósági engedélyek szükségessége.
- ◆ Tájékoztatás az alkalmazandó műszaki megoldásokról (folyamatirányítás, védelem és automatika rendszer, távközlés stb.), túlfeszültség koordináció, érintésvédelmi mód és az érintésvédelmi paraméterek.
- ◆ Más felhasználó villamosenergia-vételezését esetleg befolyásoló hálózati zavarok (pl. feszültségtorzulás, feszültségvibrálás) okozására alkalmas felhasználói berendezés esetén az ilyen zavarok korlátozására (megelőzésére) vonatkozó előírások, ajánlások.
- ◆ Azon időpont, amittől kezdődően a közölt feltételek teljesítése esetén a hálózatra csatlakozás megoldható, illetve azon időtartam, ameddig az elosztói engedélyes a tájékoztatásban foglaltakhoz kötve van.

Az elszámolási mérés kialakításának szempontjai

1. A mérőváltók kiválasztása és elhelyezése

A mérőváltók kialakítása, kiválasztása és elhelyezése feleljen meg az elosztó hálózati üzemeltető által elkészített műszaki előírásban rögzített követelményeknek.

Az összetartozó feszültségváltókat és áramváltókat lehetőleg ugyanabban a betáplálási, leágazási, vagy mérőmezőben kell elhelyezni.

Nagyfeszültségű mérés esetén $X/1$ A áttételű áramváltókat és $120000/\sqrt{3}/100/\sqrt{3}$ V áttételű feszültségváltókat kell alkalmazni.

Középfeszültségű mérés esetén $X/5$ A (vagy amennyiben ez nem lehetséges, akkor $X/1$ A) áttételű áramváltókat és $X/\sqrt{3}/100/\sqrt{3}$ V áttételű feszültségváltókat kell alkalmazni.

Kisfeszültségű mérés esetén $X/5$ A áttételű áramváltókat kell alkalmazni.

Az alkalmazott mérőváltók az 1991. évi XLV. törvény előírásai szerint hitelesítettek kell legyenek.

A mérőváltóknak az elszámolási méréshez használt 0,2 vagy 0,5 osztálypontosságú mérőmagját OMH (Országos Mérésügyi Hivatal) hitelesítéssel és záróbélyegzővel kell ellátni. A mérőváltók kialakítása olyan legyen, hogy szerkezetük ne legyen megbontható, illetve az adattáblájuk ne legyen kicserélhető a hitelesítési jel és a záróbélyegző megsértése nélkül.

2. Az alkalmazott mérőváltók osztálypontossága:

Nagyfeszültségű mérés	120 kV	0,2	
Középfeszültségű mérés	35 kV	0,5 ha $I < 75$ A	0,2 ha $I \geq 75$ A
	20 kV	0,5 ha $I < 150$ A	0,2 ha $I \geq 150$ A
	≥ 10 kV	0,5 ha $I < 300$ A	0,2 ha $I \geq 300$ A
Kisfeszültségű mérés	0,4 kV	0,5	

3. Áramváltók

Kiválasztás szempontjából az elszámolási mérés áramváltóinak névleges árama feleljen meg a felhasználó számára rendelkezésre álló, a felhasználó által lekötött teljesítménynek, illetve a felhasználó által ténylegesen igénybe vett teljesítménynek. Amennyiben ez egyidejűleg nem megvalósítható, akkor a mérés áramváltóinak árama új felhasználó esetén a lekötött kívánt teljesítményhez, meglévő felhasználó esetén a ténylegesen igénybe vett teljesítményhez kell igazodjon.

A mérés csak akkor tekinthető hitelesnek, ha az áramváltó (nem üzemza-vari) primer terhelőárama minden időpillanatban a névleges áram 10 és 120 %-a között van.

Egy adott áramváltó esetében a minimális terhelőáram csak akkor lehet az áramváltó névleges áramának 10 %-a alatt, ha a maximális terhelőáram a mérőváltó névleges áramának 105 és 120 %-a között van.

Az áramváltók kiválasztása általában akkor megfelelő, ha a primer terhelőáram (egy adott primer átkötésben) legalább az üzemidő 85-95 %-ban a névleges áram 50 és 120 %-a között van.

Amennyiben egy új felhasználó várhatóan egy éven belül nem fogja leköt-
ni a rendelkezésre álló teljesítményt, vagy az egyidejűségi tényezője bi-
zonytalan, akkor a felesleges költséget jelentő csere elkerülése érdekében
célszerű primer oldalon átköthető nagy- illetve középfeszültségű áramváltókat beépíteni.

Elszámolási fogyasztásmérés céljára is használt mérőváltók esetében egyetlen mag terhelése sem haladhatja meg a magra vonatkozó maximális teljesítmény 95 %-át. Ezt minden mag esetében ellenőrizni kell.

Az áramváltók elszámolási méréshez használt magjának névleges teljesítménye lehetőleg 15 VA vagy 30 VA kell legyen.

Amennyiben az előírt áttétel, vagy termikus határáram, vagy dinamikus határáram miatt 15 VA-es névleges teljesítménnyel az áramváltó nem lenne legyártható, akkor 7,5 VA névleges teljesítményű áramváltó alkalmazása is megengedett. Ebben az esetben azonban a mérővezeték nyomvonalhossza nem lehet több mint 20 m, és az elszámolási fogyasztásmérés kábelezéséhez, huzalozásához minimum 6 mm² keresztmetszetű tömör réz erű vezetékkel kell használni.

A 120 kV névleges primer feszültségű áramváltók esetében 3 s időhatár mellett az előírt minimális termikus határáram 31,5 kA_{eff}. (Az előírt minimális dinamikus határáram a termikus határáram 2,5-szerese.)

A közép- és kisfeszültségű áramváltók esetében 1 s időhatár mellett az előírt termikus határáramok minimuma a névleges primer feszültség függvényében:

Névleges feszültség	35 kV	20 kV	≤10 kV	0,4 kV				
Köf/Kif transzformátor				≤250 kVA	400 kVA	630 kVA	1000 kVA	1600 kVA
Termikus határáram min.	12 kA _{eff}	16 kA _{eff}	20 kA _{eff}	12 kA _{eff}	16 kA _{eff}	25 kA _{eff}	40 kA _{eff}	50 kA _{eff}

(Az előírt minimális dinamikus határáram a termikus határáram 2,5-szerese)

4. Feszültségváltók

A mérés csak akkor tekinthető hitelesnek, ha a (nem üzemzavari) primer feszültség minden időpillanatban a névleges feszültség 80 és 120 %-a között van.

Elszámolási fogyasztásmérés céljára is használt feszültségváltó esetében egyetlen mag terhelése sem haladhatja meg a magra vonatkozó maximális teljesítmény 95 %-át. Ezt minden mag esetében ellenőrizni kell.

A feszültségváltó mérőkörében maximum 2 ‰ feszültségesés engedhető meg. A mérővezeték keresztmetszetét egy adott hossz esetén ennek figyelembe vételével kell meghatározni. A keresztmetszet számításánál a kötések öregedése miatt legalább 5 %-os biztonsági tényezőt kell figyelembe venni.

A feszültségváltók elszámolási méréshez használt magjának névleges teljesítménye általában 50 VA.

5. Mérőkábelek/mérővezetékek

Az elszámolási fogyasztásmérés kábelezéséhez, huzalozásához minimum 2,5 mm² keresztmetszetű tömör réz erű vezetéket kell használni.

A mérőkábeleket, mérővezetéseket minden esetben, az elosztóhálózati üzemeltető által elkészített műszaki előírás szerinti módon méretezni kell. A méretezést az elszámolási mérés tervében dokumentálni kell.

Törekedni kell arra, hogy a mérővezeték nyomvonalhossza lehetőleg 20 m-nél rövidebb legyen. Amennyiben ez valamilyen műszaki okból nem megvalósítható akkor a mérőkört úgy kell kialakítani, hogy a mérővezeték nyomvonalhossza ne haladja meg a 100 m-t. Minden ettől eltérő esetben előzetes írásbeli egyeztetés szükséges az elosztói engedéllyessel.

A méréshez tartozó kábeleket és szigetelt vezetéseket a mérés befolyásolhatóságának elkerülése érdekében, az elosztói engedélyes által elkészített műszaki előírásban előírt védelemmel kell ellátni.

6. Mérőszekrény/mérőpanel

A mérőszekrényben/mérőpanelon csak az elszámolási fogyasztásméréshez tartozó készülékek, sorozatkapcsok helyezhetők el.

A mérőszekrényben/mérőpanelen elszámolási fogyasztásmérő mérés elé, az elosztói engedélyes által elkészített műszaki előírás szerinti sorozatkapocs szerelvényt kell elhelyezni.

7. Kisfeszültségű csatlakozóvezetékek méretezése

Nagyon fontos, hogy kisfeszültségű csatlakozási pont esetén a csatlakozóvezetéseket és a méretlen fővezetéseket az MSZ 447:1998 számú szabvány előírásai szerint feszültségesésre méretezni kell.

Az MSZ 447:1998 számú szabvány szerint a csatlakozóvezeték és a fővezetékek együttes feszültségesése az eredő méretezési teljesítménnyel va-

ló terhelés mellett a közcélú elosztóhálózat névleges feszültségének legfeljebb 2 %-a lehet. Az áramszolgáltatóval történő ettől eltérő megállapodás hiányában ebből legfeljebb 1 % legyen a csatlakozóvezeték és legfeljebb 1 % legyen valamennyi fővezeték együttes feszültségesése.

A felhasználóknál a szabványos feszültség csak az MSZ 447:1998 számú szabvány csatlakozóvezetékekre vonatkozó kitételének betartatása esetén biztosítható.

8. Mérőhely kialakításának minimális követelményei

A mérőváltó nélküli fogyasztásmérő berendezés elhelyezésére szolgáló mérőhelyet a minimális követelmények és szabályok betartásával kell kialakítani. A mérőhelyet a felhasználó saját költségén alakítja ki.

A felhasználó csatlakozásának módjára, a csatlakozási pontok számára és elhelyezkedésére, valamint ezek módosítására a rendszerhasználó igényei alapján, a műszaki előírások és adottságok figyelembe vételével az elosztói engedélyes javaslatot tesz.

A fogyasztásmérő hely kialakítása az elosztói engedéllyel egyeztetett terv vagy csatlakozási műszaki dokumentáció alapján történhet.

Magyarországon kereskedelmi forgalomba hozható fogyasztásmérő-szekrények fogyasztásmérő helyként való alkalmazása esetén csatlakozó műszaki dokumentáció készítése elegendő. Egyéb fogyasztásmérő-helyek esetén külön kiviteli tervdokumentációt kell készíteni.

8.1 Általános követelmények

- Névleges feszültség: 400 V.
- Betáplálás minimális áramerőssége mérőszekrénynél 3x80 A.
- Zárlati áramerősség: 6000 A.
- Védettség: IP44.
- Mérőszekrény anyaga: műanyag, ütésállóság: Ik10; UV-sugárzásálló és időjárásálló; hőstabil, nem éghető, legfeljebb nehezen éghető és önkioltó tulajdonságú, korróziómentes.
- Rendelkezzen típusvizsgálati jegyzőkönyvvel vagy MEEI megfelelőségi bizonylattal, előbbiek hiányában az elosztói engedélyes alkalmazásra vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatával.
- Az érintésvédelmi szabványnak megfelelő legyen.

8.2 Csatlakozás

A méretlen vezeték csatlakozására szolgáló sorkapcsoknak alkalmasnak kell lenniük - a vezeték fajtájának megfelelően - földkábel vagy légkábel fogadására.

A csatlakozás szorítópofákkal történhet 25-95 mm²-es tartományban RM, RMV és SM, 10-35 mm²-es tartományban RE, RMV szelvények fogadására.

Az árnyékolások csatlakozásának fogadására alkalmas PE sínnel is rendelkezzen.

8.3 Fogyasztásmérő hely típusok

A fogyasztásmérő hely legyen alkalmas a felhasználó igényéhez illeszkedő fogyasztásmérő berendezések, vezérlő- és áramkorlátozó készülékek fogadására. Példák fogyasztásmérő hely típusokra:

- 1db 3F,
- 1db 3F+1db 1F+Hkv (vagy Rkv),
- 2db 3F+HKV+ mágnes kapcsoló

8.4 A fogyasztásmérő hely ajtajával vagy takarólemezával szembeni követelmények

Tömör, az illetéktelen beavatkozás ellen kétszintű védelmet biztosítson, egymástól függetlenül zárópecsételhető legyen. Azokban az esetekben, amikor egy zárópecsét az ajtó vagy takarólemez eltávolítását, illetve elmozdítását nem képes megakadályozni, két zárópecsétet kell alkalmazni. A két zárópecsét alkalmazásának szükségességéről az elosztói engedélyes nyilatkozik.

Kialakításuk tegye lehetővé a mérők leolvasását, az elosztói engedélyes üzemeltetésében lévő kismegszakítók kezelhetőségét a zárópecsételt részek kinyitása vagy levétele nélkül.

8.5 Készülékrögzítés

Keresztsínes rögzítő elemekkel, TS-35 (kalap)sínnel.

8.6 Az elosztói engedélyes üzemeltetésében álló kismegszakítók

Sínre szerelhetőek legyenek, A zárópecsételt ajtó vagy fedél nyitása nélkül legyenek kezelhetők. A kezelőnyílás takarása külön zárható csapófedéllel történjen. A kerítésbe szerelt szekrényeknél a kismegszakítók kezelése felhasználói igény szerint a hátlapról is történhessen.

8.7 Vezetékelés

A méretlen vezetékek kialakítása az elosztói engedélyes feladata. Amennyiben a vezetékelést nem az elosztói engedélyes végzi, akkor a kialakításnak a következő követelményeknek kell megfelelnie.

A mérőszekrény elővezetékelését a maximális kiépítettségi lehetőségnek megfelelően kell kialakítani. A méretlen vezeték (erőátviteli) minimum 10 mm², maximum 16 mm² sodrott réz, érvéghüvelyezve, a vezérlő készülékek tápellátása 2,5 mm² sodrott réz, érvéghüvelyezve (a fázisvezetők fekete, a nullavezető kék színű). A berendezések felszerelése után a szabadon maradt vezetékek végeit szigetelő hüvellyel (nem szigetelőszalaggal) kell ellátni.

A vezetékeket jelöléssel kell ellátni. A vezetékelésről bekötési rajzot kell mellékelni a jelölésnek megfelelően, amelyből 1 példányt az elosztói engedélyesnek kell átadni, 1 példányt a szekrényben kell elhelyezni.

8.8 Mért oldali vezetékek és sorkapocs

A mért vezetékek: minimum 10 mm² maximum 16 mm² sodrott réz vezetékek érvéghüvelyezve. A sorkapocsok befogadó mérete: 10-25 mm².

9. Mérőszekrények elhelyezése:

- *Földön:* a mérőszekrényt mindig lábazatra kell elhelyezni.
- *Kerítésben:* Amennyiben műszaki szempontból szükséges, lábazattal kell elkészíteni.
- *Falban:* A szekrénynek alkalmasnak kell lenni felül vagy oldalt, a zárpecsételt rész mögött ø 36 mm-es védőcső, földkábel esetén alul ø 50 mm-es védőcső fogadására. Földkábeles csatlakozás esetén nem kell lábazat (amennyiben a műszaki követelmények nem írják elő), de a szekrénynek egy külön zárpecsételt térrel alkalmasnak kell lennie földkábel fogadására. A méretlen kábel fogadása sorkapocsban történjen.
- *Oszlopon:* Statikai szempontok miatt 1 db 1 fázisú vagy 1db 3 fázisú fogyasztásmérőt tartalmazó szekrény szerelhető fel. A mért vezetéket légkábellel az oszlopról el lehet vinni.

Kiserőművek elosztó hálózati csatlakozásának műszaki feltételei

1. Csatlakozás

Az illetékes elosztói engedélyes a tervezett kiserőmű (ingatlan-nyilvántartási térképen ábrázolt) földrajzi elhelyezkedésének és a generátor(ok) villamos adatainak ismeretében jelöli ki az elosztó hálózati csatlakozási pontot.

A *kiserőmű* telepítőjének az adott *elosztó hálózat* tulajdonságait figyelembe kell vennie.

A hálózati csatlakozási pont kijelölésénél nem meghatározó az *erőmű* által betáplált és a *csatlakozási pont* környezetének felhasználói által igényelt villamos energia viszonya. A várható üzemállapotok és üzemeltetési feltételek vizsgálatához azonban szükség van ennek elemzésére, melynek eredményét a csatlakozási és a hálózathasználati szerződésekben figyelembe kell venni.

Annak érdekében, hogy a *kiserőmű* zavaró visszahatások nélkül működjön és a többi *rendszerhasználó* ellátását hátrányosan ne befolyásolja, a *kiserőmű* az *elosztóhálózattal* szigetüzemben nem működhet.

A hálózati csatlakozási ponton az elosztói engedélyes kezelésében lévő leválasztó kapcsolót kell beépíteni, amelyet úgy kell elhelyezni, hogy az elosztói engedélyes személyzete számára mindenkor hozzáférhető legyen.

A csatlakozási lehetőséget alapvetően a hálózati visszahatások szempontjából kell megítélni, amit befolyásol a hálózatnak a *csatlakozási pontot* jellemző rövidzárlati teljesítménye, a *kiserőmű* névleges teljesítménye, fajtája és üzemmódja.

A *kiserőművek* hálózatra csatlakozó része alapvetően háromfázisú legyen. *Kiserőművek* 5 kVA-ig (naperőművek 5 kW-ig) egyfázisúan is csatlakoztathatók a kisfeszültségű hálózatra.

A *kiserőmű* maximális csatlakozási összteljesítményét (S_{nA}) az elosztói engedélyes állapítja meg. Ezen vizsgálatoknál az elosztóhálózati csatlakozási pontra a létesítendő *erőmű* nélkül számított minimális rövidzárlati teljesítmény (S_{ZH}) ismeretében az alábbi közelítő összefüggések alapján a *kiserőmű* csatlakozási összteljesítménye:

Középfeszültségen:

$$S_{nA} \leq \frac{0,02 * S_{zH}}{k} = \frac{S_{zH}}{50 * k}$$

Kisfeszültségen:

$$S_{nA} \leq \frac{0,03 * S_{zH}}{k} = \frac{S_{zH}}{33 * k}$$

Ahol k az I_a maximális felvett áram I_n névleges generátoráramhoz való aránya. Irányértékei:

$k = 1$ szinkrongenerátorok vagy váltóirányítók esetén;

$k = 2$ olyan aszinkrongenerátorok esetén, amelyeket szinkronfordulatszámuk 95-105 %-nál kapcsolnak be;

$k = I_a / I_n$ a hálózatról motorként induló aszinkron generátorok esetén;

$k = 8$ ismeretlen I_a esetén;

Amennyiben a kiserőmű teljesítménye a fenti képletekből meghatározott maximális teljesítményt nem haladja meg, akkor csatlakoztatható, amennyiben meghaladja, részletes számításokkal kell meghatározni a kiserőmű csatlakoztathatóságát. A rendszerhasználó kérésére az elosztói engedélyes a számításokat bemutatja.

2. Energia-elszámolás

A kiserőműből a hálózatra adott, illetve a hálózatról vételezett villamos energiát a csatlakozási ponton külön-külön kell megmérni.

A mérőberendezés kialakítását, felépítését az érvényes szabályozások előírásainak megfelelően az elosztói engedélyes határozza meg.

Az 5 MW és ennél nagyobb beépített teljesítményű kiserőművek mérőberendezésének kialakítására az elosztói engedélyes a Rendszerirányítóval egyeztetetten intézkedik.

A kiserőmű létesítése előtt a mérési-elszámolási kérdéseket előre tisztázni kell, az ezek alapján készült terveket az elosztói engedélyesnek jóvá kell hagyni.

3. Kapcsolóberendezések

A kiserőműnek a hálózattal való összekapcsolására, valamint az elosztói engedélyes hálózatán vagy a kiserőműben bekövetkező hiba esetén a kiserőmű közcélú hálózatról történő leválasztására olyan

kapcsolóberendezést kell alkalmazni, amelyet a következő fejezetben tárgyalt védelmi berendezés működtet.

Saját szigetüzem kizárása esetén az előbbi célra a generátor kapcsolóberendezése is alkalmazható.

A kapcsolóberendezéssel minden fázisban galvanikus szétválasztást kell biztosítani.

Középfeszültségű csatlakozás esetén a kapcsolóberendezést a blokk-transzformátor középfeszültségű oldalán célszerű elhelyezni, hogy bármilyen üzemzavar esetén a transzformátor és a generátor együtt váljon le a közcélú hálózatról.

A váltóirányítóval rendelkező *kiserőmű*veknél kapcsolóberendezést a váltóirányító váltakozó áramú oldalán is el kell helyezni. A kapcsolóberendezés a váltóirányítóban bekövetkező zárlat következtében nem válhat működésképtelenné.

A kapcsolóberendezés legyen képes a beépítés helyén fellépő zárlati áramkárosodás nélküli elviselésére.

A *kiserőmű* üzemeltetőjének az egész villamos berendezés rövidzárlati szilárdságát biztosítani kell. Az ehhez szükséges hálózati adatokat az elosztói engedélyesnek meg kell adnia az üzemeltető részére. Ha a *kiserőmű* révén a hálózatban fellépő rövidzárlati áram a megengedett érték fölé emelkedne, akkor a *kiserőmű* üzemeltetőjének intézkednie kell az erőműből jövő rövidzárlati áram elosztói engedélyes által megadott értékre történő korlátozásáról.

4. Védelmek

A *kiserőmű*nél az alábbi védelmekről kell minimálisan gondoskodni:

- ◆ rövidzárlati védelem;
- ◆ túlterhelési védelem;
- ◆ földzárlati védelem;
- ◆ érintésvédelem.

A *kiserőmű*vek védelmi berendezéseit az érvényes MSZ szabványok szerint kell kivitelezni. A szigetüzemre alkalmas berendezéseknél ezeket a védelmeket a szigetüzemre is biztosítani kell.

Saját és más felhasználói berendezések védelmére olyan készülékeket kell alkalmazni, melyek beállíthatósági tartománya a következő:

- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| ◆ Feszültségcsökkenési védelem | 1,00-tól 0,70 U_n -ig; |
| ◆ Feszültségnövekedési védelem | 1,00-tól 1,15 U_n -ig; |
| ◆ Frekvenciacsökkenési védelem | 50-től 47 Hz-ig; |
| ◆ Frekvencianövekedési védelem | 50-től 52 Hz-ig; |

A feszültségcsökkenési és feszültségnövekedési védelmet 0,80 U_n , illetve 1,10 U_n értékre javasolt beállítani. A frekvenciacsökkenési és frekvencianövekedési védelmet a hálózati kiesések biztos és gyors felismerése érdekében a hálózati frekvenciához közeli értékre kell beállítani (48 Hz, illetve

51 Hz). Egyes esetben a hálózati adottságoktól függően más beállítási értékek válhatnak szükségessé, melyeket indokolt esetben az elosztói engedélyes előírhat.

A feszültségcsökkenés és feszültségemelkedés elleni védelmet (3 fázisú berendezésnél) háromfázisúan kell kialakítani. A frekvenciacsökkenési és frekvencianövekedési védelem egyfázisúan is kivitelezhető.

A feszültségcsökkenés/emelkedés, frekvenciacsökkenés/emelkedés elleni védelem kioldása az elosztói engedélyes engedélye alapján késleltetett is lehet, az időzítéseket a közcélú hálózathoz illeszteni kell.

Ha a *kiserőmű* gyors visszakapcsolással ellátott hálózatra csatlakozik, akkor a feszültségcsökkenés/emelkedés, frekvenciacsökkenés/emelkedés elleni védelmek csak akkor késleltethetők, ha a kiserőmű késleltetés nélküli lekapcsolásáról külön védelmi berendezés gondoskodik.

Védelmi beállításoknál figyelembe kell venni a teljesítménylengéseket is.

A védelmi berendezések funkcionális vizsgálatához egy alkalmas csatlakozási helyről kell gondoskodni.

Az üzemeltetőnek magának kell gondoskodnia arról, hogy az elosztói engedélyes hálózatán bekövetkező események, feszültségingadozások vagy gyorsvisszakapcsolások ne okozzanak kárt az *erőmű*-ben.

5. Meddőteljesítmény-kompenzáció

A *kiserőmű*-vel együttműködő felhasználói berendezés $\cos \varphi$ -je a hatásos teljesítményvételezés, illetve -kiadás esetén is elégítse ki a hálózati csatlakozási tervben, csatlakozási szerződésben rögzített értéket. Ehhez szükség esetén meddőteljesítmény-kompenzáció szükséges.

A kompenzáló berendezés kialakításánál figyelembe kell venni az *erőmű* üzemmódját és az ebből a hálózati feszültségre adódó visszahatásokat.

Erősen ingadozó hajtóteljesítménynél (pl. *szélerőmű*) a meddőteljesítmény-kompenzációt automatikusan kell szabályozni.

Aszinkron generátor esetén a kompenzáló berendezéseket a generátor hálózatra kapcsolása előtt nem szabad bekapcsolni, és a generátor kikapcsolásával egyidejűleg a kondenzátorokat is ki kell kapcsolni.

Kompenzáló berendezés üzemeltetése miatt intézkedésekre lehet szükség a felharmonikus feszültségek csökkentése és a hangfrekvenciás vezérlőjelre gyakorolt befolyás elkerülése érdekében. Ezért a meddőteljesítmény-kompenzáló berendezés teljesítményét, kapcsolását és szabályozási módját az elosztói engedéllyessel egyeztetni kell.

6. Rákapcsolási feltételek

A *kiserőmű* üzeme során általában megengedett a generátorok külön üzemirányítói engedély nélküli be-, illetve kikapcsolása, de egyedi elbírálás alapján az elosztói engedélyes megkövetelheti a külön engedélyeztetést.

Az ellenfeszültségek elkerülésére műszaki berendezések beépítésével biztosítani kell, hogy az *erőmű*nek az elosztói engedélyes hálózatára kapcsolása csak akkor legyen lehetséges, ha a hálózati feszültség az *elosztóhálózat* irányából minden fázisban megjelenik.

A hozzákapcsoláshoz használható olyan kapcsoló, amely az egész felhasználói berendezést összeköti a hálózattal, vagy olyan, amely a generátort, illetve több párhuzamosan kapcsolt generátort köti össze a felhasználói berendezésekkel. E szakaszkapcsoló bekapcsolását meg kell akadályozni addig, míg a hálózati feszültség bármelyik fázisban a feszültségcsökkenési védelem megszólalási értéke alatt van. Az üzemi *erőmű* védelmére legalább 1 percnyi időkésleltetést kell előírni a feszültség visszatérése és az összekapcsolás között (ajánlott időkésleltetés 5 perc). Automatikus indító és szinkronozó berendezés alkalmazása esetén is ajánlatos a késleltetés beállítása.

Több generátornak egy kapcsolási ponton való rákapcsolását az időbeli lépcsőzésre vonatkozóan az elosztói engedéllyessel egyeztetni kell.

A generátorok bekapcsolásakor fellépő feszültségváltozás középfeszültségen a 2 %-ot, kisfeszültségen a 3 %-ot nem haladhatja meg. (Az elosztói engedélyes nagyobb feszültségváltozást is engedélyezhet, ha a hálózati viszonyok azt lehetővé teszik.)

6.1. Szinkrongenerátorok bekapcsolása

Állandó felügyelet nélkül üzemelő kiserőműveknél a szinkrongenerátorokat automata szinkronozó berendezéssel kell felszerelni, amellyel biztosítható a következő szinkronizálási feltételek betartása:

- ◆ feszültségkülönbség $\Delta U \leq \pm 10 \% U_n$;
- ◆ frekvenciakülönbség $\Delta f \leq \pm 0,5 \text{ Hz}$;
- ◆ fázisszög-különbség $\Delta \varphi \leq \pm 10^\circ$;

A hálózati impedancia generátorteljesítményhez való viszonyától függően a megengedhetetlen hálózati visszahatások elkerülésére indokolt lehet az előzőeknél szűkebb határok megállapítása is.

6.2. Aszinkron generátorok bekapcsolása

Az olyan aszinkron generátorokat, amelyeket – feszültség nélkül – hajtómű indít be, a szinkron fordulatszám 95-105 %-a közötti fordulatszámnál kell bekapcsolni.

A szigetüzemre is képes, öngerjesztésű aszinkron generátoroknál, melyek feszültség nélküli bekapcsolása nem lehetséges, a szinkrongenerátorok rákapcsolási feltételeit kell betartani.

6.3. Váltóirányítós generátorok bekapcsolása

Szigetüzemre nem alkalmas (hálózatvezetett) váltóirányítóknál elsőként az egyenáramú oldalt kell bekapcsolni. A váltakozó áramú oldal bekapcsolása csak ezt követően megengedett.

Szigetüzemre is alkalmas váltóirányítóknál a szinkrongenerátorok rákapcsolási feltételeit kell betartani.

7. Visszahatások a HKV-re

A *kiserőmű*vek kialakításánál figyelembe kell venni, hogy az elosztói engedélyesek a hangfrekvenciás központi vezérlő berendezéseket 183,33 és 216,67 Hz frekvenciával üzemeltetik, valamint azt, hogy a hangfrekvenciás impulzusok adásszintjei rendszerint a névleges feszültség kb. 1 -4 %-a között vannak.

A jelszint *kiserőmű* — csatlakozási pontbeli alacsony hangfrekvenciás impedanciája — okozta megengedett csökkenésének mértéke általában 0,1 %. A jelszint 1 % alá csökkenése semmilyen esetben sem megengedett. Indokolt esetben az elosztói engedélyes legkésőbb a *kiserőmű* próbüzemének lezártáig megkövetelheti HKV-záró kör beépítését.

A csatlakozási ponton váltóirányítóval betáplált, a központi vezérlő berendezés frekvenciájával megegyező frekvenciájú feszültségérték a névleges feszültség 0,1 %-át nem haladhatja meg.

A váltóirányító által — a helyileg alkalmazott vezérlési frekvencia $\pm$ 100 Hz-es tartományán belüli frekvenciával — gerjesztett feszültségek feszültség szintje a névleges feszültség 0,3 %-át nem haladhatja meg.

Kettőnél több *kiserőmű* azonos *elosztóhálózatra* csatlakozása esetén — tekintettel arra, hogy az előbbi névleges feszültségre vonatkoztatott 0,1 %, illetve 0,3 % határértékek betartása nem biztosít automatikus megoldást — kiegészítő vizsgálatokat kell végezni és az *erőmű* által betartandó határértékeket ezek eredményeinek figyelembe vételével az elosztói engedélyes határozza meg.

Az előbbi vizsgálatok alapján az elosztói engedélyes a már régebben csatlakoztatott *erőmű*vek csatlakozási feltételeinek szigorítását is előírhatja. Az ilyen kérések teljesítését a *kiserőmű*vek üzemeltetői nem tagadhatják meg.

8. Dokumentációk

- ◆ Érvényes kiviteli műszaki terv
- ◆ Hatósági és egyéb engedélyek, nyilatkozatok
- ◆ Elszámolási mérőberendezések hitelesítési jegyzőkönyvei, az üzembe helyezés során felvett mérési jegyzőkönyvek
- ◆ Műszaki leírások, kezelési, karbantartási utasítások
- ◆ Relévédelmi és automatika rendszer műszaki paraméterei, beállítási lapok
- ◆ Engedélyezett üzembe helyezési program.

9. A csatlakozás engedélyezésének és kialakításának folyamata

9.1 Főbb lépések

Az alábbi eljárási leírásban kiserőmű alatt értendő maga a fizikai kiserőmű és a beruházás megvalósítása során eljáró kérelmező, ügyintéző (tulajdonos, beruházó, tervező stb.).

A csatlakozási szándék bejelentéséhez mellékelni kell a tervezett kiserőmű (ingatlan-nyilvántartási térképen ábrázolt) földrajzi elhelyezkedését és a generátor(ok) villamos adatait.

A csatlakozás feltételeiről az elosztói engedélyesnek előzetes tájékoztatást kell adnia. A tájékoztató a VHSZ-ben előírtak szerint tartalmazza a csatlakozási szerződés megkötéséhez szükséges benyújtandó dokumentumok felsorolását is.

120 kV-os csatlakozás esetén a csatlakozási terv készítése előtt megvalósíthatósági tanulmányt kell készíteni, amelyet az elosztói engedélyes hagy jóvá. A megvalósíthatósági tanulmány tartalmában a felek közösen állapodnak meg.

A csatlakozási szerződés megkötéséhez a kiserőműnek az alábbi eredeti vagy hiteles másolatú dokumentumokat is be kell nyújtania:

1. 30 napnál nem régebbi cégkivonatot,
2. A jogerős környezetvédelmi határozatot a külön jogszabályok által meghatározott esetekben,
3. Jóváhagyott csatlakozási tervet,
4. Jogerős építési engedélyt a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivataltól.

Az erőmű telepítéséhez szükséges engedélyeztetési eljárást a kiserőműnek kell lefolytatnia.

A csatlakozó berendezés kialakítása a kiserőmű feladata a VET 7.§ (5) bekezdésében írtak figyelembe vételével.

A kiserőmű csatlakozása miatt szükséges közcélú hálózat fejlesztés az elosztói engedélyes feladata, finanszírozását a vonatkozó jogszabályok szabályozzák.

Amennyiben a kiserőmű csatlakozási pontja a 120 kV-os hálózat, a csatlakozási tervet a rendszerirányítónak és a területileg illetékes elosztói engedélyesnek is jóvá kell hagynia.

A kiserőmű hálózati csatlakozásával kapcsolatos villamos tervet Magyarországon érvényes és megfelelő tervezői jogosultsággal rendelkező tervező készíthet.


Hálózati csatlakozási szerződést kötni csak a fenti dokumentumok birtokában lehet.

Hálózati csatlakozás kiépítése csak az elosztói engedélyes által jóváhagyott kiviteli terv alapján történhet.

Az üzembe helyezési eljárást az ellátási szabályzatokban, szabványokban és a területileg illetékes elosztói engedélyes üzletszabályzatában rögzítettek szerint kell lefolytatni.

A közcélúhálózat -használat megkezdésének feltétele az érvényes kiserőművi összevont engedély (a jogszabályokban meghatározott esetekben), a hálózathasználati szerződés és a mérlegköri(tagsági) szerződés megléte.

9.2 Kiserőmű telepítés engedélyezésének eljárási folyamata

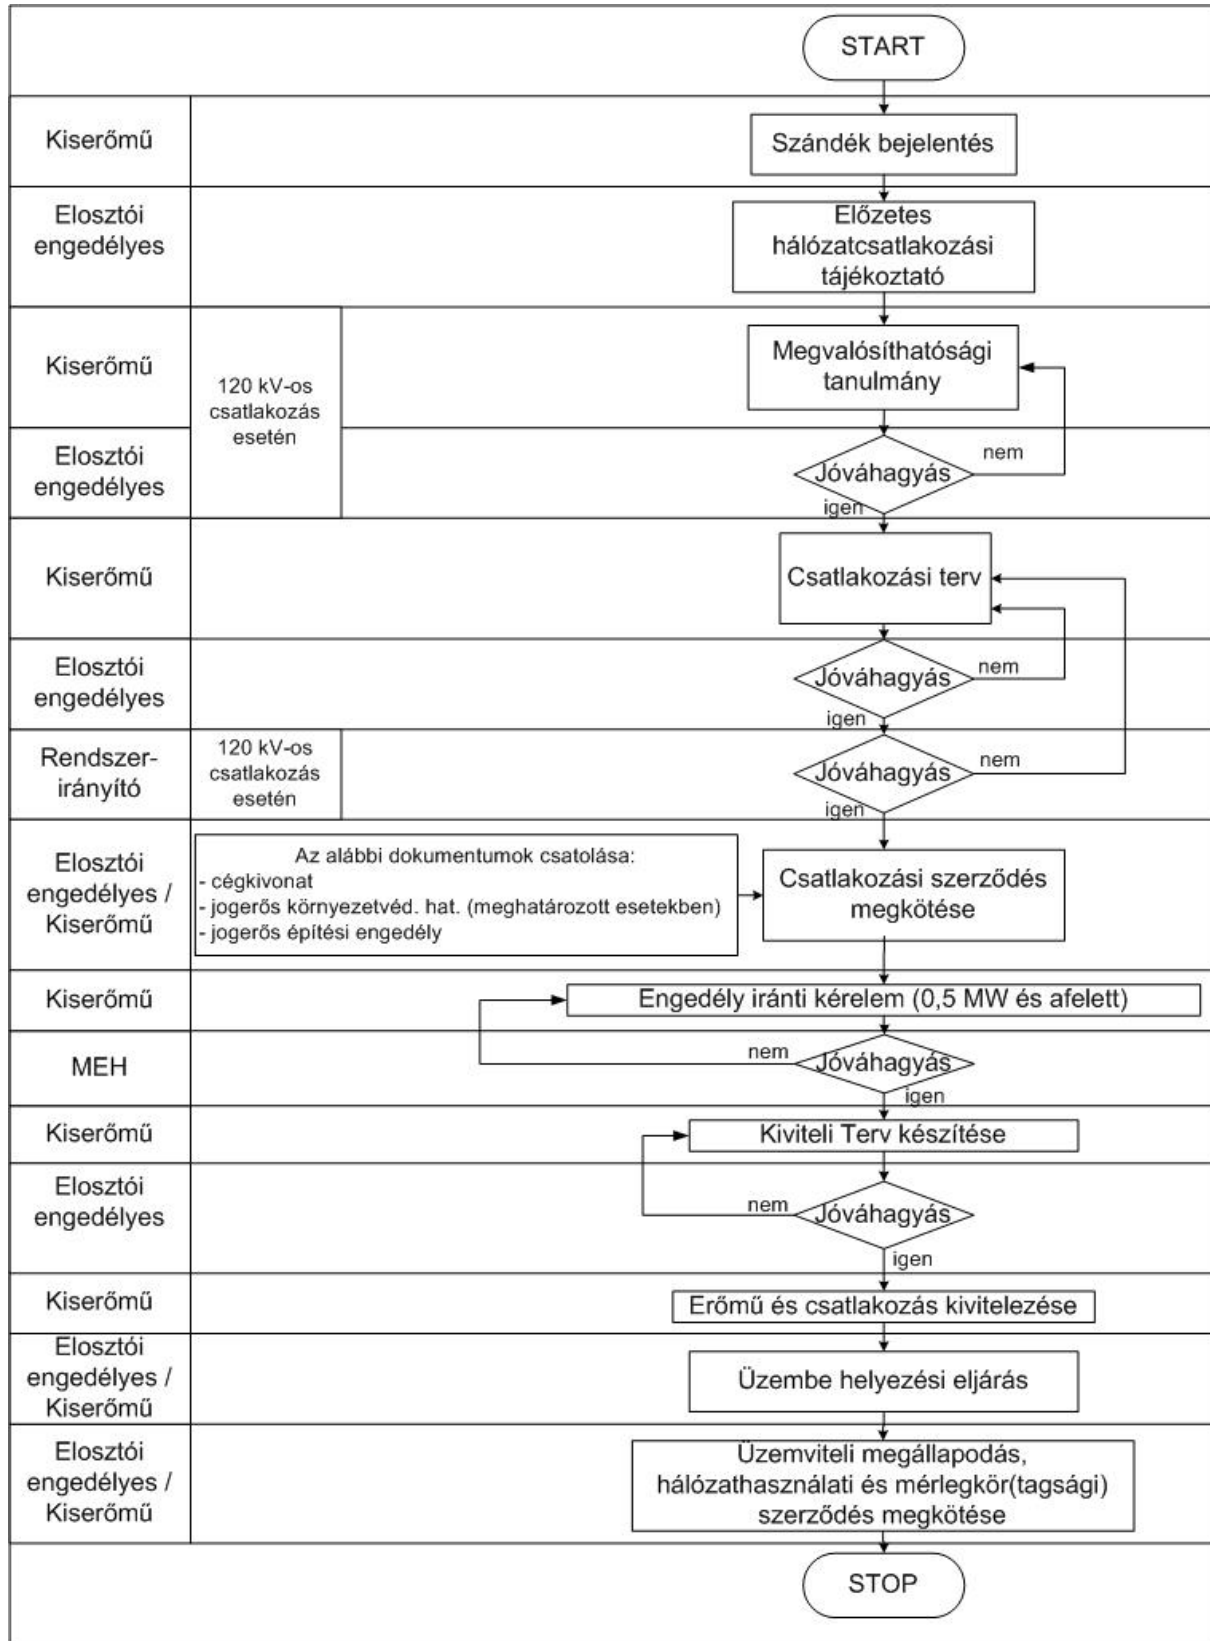

Háztartási méretű kiserőművek elosztóhálózati csatlakozásának műszaki feltételei.

Az a kisfeszültségű csatlakozással rendelkező rendszerhasználó, aki saját meglévő, a közcélú hálózathoz kisfeszültségen csatlakozó felhasználói berendezésén, magánvezeték, vagy összekötő vezeték hálózatán legfeljebb 50 kVA teljesítményhatárig háztartási méretű kiserőművet **(továbbiakban: HMKE)** akar létesíteni és üzemeltetni a csatlakozás, termelés és üzemeltetés vonatkozásában az e mellékletben foglalt feltételeknek kell eleget tegyen.

Rendszerhasználó alatt a HMKE csatlakoztatásának, üzemeltetésének szabályozása vonatkozásban a felhasználó, az engedélyköteles magánvezeték üzemeltető engedélyes, a nem engedélyköteles magánvezeték üzemeltető továbbadó felhasználó értendő.

Csatlakozás

A HMKE felhasználói- illetve összekötő berendezésén, vagy magánvezetékén keresztül csatlakozhat a közcélú hálózatra. A csatlakozás tekintetében a HMKE névleges, illetve beépített teljesítménye alatt inverteres csatlakozás esetén az inverter névleges teljesítményét, forgógépes csatlakozás esetén a generátor névleges teljesítményét értjük.

A közcélú elosztó hálózat csatlakozási pontján HMKE betáplálásra rendelkezésre álló teljesítmény felső határa a felhasználóként rendelkezésre álló látszólagos teljesítmény kVA-ben kifejezett értéke, de maximum 50 kVA.

A HMKE telepítőjének az adott elosztóhálózat tulajdonságait, illetve ez alapján a hálózati engedélyes által támasztott műszaki feltételeket figyelembe kell vennie.

Annak érdekében, hogy a HMKE zavaró visszahatások nélkül működjön és a többi rendszerhasználó ellátását, az elosztóhálózat üzemállapotát, üzemzavar elhárítás eredményét hátrányosan ne befolyásolja a HMKE a közcélú elosztóhálózattal vagy annak bármely leválasztott részével együtt szigetüzemben nem működhet. (A HMKE saját felhasználói berendezéssel a hálózati engedélyes által megszabott műszaki feltételek figyelembevételével és engedélyével szigetüzemben maradhat.)

HMKE - ezen szabályzat hatályba lépését követően - elsődlegesen inverteren keresztül csatlakoztatható felhasználói- illetve összekötő be-

rendezésen, vagy magánvezetéken keresztül a közcélú hálózatra. Kiserőművi 5 KVA-es névleges teljesítmény felett előnyös, ha az inverter alkalmas helyi feszültségszabályozásra $\cos\varphi_{\text{kapacitív}}=0,8$, $\cos\varphi_{\text{induktív}}=0,8$ fázistolás között. 5 kVA-nál nagyobb névleges teljesítményű, nem inverteren keresztül csatlakozó berendezésnél szükség esetén gondoskodni kell a HMKE zárlati áramának korlátozásáról¹.

Egyfázisú termelőegység általában 2,5 kVA-ig csatlakoztatható a kisfeszültségű hálózatra, 5 kVA felett csak 3 fázisú csatlakoztatás a megengedett. Amennyiben a felhasználó egyfázisú ellátással rendelkezik, és a hálózathasználati szerződésben szereplő kismegszakító érték megengedi, több egyfázisú HMKE is csatlakoztatható, de ezek össz névleges teljesítménye legfeljebb 5 kVA lehet.

A 2,5 és 5 kVA névleges teljesítményű termelőegységek egyfázisú csatlakoztatását az elosztói engedélyes az üzletszabályzatában rögzítettek szerint, az elosztóhálózati paraméterek figyelembevételével, az igénybejelentésre adott műszaki – gazdasági tájékoztatóban írt feltételekkel engedélyezheti.

Energia-elszámolás

A termelő tevékenységet folytatni kívánó felhasználó (ide értve a jogszabályok szerint engedélyezett módon továbbadó felhasználót is) a HMKE létesítésére vonatkozó igénybejelentésben köteles nyilatkozni arról, hogy bármely időpillanatban kíván-e villamos energiát betáplálni a közcélú hálózatba, vagy kizárólag saját célra vásárolt villamos energia mennyiségének a csökkentése illetve kielégítése érdekében fogja a villamos energiát megtermelni.

Ha a termelő tevékenységet megkezdeni szándékozó felhasználó nyilatkozata szerint a felhasználói- illetve összekötő berendezésen vagy magánvezetéken keresztül a közcélú hálózatba villamos energiát betáplál, úgy a hálózatra adott, illetve a hálózathoz vételezett villamos energiát a csatlakozási ponton külön-külön kell megmérni, elszámolását pedig a villamosenergia-kereskedővel kötött szerződés szerinti elszámolási időszakokra számított szaldóképzéssel kell megvalósítani. Az elszámolás

¹ A hálózat szempontjából, a fogyasztók védelme érdekében fontos a védelmek megfelelő működése, amit akkor biztosítható, ha a túláramokat korlátozzuk. Ezért lenne előnyös valamennyi HMKE esetén az inverteres (ISZM inverteres) hálózati oldali energiaátalakító berendezés. Mivel ez csak ajánlás lehet, a hálózat és a fogyasztók érdekében történt az a kívánság, hogy a nem inverteres energiaátalakító hálózati visszahatása feleljen meg az inverteres visszahatásnak. Forgógépes esetben ez azt jelenti, hogy pl. soros antiparallel tirisztoros áramkorlátozót kell beépíteni a fázisokba, amivel biztosítható, hogy 1.1In-nél nagyobb áram ne lépjen fel, se szinkron kapcsoláskor, se egyéb esetben.

(szaldóképzés) ciklusideje a felek megállapodása szerint havi, negyed-éves, vagy éves.

A HMKE-t üzemeltető felhasználó esetében a jogszabályok, és az ellátási szabályzatok mérlegkör tagságra vonatkozó előírásait mind az egyetemes szolgáltatásban részesülő illetve az abban nem részesülő felhasználók esetében is megfelelően alkalmazni kell.

Ha a HMKE-t üzemeltető felhasználó a csatlakozási ponton a közcélú hálózatba betáplálni nem kíván, a felhasználóként alkalmazott elszámolási mód marad érvényben.

A HMKE-t üzemeltető felhasználó esetén fogyasztásmérő berendezés költségei a csatlakozási ponton 3x16 A rendelkezésre álló teljesítményt meg nem haladó határig az elosztói engedélyest, fölötte a termelni kívánó felhasználót terhelik.

A HMKE-t üzemeltető felhasználó esetén a 3x16 A feletti csatlakozási igény esetén a mérőberendezés kialakítási módját és helyét a vonatkozó jogszabályokban és az ellátási szabályzatokban foglaltaknak megfelelően az elosztói engedélyes határozza meg. Az ezek alapján készült tervek az elosztói engedélyesnek jóvá kell hagynia. A tervek szerinti kialakítást az elosztói engedélyes az üzembe helyezési eljárás alkalmával ellenőrzi, hiányosság esetén az üzembe helyezés meghiúsul.

Érintésvédelem

A felhasználó által üzemeltetett HMKE és a felhasználói berendezéseinek érintésvédelmi megoldásai meg kell feleljenek a berendezés gyártójának megfelelőségi nyilatkozata, és/vagy az akkreditált független vizsgáló intézmény által kiadott tanúsítvány előírásainak, illetve a közcélú hálózatokra a csatlakozási ponton megkövetelt érintésvédelmi előírásoknak. Amennyiben az inverteres hálózati kapcsolatnál alkalmazott inverter váltakozó áramú kimenete nem földelhető, úgy leválasztó transzformátoron keresztül történő csatlakozást kell kialakítani.

Túlfeszültség védelem

A felhasználó által üzemeltetett HMKE a csatlakozási ponton potenciális túlfeszültség forrás, ezért a telepítendő berendezésnek rendelkeznie kell a típusának megfelelő komplex túlfeszültség védelemmel, amely a hálózatba kerülő túlfeszültséget a szabványban rögzített mértékre korlátozza. A termelő berendezés túlfeszültség védelmi megoldását a HMKE csatlakozási dokumentációjának tartalmaznia kell.

Harmonikus tartalom

A hálózati visszahatások tekintetében az MSZ EN 50160 előírásai irányadóak. A HMKE-t üzemeltető felhasználó hálózatba visszatáplált névleges áramának maximális (a közbenső harmonikusokkal együtt értendő) felharmonikus tartalma nem haladhatja meg az 5%-ot.

Villogásmérték

Ezen szabályozás előtt létesült forgógépes energia átalakító berendezés esetén az MSZ EN 50160 előírásai irányadóak. Felhasználói panasz esetén méréssel kell meggyőződni a villogás mértékéről és okáról. A vizsgálatok alapján az elosztói engedélyes a már régebben csatlakoztatott termelő egységek csatlakozási feltételeinek szigorítását is előírhatja, ezen csatlakozási feltételek teljesítését a HMKE üzemeltetője nem tagadhatja meg.

Visszahatások a hangfrekvenciás központi vezérlésre (HFKV)-re

A felhasználó által csatlakoztatni kívánt HMKE berendezéseknél (ide értve a magánvezetékét, vagy összekötő berendezést is) figyelembe kell venni, hogy az elosztói engedélyesek a hangfrekvenciás központi vezérlő berendezéseket 183,33 vagy 216,67 Hz frekvenciával üzemeltetik, valamint azt, hogy a hangfrekvenciás impulzusok adásszintjei rendszerint a névleges feszültség kb. 1 %-4 % között vannak.

A HFKV fő beavatkozási területe a kisfeszültségű hálózat, amelyre a HFKV jelet érzékelő vevők vannak felszerelve, így a kisfeszültségű hálózatra csatlakozó termelőegységek hatása lehetséges:

- forgógépes hálózati csatlakozású termelőegység jelszintcsökkentő hatása,
- inverteres csatlakozás esetén a felharmonikusok zavarhatják meg a vevők biztonságos működését.

A viszonyokat jelszint méréssel lehet meghatározni. A HMKE által keltett HFKV visszahatás 0,1% jelcsökkenésnél nagyobb értékű nem lehet. Az elosztói engedélyes a próbaüzem lezárásáig megkövetelheti a HFKV zárókör beépítését. Felhasználói panasz esetén méréssel kell meggyőződni a visszahatás okozójáról. A vizsgálatok alapján az elosztói engedélyes a már régebben csatlakoztatott termelő egységek csatlakozási feltételeinek szigorítását is előírhatja, ezen csatlakozási feltételek teljesítését a HMKE üzemeltetője nem tagadhatja meg.

Kapcsoló-berendezés

A hálózati engedélyes közcélú hálózatán, a termelni kívánó felhasználó hálózatán vagy a HMKE-ben bekövetkező hiba esetén a HMKE közcélú hálózatról történő leválasztásra a felhasználói oldalon olyan automatikus (védelmi) kapcsoló-berendezést kell alkalmazni, amelyet a következő fejezet-

ben tárgyalt védelmi berendezés működtet. A kapcsoló berendezésnek galvanikus leválasztást kell biztosítania. A kapcsoló-berendezést az inverter váltakozó áramú oldalán kell elhelyezni, kialakítása pedig olyan legyen, hogy az inverter belső hibája esetén se váljon működésképtelenné. A kapcsoló-berendezés a beépítés helyén fellépő zárlati áramot károsodás nélkül legyen képes elviselni.

A HMKE létesítőjének a közcélú hálózat zárlati szilárdságát figyelembevéve a csatlakoztatott villamos berendezés rövidzárlati szilárdságát biztosítania kell. Az ehhez szükséges hálózati adatokról az elosztói engedélyesnek kell tájékoztatást adnia a termelni kívánó felhasználó részére.

Védelmek

A HMKE nem veszélyeztetheti a közcélú villamos hálózat biztonságos üzemét, és nem ronthatja a villamosenergia-szolgáltatás minőségi paramétereit:

- nem táplálhat a közcélú hálózati zárlatra $1,1I_n$ -nél nagyobb áramot
- nem maradhat a közcélú elosztóhálózattal szigetüzemben
- nem okozhat megengedettnél nagyobb feszültségváltozást
- nem okozhat a szabványban előírttól eltérő feszültséget
- nem okozhat zavaró mértékű aszimmetriát, harmonikus torzítást, villogást
- nem táplálhat a közcélú hálózatra a KIF/KÖF transzformátort aszimmetrikus gerjesztési állapotba juttató egyenáramú komponens

A fentiek alapján HMKE-nél az alábbi védelmekről kell minimálisan gondoskodni:

- rövidzárlati védelem;
- túlterhelési védelem;
- feszültségnövekedési védelem
- feszültségcsökkenési védelem
- frekvencianövekedési védelem
- frekvenciacsökkenési védelem
- elosztóhálózati-szigetüzem elleni védelem;
- földzárlati/testzárlati védelem;
- érintésvédelem;
- egyenáramú védelem

A HMKE védelmi berendezéseit az érvényes szabványok szerint kell tervezni, kivitelezni. Ha a telepítendő HMKE, vagy ennek működtetésével összefüggő felhasználói hálózati elemként tervezett berendezés, vagy műszaki megoldás nem a vonatkozó hatályos szabványok előírása szerint kerül tervezésre a tervezőnek összehasonlító elemzéssel be kell mutatnia az engedélyezési tervdokumentációban az engedélyező elosztói engedélyes részére az eltérés mibenlétét, annak az alkalmazásra előírt szabványban

írtakkal való egyenértékűségét, és indokolnia kell annak szükségszerűségét, vállalnia kell a szabványtól való eltérésből eredő következményeket.

A tervet készítőnek az általa alkalmazott megoldás vonatkozásban tervezői minőségében az elosztói engedélyes üzletszabályzatában meghatározott tartalmú felelősségi nyilatkozatot kell tennie. A felelősségi nyilatkozat megléte nem teszi automatikussá az engedélyezést, az elosztói engedélyes a szabványtól eltérő engedélyezési tervet saját hatáskörben írásos indokolással elutasíthatja. A tervező ilyen esetben a szakmai kamarához fordulhat szakvéleményért.

A felhasználónak a számára kedvező tartalmú szakvélemény birtokában lehetősége nyílik az elutasítás miatt keletkezett kára megtérítését kérni az elosztói engedélyestől. Az elosztói engedélyeshez írásban benyújtott kárigényének elutasítása esetén az illetékes, hatáskörrel rendelkező bírósághoz fordulhat kárigényével.

Saját és más felhasználói berendezések védelmére olyan készülékeket kell alkalmazni, melyek beállíthatósági tartománya a következő:

- Feszültségcsökkenési védelem 1,00-tól 0,70 Un-ig javasolt beállítás: 0,8 Un/5 min
- Feszültségnövekedési védelem 1,00-tól 1,15 Un-ig javasolt beállítás: 1,1 Un/1 min
- Frekvencianövekedési védelem 50-től 52 Hz-ig javasolt beállítás: 50.2 Hz/10 s
- Frekvenciacsökkenési védelem 48-től 50 Hz-ig javasolt beállítás: 49,8 Hz/10s

A feszültségcsökkenés és feszültségemelkedés elleni védelmet (3 fázisú berendezésnél) háromfázisúan kell kialakítani. A frekvencianövekedési és frekvenciacsökkenési védelem egyfázisúan is kivitelezhető.

A feszültségcsökkenés és feszültségemelkedés, frekvenciaemelkedés és frekvenciacsökkenési elleni védelem kioldása az elosztói engedélyes engedélye alapján késleltetett is lehet, az időzítéseket a közcélú hálózat jellemzőihez, védelmi beállításaihoz kell illeszteni.

A termelő berendezést olyan védelemmel kell ellátni, amely közcélú hálózaton bekövetkező feszültség kimaradásra 200 ms-on belül automatikusan kikapcsol, és a hálózati feszültség tartós visszatérése esetén 5 perc folytonos üzemben eltelt idő után kapcsol vissza, az előírt szinkronozási feltételekkel.

A HMKE-t létesíteni szándékozó felhasználónak kell gondoskodnia arról, hogy az elosztói engedélyes hálózatán bekövetkező események, feszültségingadozások vagy különböző visszakapcsolási, átkapcsolási jelenségek ne okozzanak kárt a termelő berendezésben.

Az egyenáramú védelem beállítási értéke 3A 5s. Nem szükséges egyenáramú védelem, amennyiben leválasztó transzformátoron keresztül csatlakozik a HMKE a hálózatra.

Rákapcsolási feltételek

Háztartási méretű kiserőművet az elosztói engedélyes csatlakoztatásra vonatkozó jóváhagyása után lehet a hálózattal párhuzamosan kapcsolni. A megtermelt villamos energiát csak a megfelelő mérőberendezés felszerelését követően lehet a kereskedő részére értékesíteni. A HMKE hálózatra csatlakoztatásánál, a minimális követelmény, hogy a rákapcsolás tartós hálózati feszültség esetén fázissorrend-helyesen, illetve egyfázisú csatlakozás esetén az előírt fázisra történjen. Egyedi elbírálás alapján a teljesítmény függvényében az elosztói engedélyes megkövetelheti a külön engedélyeztetést.

A HMKE felhasználói- illetve összekötő berendezésen, vagy magánvezetékén keresztül csatlakozhat a közcélú hálózatra.

A beépített berendezések csatlakozása fixen történjen, bontható csatlakozás (pl. dugaszoló aljzaton keresztül) nem engedélyezett!

Inverterek bekapcsolása

Hálózatvezetett váltóirányítóknál elsőként az egyenáramú oldalt kell bekapcsolni. A váltakozó áramú oldal bekapcsolása csak ezt követően megengedett. ISZM invertereknél szinkrongenerátorok rákapcsolási feltételeit kell betartani.

Szinkrongenerátorok bekapcsolása

Ezen szabályozás előtt létesült, állandó felügyelet nélkül üzemelő termelőegységnél a szinkrongenerátorokat automatikus szinkronozó berendezéssel kell felszerelni, amellyel biztosítható a következő szinkronizálási feltételek betartása:

- feszültség különbség $\Delta U \pm 10 \% U_n$
- frekvencia különbség $\Delta f \pm 0,5 \text{ Hz}$
- fázisszög különbség $\Delta \Psi \pm 10^\circ$

A hálózati impedancia generátorteljesítményhez való viszonyától függően a megengedhetetlen hálózati visszahatások elkerülésére indokolt lehet az előzőeknél szűkebb határok megállapítása is.

Aszinkron generátorok bekapcsolása

Ezen szabályozás előtt létesült olyan aszinkron generátorokat, amelyek – feszültség nélkül – hajtómű indít be, a szinkronfordulatszám 95-105 %-a közötti fordulatszámnál kell bekapcsolni.

Öngerjesztésű aszinkrongenerátoroknál, melyek feszültség nélküli bekapcsolása nem lehetséges, a szinkrongenerátorok rákapcsolási feltételeit kell betartani. A berendezést lágyindítóval, és szabályozott meddőkompenzációval kell ellátni, amelyek együttesen biztosítják, hogy ez a megoldás hálózati visszahatása az inverteres csatlakozás által biztosított hálózati visszahatást ne haladja meg.

Saját szigetüzemi ellátás feltételei

Saját szigetüzemi ellátásnak azt nevezzük, amikor a hálózati feszültség kiesését követően pillanatműködéssel (legfeljebb 200 msec) a HMKE és a saját fogyasztója lekapcsolódnak a közcélú hálózatról, majd a HMKE átáll szigetüzemi karakterisztikára és táplálja a saját fogyasztóját. A saját szigetüzemi ellátás feltételeit mindig az elosztói engedélyes szabja meg a közcélú hálózat tulajdonságait figyelembevéve.

Az ehhez szükséges műszaki feltételeket a felhasználónak kell megteremtene. (pl. terhelésvezérlés) A feszültség visszatérését követően kellő mértékű kivárási idő után (pl. 5 perc) a HMKE-t le kell állítani, ezzel ezután a felhasználót a hálózatra kell kapcsolni, majd a HMKE-t szinkron üzembe kell állítani a hálózattal.

A gyors kapcsolási műveletekre pl. antiparallel tirisztorok alkalmazhatók, a látható hálózati leválasztásra pedig velük sorosan kapcsolt mágneskapcsoló.

Egy berendezés elosztói engedélyesek hálózatán történő általános alkalmazásához a berendezést (inverteres csatlakozás esetén az invertert, egyéb esetben az inverteres csatlakozást kielégítő berendezéseket: védelmi, szinkronozó és villamosenergia-előállító komplex rendszer) minősíteni kell a vonatkozó szabványok (jelenleg: prEN 62109-1, IEC 61727, IEC 62116) szerint. Ezen minősítéseket a MEEI Kft. végzi el a következő felosztásban:

- Elfogadottak további minősítés nélkül azon berendezések, amelyek a fenti szabványokra rendelkeznek akkreditált minősítő intézet által kibocsájtott minősítéssel.
- Azon berendezések, amelyek rendelkeznek a fenti szabványokon kívül más minősítéssel, azok fenti szabványoknak való megfelelését vizsgálja a minősítő intézet. Megfelelés esetén a minősítést az intézet kiadja, nem megfelelő eredmény

esetén kizárólag a nem megfelelőre minősített feltételek minősítését illetően a következő pont lép életbe.

- Azon berendezéseket, amelyek nem rendelkeznek a fenti szabványok szerinti minősítéssel, azokat a minősítő intézetben minősíttetni kell.

Ha a berendezés általános alkalmazásához az elosztói engedélyes hozzájárulását megadta, a jóváhagyással rendelkező berendezések listáját az elosztói engedélyes honlapján el kell helyezni.

Dokumentáció

Az elosztói engedélyes részére az engedélyeztetéshez benyújtandó csatlakozási dokumentáció elvárt tartalma:

- csatlakozási dokumentáció kitöltött előlapja (1. melléklet) ,
- telepített rendszer és a csatlakozási mód leírása,
- a meglévő elszámolási mérőrendszer leírása, meglévő mérőhely kialakítása,
- védelmi beállítási értékek táblázata (2. melléklet),
- térképszelvényen jelölt telepítési hely, elhelyezési rajz,
- tulajdoni lap, tulajdonosi hozzájárulás (amennyiben a beruházó nem azonos a tulajdonossal),
- egyvonalas villamos séma a tulajdoni határ és tulajdonosok megjelölésével,
- Termelői nyilatkozat (3. melléklet),
-

A csatlakozási dokumentációt az adott telepítésre vonatkozóan kell kidolgozni, és a hmke csatlakoztatásának engedélyeztetéshez az elosztói engedélyeshez véleményezésre, illetve jóváhagyásra be kell nyújtani.

A csatlakozás engedélyezésének és kialakításának folyamata

Új felhasználási hely létesítése esetén:

Az alábbi eljárási leírás szerint a HMKE csatlakoztatását kezdeményezheti a felhasználó és/vagy annak írásos meghatalmazása alapján eljáró a beruházás megvalósítása során eljáró kérelmező, ügyintéző (tulajdonos, beruházó, tervező stb.).

A csatlakozási szándék bejelentéséhez mellékelni kell a „Villamosenergia-rendszerhasználói igénybejelentés” betétlapját a HMKE hálózatra csatlakoztatásához.

A csatlakozás műszaki, gazdasági feltételeiről az elosztói engedélyesnek ajánlatot kell adnia. A tájékoztató tartalmazza a szükséges benyújtandó dokumentumok felsorolását is.

A rendszerhasználó az elosztói engedélyes tájékoztatójában a szerződéskötés feltételeként meghatározottak teljesítése, valamint az általa megküldött dokumentumok, csatlakozási dokumentáció elosztói engedélyes általi jóváhagyatása után a hálózati csatlakozási szerződésre vonatkozó ajánlat (szerződéstervezet) elkészítését kezdeményezheti az elosztói engedélyesnél.

Meglévő felhasználási hely esetén:

A Vhr. 5.§ (2) bekezdése alapján a felhasználóként ugyanazon csatlakozási ponton rendelkezésre álló teljesítmény határáig a csatlakozási szerződés módosítása nélkül csatlakozhat termelő berendezés (HMKE) a közcélú hálózatra.

A megváltozott helyzet kezelésére a csatlakozási szerződésben foglalt kiegészítése céljából a HKME létesítését és üzemeltetését szabályozó üzemeltetési megállapodás megkötésére van szükség.

A felhasználó HMKE-t csak hatályos hálózathasználati szerződés mellékletét képező üzemeltetési megállapodás birtokában csatlakoztathatja a felhasználói berendezésre, illetve a közcélú hálózat felhasználóként rendelkezésre álló csatlakozási pontjára.

HMKE-t üzemeltetése esetén új felhasználói igénybejelentés esetén is a HMKE üzembe helyezésének a feltétele a hatályos üzemeltetési megállapodás megléte.

A HMKE csatlakozása miatt szükséges közcélú hálózat fejlesztés – a felhasználóként rendelkezésre álló teljesítmény határáig - az elosztói engedélyes feladata az érvényben lévő vonatkozó jogszabályok alapján. Amennyiben meglévő kifestűtségű hálózat a HMKE üzemeltetésével kiegészített felhasználói igénynek – műszaki paraméterei tekintetében – nem felel meg, úgy az elosztói engedélyes a HMKE csatlakoztatási igényre adott válaszában köteles konkrétan leírni az okot, a szükséges műszaki fejlesztés tartalmát, illetve a fejlesztés kivitelezéséhez szükséges várható időtartamot.

Az üzemeltetési megállapodás hatálybalépése és a HMKE termelő berendezésének készre jelentése után a felek hálózathasználati szerződést kötnek, vagy a már meglévő hálózathasználati szerződést módosítják.


Ha a HMKE-t üzemeltetni kívánó felhasználó a közcélú hálózatba betáplál, az üzemeltetési megállapodás csak akkor jöhet létre, ha ezt megelőzően az őt ellátó egyetemes szolgáltató, vagy villamosenergia-kereskedő szerződéses kötelezettséget vállal arra, hogy a HMKE üzembe helyezésének napjától a hálózatba szaldó elszámolás alapján betáplált villamos energiát megvásárolja.

Az üzembe helyezési eljárást az ellátási szabályzatokban, szabványokban és az elosztói engedélyes üzletszabályzatában rögzítettek szerint kell lefolytatni.

Az üzembe helyezési eljárásról az elosztói engedélyest értesíteni kell, aki az üzembe helyezési eljárásban jogosult részt venni.

HMKE hálózatra kapcsolás folyamatábrája

Háztartási méretű kiserőmű hálózatra kapcsolása

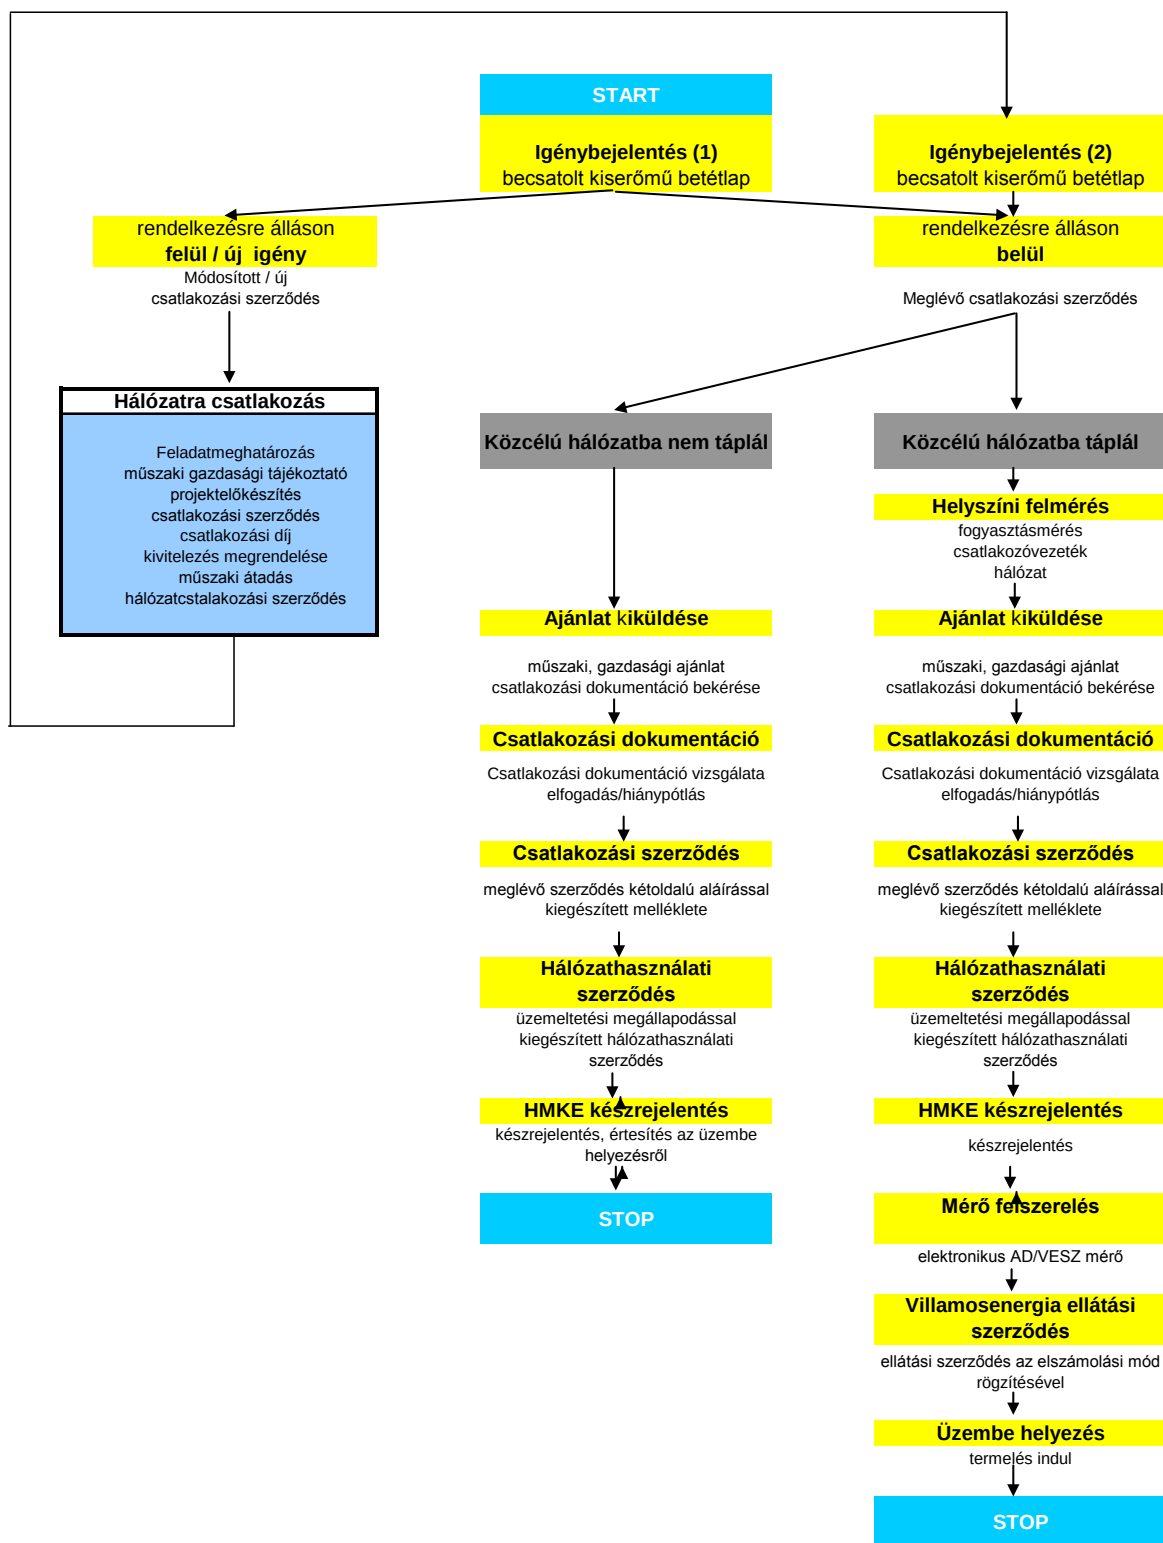

A csatlakozási dokumentáció mellékletei:

1. melléklet:

CSATLAKOZÁSI DOKUMENTÁCIÓ

előlap magánszemély rendszerhasználó esetén

Felhasználó és felhasználási hely adatai

Partnerszám:	
Felhasználási hely címe:	
Felhasználási hely azonosító:	
Érintett elszámolási mérő gyári száma:	
Felhasználó neve:	
Születési név:	
Anyja neve:	
Születési hely, dátum:	
Személyi igazolvány szám:	
Felhasználó elérhetősége (tel./e-mail):	
Levelezési cím:	
Felhasználási helyen rendelkezésre álló teljesítmény: (pl. 3x32 A, vagy 1x32 A)	
Beépített termelői kapacitás kW-ban:	
Termelői kapacitás csatlakoztatása:	☐ egyfázisú ☐ háromfázisú
Felhasználási helyen alkalmazott érintésvédelmi mód:	☐ TN ☐ TT

Csatlakozási dokumentáció készítőjének adatai

Készítette:	
Dátum:	
Elérhetőség (tel./e-mail):	

Nyilatkozat

A csatlakozási dokumentáció a jogszabályok, vonatkozó szabványok előírásainak figyelembevételével illetve szabványtól való eltérés esetén azzal legalább egyenértékű biztonságot adó kivitelben készült.

.....
Tervező



regisztrációs kód vagy tervezői jogosultság

CSATLAKOZÁSI DOKUMENTÁCIÓ
előlap jogi személy rendszerhasználó esetén

Felhasználó és felhasználási hely adatai

Partnerszám:	
Felhasználási hely címe:	
Felhasználási hely azonosító:	
Érintett elszámolási mérő gyári száma:	
Felhasználó neve:	
Kapcsolattartó:	
Telefonszám:	
e-mail cím:	
Cégkivonat száma:	
Adószám:	
Pénzüintézet és bankszámlaszám:	
Levelezési cím:	
Felhasználási helyen rendelkezésre álló teljesítmény: (pl. 3x32 A, vagy 1x32 A)	
Beépített termelői kapacitás	

kW-ban:	
Termelői kapacitás csatlakoztatása:	☐ egyfázisú ☐ háromfázisú
Felhasználási helyen alkalmazott érintésvédelmi mód:	☐ TN ☐ TT

Csatlakozási dokumentáció készítőjének adatai

Készítette:	
Dátum:	
Elérhetőség (tel./e-mail):	

Nyilatkozat

A csatlakozási dokumentáció a jogszabályok, vonatkozó szabványok előírásainak figyelembevételével illetve szabványtól való eltérés esetén azzal legalább egyenértékű biztonságot adó kivitelben készült.

.....
Tervező

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

regisztrációs kód vagy tervezői jogosultság

2. melléklet

Védelmi beállítási értékek:

Megnevezés	Mértékegység	Tartomány		Beállított értékek:
		-tól:	-ig:	
$U_{DC\ start}$	V			
$U_{DC\ stop}$	V			
T_{start}	s			
$U_{AC\ min}$	V			
	s			
$U_{AC\ max}$	V			
	s			
$f_{AC\ min}$	Hz			
	s			
$f_{AC\ max}$	Hz			
	s			
df_{AC}	Hz/s			
	s			
$Z_{AC\ max}$	m Ω			
	s			
dZ_{AC}	m Ω /s			
	s			

3. melléklet

TERMELŐI NYILATKOZAT

Telepítés címe: (fogy. hely szám:)

Rendszerhasználó: (partnerszám:)

Berendezés: ... dbtip. inverter csatlakoztatásával,
primer energia:

Alulírott rendszerhasználó nyilatkozom, hogy:

- A megtermelt villamos energiát a területileg illetékes egyetemes szolgáltató vagy kereskedő felé értékesíteni, az elszámolási ciklusban történő esetleges többlet termelés esetén a többletet kiszámlázni nem kívánom / kívánom. (A kívánt rész aláhúzendő.)
- A hálózati viszonyok változása, illetve a térség hálózatára újabb berendezéscsoportok csatlakoztatása miatt a jövőben szükség lehet fojtótekercs, kompenzáló berendezés, szűrőkör beépítésére a fogyasztók megfelelő minőségű ellátása érdekében. Amennyiben ez távlatilag szükségessé válik, annak termelő általi beépítését és beruházási költségviselését vállalom, tudomásul veszem. A termelő berendezés üzembe helyezése után az erre vonatkozó kontroll mérések elvégzéséhez hozzájárulásomat adom.
- Az alkalmazott berendezés által keltett zavarok egyenként és összességében sem haladják meg a vonatkozó szabvány (MSZ 50160) előírásait. A hálózatba visszatáplált áram maximális felharmónikus tartalma THDi < 5%. Üzembe helyezés után az erre vonatkozó kontroll mérések elvégzéséhez hozzájárulásomat adom.
- A villamos energia termelő berendezés, mely fixen beépített eszközökön keresztül csatlakozik a hálózatra, el van látva túlfeszültség elleni védelemmel, illetve olyan védelemmel, mely a közcélú kisfeszültségű hálózat irányából a hálózati feszültség kimaradása esetén az automatikus és galvanikus leválasztást 200 ms-on belül biztosítja. Tudomásul veszem, hogy a közcélú kisfeszültségű hálózatra való visszakapcsolásra csak a hálózati feszültség tartós visszatérését követően, legalább 5 perc elteltével kerülhet sor.
- A beépített inverter rendelkezik - közcélú, kisfeszültségű villamos energia hálózatra történő csatlakoztatáshoz - független minősítő szervezet által, hálózati visszahatások szempontjából kiállított minősítési tanúsítvánnyal. Az alkalmazott inverter a(z) forgalmazásában került értékesítésre.
- Tudomásul veszem, hogy az elosztói engedélyes területén a csatlakozó kiserőművi egységek ki vannak téve a közcélú hálózati védelmek alapműködését képező gyors (GVA) és lassú (LVA) visszakapcsolási műveletek, a tápponti transzformátor átkapcsoló automatikák (ETRA) okozta, általában rövid idejű üzemszüneteknek, továbbá más (nem a

kooperációt biztosító) vonalakon bekövetkező zárlati eseményeknek. Ezen eseményeket normál hálózati eseményeknek tekintem, az ebből, illetve a kiserőmű működéséből adódó hálózati visszahatásokból eredő károk megtérítéséért az elosztói engedélyes felé sem igénnyel sem panasszal nem élek.

....., 20.....

Rendszerhasználó:
.....

7. sz. melléklet

Elosztói engedélyesi tulajdonú hálózati elemek harmadik fél által történő létesítésének, átalakításának műszaki-gazdasági feltételei

E mellékletben foglaltakat a meglévő elosztó hálózat átépítésére, illetve új elosztó hálózat létesítésére kell alkalmazni, ha ezek nem az elosztói engedélyes beruházásában kerülnek kivitelezésre.

A műszaki feltételek részét képezi az újonnan kialakítandó közcélú hálózat teljes körű engedélyezhetősége is. A létesítés, eltávolítás, átalakítás vagy áthelyezés akkor minősül engedélyezhetőnek, ha az újonnan kialakítandó hálózatra a szükséges hatósági engedélyek megszerezhetők.

Az elosztói engedélyesek a fenti munkákat vagy vállalkozási szerződés keretében végzik el, vagy hozzájárulnak az igénylő beruházásában történő lebonyolításhoz.

A 3. fél által történő megvalósítás a következő minimumfeltételek mellett lehetséges:

- A létesítendő hálózati elemről a tervezési feladat-meghatározást, feladatleírást az elosztói engedélyes készíti el.
- Műszaki tervezésre kizárólag a Magyar Mérnöki Kamara tervezői névjegyzékében szereplő, az elosztói engedélyes által minősített tervezők jogosultak.
- A tervezők kizárólag az elosztói engedélyes hálózati kézikönyve szerinti technológiai megoldásokat és szerelési anyagokat, készülékeket, berendezéseket alkalmazhatják.
- A tervezők munkájuk során kötelesek minden érintett ingatlantulajdonost dokumentáltan megkeresni.
- NAF és KÖF hálózaton, valamint NAF/KÖF és KÖF/KIF transzformátorállomáson történő bármiféle beavatkozás esetén a VET és a Vhr. vezetékjogi/használati jogi engedélyezésről szóló rendelkezései szerint kell eljárni úgy, hogy az engedélyesre rótt vezetékjog és/vagy létesítési engedély kérelem benyújtási kötelezettségeket az elosztói engedélyes teljesíti a beadványterv teljes körű tervezői előkészítését és a kiviteli terv elosztói jóváhagyását követően. Ezen engedélyezés költségei, esetleges hiánypótlási feladatai és az engedélyezés átfutási idejének következményei beruházót, vagy az általa megbízott beruházás lebonyolítót terhelik.
- Kivitelezés kizárólag az elosztói engedélyes által jóváhagyott tervek, jogerős vezetékjogi és/vagy létesítési engedély birtokában, az ingatlantulajdonosok kártalanítása mellett végezhető. Az ingatlantulajdonosok kártalanítását a beruházó vagy az általa megbízott, a beruházást lebonyolító költségére kell végezni.
- Kivitelezést kizárólag az elosztói engedélyes által minősített vállalkozók végezhetnek.

- A kivitelezés során kizárólag a kiviteli tervekben jóváhagyott – az elosztói engedélyesnél rendszeresített – szerelési anyagok, készülékek, berendezések építhetők be.
- A kivitelezés kizárólag az elosztói engedélyes műszaki ellenőrzése mellett végezhető. A műszaki ellenőrzés megrendelésekor a műszaki ellenőrzéshez szükséges jóváhagyott tervpéldányokat és az ahhoz kapcsolódó valamennyi engedélyt a beruházónak vagy a, beruházás általa megbízott lebonyolítójának az elosztói engedélyes rendelkezésére kell bocsátania. A műszaki ellenőrzés költségei a beruházót terhelik, melynek megfizetésére a felek megállapodást kötnek.
- A munkálatok megkezdése előtt a beruházónak a kivitelező, a műszaki ellenőr, a tervező és az elosztói engedélyes területileg illetékes, leendő üzemeltető szervezete bevonásával organizációs bejárást kell tartania.
- A kivitelezés során a kivitelezőknek az elosztói engedélyes által előírt egyéb, helyi specialitásokra vonatkozó előírásait be kell tartaniuk, melyek közül kiemelt figyelmet kell fordítani az alábbiakra:
 - A kivitelezők kizárólag az elosztói engedélyes hálózati kézikönyve szerinti technológiai megoldásokat és szerelési anyagokat, készülékeket, berendezéseket alkalmazhatják, a hálózattipizálási előírásokat maradéktalanul be kell tartaniuk.
 - A feszültségmentesítések számának minimalizálása. A feszültségmentesítések indokolt számát az elosztói engedélyes hagyja jóvá. A feszültségmentesítéseket az elosztói engedélyesnél kell megrendelni, figyelembe véve az elosztói engedélyes üzletszabályzatban rögzített kiértékelési határidőket.
 - A kivitelezési munkák műszaki átadásakor az elosztói engedélyes előírásainak megfelelő dokumentáltságú megvalósulási tervek (= D-tervek) elosztói engedélyes képviselőjének történő átadása.
 - A kártalanítások és kártérítések beruházó, vagy az általa megbízott beruházáslebonyolító szervezet általi maradéktalan megtörténte.
- A műszaki átadás után a vezetékJogi és/vagy létesítési engedély elosztói engedélyes nevére szóló földhivatali bejegyeztetését beruházónak saját költségére 8 naptári napon belül az elosztói engedélyes képviselőjében meg kell indítania.
- A megvalósult villamosművi létesítményt a sikeresen lezárt műszaki átadást követő 30 naptári napon belül, a tényleges (tervezési és engedélyezési díjat is tartalmazó) megvalósulási értéken az elosztói engedélyes tulajdonába kell adni. Fenti vagyonátadás megtörténte az elosztói engedélyes részéről a tárgyi villamosművi létesítmény végleges üzembe helyezésének feltétele.

Az üzemviteli megállapodás tartalmi követelményei

Az üzemviteli megállapodás bevezetőjének tartalmaznia kell a megállapodó feleket és a megállapodás tárgyát.

1. Általános kérdések

- ◆ Létesítmények műszaki ismertetése (az üzembe helyezési programban meghatározott részletezettséggel)
- ◆ Tulajdonjogi és üzemeltetési határok
- ◆ Hírközlés

2. Operatív üzemviteli kérdések

- ◆ Üzemirányítás
- ◆ Normál kapcsolás
- ◆ Üzemviteli előírások
- ◆ Feszültségmentesítési műveletek
- ◆ Utasításra jogosult személyek
- ◆ Üzemzavarok
- ◆ Védelmi berendezések
- ◆ Telemechanika
- ◆ Hangfrekvenciás adók, záró körök
- ◆ Villamosenergia-korlátozás
- ◆ Üzemi napló
- ◆ Védelmi és automatikai adatgyűjtés és értékelés

3. Egyéb kérdések

- ◆ Adatszolgáltatás
- ◆ Belépés idegen területre
- ◆ Vitás kérdések rendezése
- ◆ Mellékletek
- ◆ A megállapodás hatálya, érdekeltek

Az üzembe helyezési program tartalmi elemei

1. Bevezetés

Az üzembe helyezési program bevezetésének tartalmaznia kell az üzembe helyezés tárgyát, az üzembe helyezendő főberendezés elnevezését és az üzembe helyezés időpontját.

2. Az üzembe helyezés időterve

Az üzem behelyezés kapcsolásait és munkafázisait részletesen, hiánytalanul, időrendi sorrendben és ütemezéssel fel kell sorolni (figyelembe véve az üzemi próbák (beállítások, működési próbák), a próbaüzem üzemállapotokat is). Meg kell határozni az üzembe helyezés utáni normál üzemállapotot is.

3. Az üzembe helyezést megelőző intézkedések

Fel kell sorolni a szükséges biztonsági intézkedéseket (KFMU), az üzembe helyezéshez szükséges üzemi személyzet létszámát, a négyes bizottság feladatait:

- ◆ Műszaki átadás-átvételi eljáráson felvett hiányosságok ellenőrzése
- ◆ Az ellenőrzés főbb területei és szempontjai

4. Tulajdoni, üzemeltetői, üzemirányítói határok

Meg kell nevezni az üzembe helyezés egyszemélyi felelősét és a távközlő berendezéseken történő elérési lehetőségét, az üzembe helyezési program készítőjének, ellenőrző, engedélyezőjének személyeinek nevét, akik aláírásukkal kötelesek hitelesíteni a programot.

A berendezések pontos körülhatárolásával közölni kell a tulajdonos, az üzemeltető, a karbantartó, az üzemzavar elhárító, az illetékes üzemirányító megnevezését, címét és telefonszámát, valamint a védelmi és automatika adatgyűjtés és értékelés szempontjából az új berendezés hovatartozását és a pontos határokat.

Ki kell térni a biztosított hírközlési utak, valamint a telemechanikai összeköttetések és szolgáltatások leírására, a kezelésére jogosult szervezetre.

Meg kell határozni a védelmi és automatika berendezések beállítására, szükség szerinti átállítására jogosult szervet is.

Rögzíteni kell az irányítástechnikai, segédüzemi, hangfrekvenciás körvezérlések, fogyasztásmérés elszámolási berendezések kezelésére jogosult szervezetet.

5. Műszaki adatok

A program mellékleteként közölni kell a berendezés műszaki leírását, az utasítások adására, vételére jogosultak névsorát.

A műszaki leírásban meg kell adni a tárgyi berendezés főbb műszaki adatait, amelyek a normál üzemvitel és üzemirányítás számára szükségesek.

Alállomások, vagy alállomási részek esetén egyvonalas kapcsolási vázlatot kell mellékelni. Távfűtésekről a fontosabb leágazásokat feltüntető vázlatos nyomvonalrajzot kell adni.

5.1. Megszakítók

- ♦ zárlati megszakító képessége.

5.2. Távfűtések

- ♦ hossza, áramvezetők keresztmetszete és anyaga,
- ♦ névleges feszültsége,
- ♦ pozitív és zérus-sorrendű ohmos ellenállás,
- ♦ pozitív és zérus-sorrendű induktív reaktanciája,
- ♦ pozitív és zérus-sorrendű kapacitása,
- ♦ rendszerek közötti zérus-sorrendű kölcsönös impedancia valós és képzetes értéke (csak többrendszerű távfűtéseknél),
- ♦ nyári-, téli max. terhelhetőség,

5.3. Transzformátorok

- ♦ névleges feszültség áttétele, kapcsolási csoportja,
- ♦ tekercsek névleges teljesítménye,
- ♦ tekercsek közötti névleges százalékos rövidzárási feszültsége,
- ♦ a legnagyobb feszültségű tekercs zérus-sorrendű impedanciája a névleges teljesítményre vonatkoztatva,
- ♦ csillagpont kezelés módja,
- ♦ vasvesztése, rézvesztése,
- ♦ szabályozási tartománya, szabályozási fokozatok száma.

Alállomások, vagy alállomási részek esetén egyvonalas kapcsolási vázlatot kell mellékelni. Távfűtésekről a fontosabb leágazásokat feltüntető vázlatos nyomvonalrajzot kell adni.

6. Mellékletek

Mellékelni kell a vonatkozó

- ♦ Kapcsolási, feszültség-mentesítési és feszültség alá helyezési utasítást (KFMU).
- ♦ Szükség esetén az üzemzavar-elhárításra vonatkozó HAVÁRIA tervet.
- ♦ A vonatkozó üzemviteli megállapodást.

Az üzembe helyezési tájékoztató tartalmi követelményei

Az üzembe helyezendő főberendezések pontos elnevezése. Tulajdonosának, üzemeltetőjének és üzemirányítójának megnevezése.

Az üzembe helyezés időpontja.

Az üzembe helyezés során, a hálózaton végzett kapcsolások időterve.

Az üzembe helyezés utáni üzemállapot.

Új alállomás esetén az üzemirányítási távközlési kapcsolatok felsorolása.

A próba üzem alatt a hibaelhárító személyzet nevét és elérhetőségi útvo-
nalát.

A védelmi és automatika adatgyűjtés és értékelés szempontjából a főbe-
rendezések hovatartozása.

A főberendezés rövid műszaki leírása és a rendszerszintű irányításhoz
szükséges megszakító (zárlati teljesítménye), távvezetéki és transzformá-
tor adatokat, az alállomás egyvonalas kapcsolási vázlatát, illetve a távve-
zeték vázlatos nyomvonalrajzát.

IRÁNYMUTATÁS

A közép feszültségű hálózatok földzárlatos üzemével kapcsolatban

1. Az iránymutatás tárgya

A közép feszültségű (10, 20, és 35 kV-os) hálózatok földzárlatos üzemének és ívoltó berendezéseinek üzemvitele.

2. Az iránymutatás célja

A közép feszültségű hálózatok földzárlatos üzemének egységes szabályozása, amely alapján az elosztói engedélyesnek a közép feszültségű hálózatra vonatkozóan el kell készítenie a vállalati sajátosságokat is figyelembevevő részletes szabályozást.

3. Fogalom meghatározások

3.1. Földzárlat

A földzárlat: valamely üzemszerűen feszültség alatt álló vezető szigetelési hiba következtében létrejövő galvanikus kapcsolata a földdel vagy más földelt szerkezettel.

3.2. Egyfázisú földzárlat

A fémesen összefüggő rendszer egyetlen pontján, egyetlen fázisvezető földzárlata.

3.3. Kétfázisú föld rövidzárlat

A fémesen összefüggő rendszer egyetlen pontján, ugyanazon időben, két különböző fázisvezető földzárlata.

3.4. Kettős földzárlat

A fémesen összefüggő rendszer két különböző pontján, ugyanazon időben, két különböző fázisvezető földzárlata.

Megjegyzés: az előző meghatározások értelemszerűen csak fémesen összefüggő közép feszültségű kompenzált hálózatra érvényesek.

3.5. Földzárlati áram

A földzárlati áram a földzárlat helyén a vezetőkből a földbe kilépő áram effektív értéke.

(Földzárlati áram kompenzálás nélkül kapacitív (I_c) és konduktív (I_w) alap-, valamint felharmonikus összetevőkből áll.

3.6. A hálózat csillagpontja

A hálózat csillagpontja a kompenzált hálózat esetében általában legalább egy -de az igényeknek megfelelően néhány arra alkalmas-, a hálózattal fémesen összefüggő pontja, amelyet vagy külön csillagpontképző transzformátorral, vagy a főtranszformátorok természetes csillagpontjának felhasználásával képeznek ki az ívöltő tekercsek és ellenállások csatlakoztatására.

3.7. Szigetelt csillagpontú hálózat

Szigetelt csillagpontú hálózat olyan fémesen összefüggő hálózat, amelynek az esetleges jelző, mérő vagy védelmi berendezések igen nagy impedanciájú elemeinek kivételével egyik pontja sincs a földdel üzemszerűen összekötve.

3.8. Közvetlenül földelt hálózat

Közvetlenül földelt az olyan fémesen összefüggő hálózat, melynek legalább egy pontja (pl. természetes csillagpontja) üzemszerűen közvetlenül földelve van.

3.9. Kompenzált hálózat

Kompenzált hálózat olyan fémesen összefüggő hálózat, amely sem közvetlenül, sem közvetve nem földelt és a hálózat legalább egy alkalmas pontja (pl. természetes csillagpontja) ívöltő berendezésen keresztül üzemszerűen földelt.

3.10. Hosszúföldelt csillagpontú hálózat:

Hosszúföldelt csillagpontú vagy közvetett földelésű az olyan fémesen összefüggő hálózat, amely közvetlenül nem földelt és nem kompenzált, de legalább egy alkalmas pontja (pl. természetes csillagpontja) a földzárlati áram korlátozása, a biztos potenciál rögzítés céljából ohmos-ellenálláson keresztül földelt.

3.11. Kompenzáladó áram (I_c)

Az I_c kompenzálandó áram a földzárlat kompenzáció nélküli földzárlati áram kapacitív összetevőjének alapharmonikusa.

3.12. Kompenzáló áram (I_L)

Az I_L kompenzáló áram a fémesen összefüggő hálózathoz csatlakozó földzárlatkompenzáló berendezések által -földzárlat esetén- szolgáltatott alapharmonikus induktív áramok összegének effektív értéke.

3.13. Földzárlat-kompenzálás

Földzárlat-kompenzálás az I_C kapacitív kompenzálendő áramnak az I_L induktív árammal való csökkentése a földzárlat helyén.

Megjegyzés: A földzárlat-kompenzáló berendezés(ek) eredő induktivitása és a hálózat eredő földkapacitása a földzárlatkor párhuzamos rezgőkört alkot.

3.14. Kompenzálási tényező (K)

A kompenzálási tényező az I_L kompenzáló és az I_C kompenzálendő áram hányadosa, azaz

$$K = I_L / I_C$$

Megjegyzés: A kompenzálási tényező javasolt értéke: $K = (1,05..1,1)$

3.15. A túlkompenzáltság

A túlkompenzáltság az a kompenzálási állapot, amikor a földzárlat helyén az I_L kompenzáló áram nagyobb, mint az I_C kompenzálendő áram. Ez esetben a K tényező egynél nagyobb, a hibahelyi áram induktív meddő komponenst tartalmaz.

3.16. Alulkompenzáltság

Az alulkompenzáltság az a kompenzálási állapot, amikor a földzárlat helyén az I_L kompenzáló áram kisebb, mint az I_C kompenzálendő áram. Ez esetben a K kompenzálási tényező egynél kisebb, a hibahelyi áram kapacitív meddő komponenst tartalmaz.

3.17. Rezonanciára kompenzáltság

A rezonanciára kompenzáltság az a kompenzálási állapot, amikor a földzárlat helyén az I_L kompenzáló áram megegyezik az I_C kompenzálendő árammal. Ez esetben a K tényező egyenlő az egységgel, a hibahelyi áram alapharmonikus meddő komponenst nem tartalmaz.

Megjegyzés: Ez a rezonanciára kompenzált állapot az esetleges káros túlfeszültségek miatt kerülendő, üzemi körülmények között tartósan nem állítható elő és nem tartható.

3.18. Maradékáram (I_h)

Az I_h maradékáram (a hibahelyi áram) a földzárlat kompenzált hálózaton fellépő földzárlati áram effektív értéke. Konduktív és meddő, alap és felharmonikus áram összetevőkből áll.

3.19. Centralizált földzárlat-kompenzáció

A centralizált földzárlat kompenzáció a földzárlat kompenzálás megvalósításának az a változata, amelynél a kompenzáló áramot létrehozó ívöltő berendezés(-eke)t a tápponti alállomásban helyezik el.

3.20. Csillagponti kompenzáció

A centralizált földzárlat kompenzációnak az a változata, amelynél az I_L kompenzáló áramot létrehozó ívöltőtekercs(-ek) a 120 kV/közép- és közép/középfeszültségű transzformátor középfeszültségű tekercselésének kivezetett csillagpontjához csatlakozik(nak).

3.21. Hónalj-kompenzáció

A centralizált földzárlat kompenzációnak az a változata, amelynél az I_L kompenzáló áramot létrehozó ívöltő berendezés(ek) a 120 kV/közép- és közép/középfeszültségű transzformátor 35 kV-os vagy 22 kV-os kapcsai és a gyűjtősín között csatlakozik(nak) csillagpontképző transzformátor közbeiktatásával a fémesen összefüggő hálózatra.

3.22. Gyűjtősín-kompenzáció

A centralizált földzárlat kompenzációnak az a változata, amelynél az I_L kompenzáló áramot létrehozó ívöltő berendezés(ek) az állomás gyűjtősínjére - mint külön leágazásra - csatlakozik(nak) csillagpontképző transzformátor közbeiktatásával.

Megjegyzés: A csillagponti, hónalj- és a gyűjtősín-kompenzáció egy fémesen összefüggő hálózaton vegyesen is alkalmazható.

3.23. Decentralizált földzárlat-kompenzáció

A decentralizált földzárlatkompenzáció a földzárlat kompenzálás megvalósításának az a változata, amelynél az I_L kompenzáló áramot létrehozó ívöltő berendezéseket részben az állomáson kívül, a csillagpontképzésre alkalmas- általában felhasználókat is tápláló - transzformátorokon keresztül csatlakoztatjuk a hálózatra.

3.24. Természetes aszimmetria feszültség

A természetes aszimmetria feszültség a földzárlatmentes hálózat vizsgált csillagpontja és a föld között mérhető feszültség effektív értéke, a hálózathoz csatlakozó földzárlat kompenzáló berendezés(ek) kikapcsolt állapotában.

A természetes aszimmetria feszültség - primer oldalon közvetlenül mérve - legfeljebb 80 V/effektív érték lehet.

Megjegyzés: a természetes aszimmetria feszültség értéke az idő függvényében változhat. Nagyságát alapvetően a fázisok földkapacitásának aszimmetriája határozza meg, befolyásolják a terhelési viszonyok, a hálózat szigetelése és az időjárás is. Csökkentését a hálózat szimmetrizálásával (átrendezés, fázisforgatás) lehet elérni.

3.25. Üzemi aszimmetria feszültség

Üzemi aszimmetria feszültség a földzárlatmentes hálózat vizsgált csillagpontja és a föld között mérhető feszültség effektív értéke a hálózathoz csatlakozó földzárlat - kompenzáló berendezés(-ek) bekapcsolt állapotában.

Megjegyzés: A legnagyobb üzemi aszimmetria feszültség akkor mérhető, ha a hálózat kapacitása és az ívó(k) induktivitása rezonanciára van hangolva. Ez a pontos kompenzáció normál üzem alatt nem kívánatos.

3.26. Földzárlati áram mesterséges növelése

A földzárlati áramot mesterségesen meg kell növelni a zérussorrendű áram érzékelésű földzárlatvédelmek biztos és szelektív működésének biztosítása céljából.

Az áramnövelést az ívó tekercsel -a védelem kiválasztási idejét biztonsággal meghaladó- párhuzamosan kapcsolódó, nagyfeszültségű ellenállás (FANOE) bekapcsolásával kell előidézni.

3.27. Mesterséges földzárlat

Mesterséges egysarkú földzárlatnak nevezzük azt a földzárlatot, amelyet a közép-feszültségű hálózat egy kijelölt helyén és fázisában művi úton idéznek elő.

Megjegyzés: A mesterséges földzárlatot a fémesen összefüggő hálózat földzárlati maradék áramának mérése, vagy a földzárlatvédelmek működésének ellenőrzése céljából létesítik.

3.28. Mesterséges aszimmetria feszültség

Mesterséges aszimmetria feszültség a földzárlatmentes hálózat csillagpontja és a föld között mérhető feszültség abban az esetben, amikor egy kijelölt fázisban az erre a célra szolgáló ellenállással mesterséges aszimmetriát hozunk létre.

4. A 10, 20 és 35 kV-os közép-feszültségű hálózatok csillagpontrögztésének módjai

4.1. Tiszta szabadvezeték-hálózat csillagpontrögztése

A csillagpont rögzítésének általános módja a kompenzálás.

Megjegyzés: A kompenzált hálózat adta üzemviteli előnyök a szabadvezetékes hálózathoz feltétlenül jelentkeznek és teljes mértékben kihasználhatók.

4.2. Vegyes hálózat csillagpont rögzítése

A vegyes (szabadvezeték és kábel) hálózatok csillagpont rögzítésének módja szintén a kompenzálás.

Megjegyzés: A 20 kV-os elosztórendszer kifejlődésével és uralkodóvá válásával egyre nagyobb arányban alakulnak ki jelentős kábelszakaszok is (városi kábel hálózatok, alállomások előtti ki-, ill. bevezető szakaszok, stb.) tartalmazó hálózatok, így a vegyes hálózatok egyre inkább az általános műszaki megoldást jelentik. A szükséges kompenzáló teljesítmények biztosítása, szintentartása és tartalékolása minden területen problémát jelent.

Az üzemszerűen fémesen összefüggő hálózaton, ha a legnagyobb kompenzálendő áram a 120 A-t meghaladja, a csillagpont rögzítését hosszúföldelten kell megoldani. Vegyes hálózatot tápláló kéttranszformátoros állomásokban, ha a terhelések elérik az egyik transzformátor teljesítőképességének a 70 %-át, kéttranszformátoros üzemet kell tartani. Ilyen üzem esetén, ha a vegyes hálózat egy transzformátorra eső kompenzálendő árama 120 A alatt van, a csillagpont rögzítését kompenzálással kell megoldani.

Amennyiben lehetőség van a hálózatok olyan megosztására, hogy az egyik transzformátorra csak kábeles hálózat csatlakoztatható, megengedett a szabadvezetéket vagy vegyes hálózatot tápláló transzformátor csillagpontjának kompenzálással történő rögzítése, míg a kábeles hálózatot tápláló transzformátor csillagpontját hosszúföldeléssel kell rögzíteni. Transzformátor meghibásodás vagy tervszerű kikapcsolás esetén a hálózat csak hosszúföldelten üzemeltethető.

Amennyiben vegyes hálózatokat tápláló kéttranszformátoros állomásokban egytranszformátoros üzemben a terhelések csúcsértéke nem éri el a névleges teljesítmény 70-80 %-át vagy/és ha a kábeles és szabadvezetékes hálózatrészt nem lehet külön transzformátorról üzemeltetni - megengedett ideiglenes (egyedi elbírálás alapján végleges) jelleggel az egész állomás hosszúföldelt üzemeltetése.

Ezekben az állomásokban vagy a kéttranszformátoros üzem kialakításának feltételeit (sínbontó megszakító, kezeletlen állomásokban, automatikus transzformátor áttérés hosszúföldelt üzemmódra, stb.), vagy a kompenzált üzemmódra való áttérés feltételeinek megteremtését (pl. táppontsűrítéssel) kell előírni.

4.3. Kábelhálózat csillagpont kezelése

Leggyakoribb csillagpontrögzítési mód a hosszúföldelés, de előfordulhat a szigetelt és kompenzált megoldás is.

Megjegyzés: A hosszúföldeléses csillagpontrögzítés az üzemviteli igényeket legjobban teljesítő megoldás. A földzártos üzem nem tartható, így a meghibásodás közvetlen kiesést jelent.

Üzemszerűen fémesen összefüggő hálózaton, ha a kompenzálendő áramszükséglet 10 A alatt van, a csillagpont szigetelt is lehet. 120 A alatti kompenzálendő áramszükségletig a kompenzált üzemmód javasolt. 120 A feletti kompenzálendő áramszükséglet esetén a csillagpontot hosszúföldelten kell rögzíteni.

5. A földzárlat-kompenzálás üzemvitelének iránymutatója

Az elosztó hálózatot üzemeltetők belső szabályzataiban részletesen kell rendelkezni a

- ◆ kompenzáló berendezések üzemviteléről (5.1),
- ◆ a kompenzáló áram meghatározásáról és méréséről (5.2),
- ◆ a kompenzált berendezések beállításáról, üzemképességének ellenőrzéséről (5.3),
- ◆ a földzárlat-kompenzálás ügyviteléről (5.4),
- ◆ a földzárlat-kompenzálás és a földzárlatos üzem vitelének határértékeiről (5.5), valamint
- ◆ a földzárlatos üzem engedélyezési folyamatáról (5.6).

5.1. A kompenzálás üzemvitele

5.1.1. Kompenzáló berendezések üzembe helyezése

Az üzembe helyezés részét képezi az egész nagyfeszültségű berendezés üzembe helyezésének. A vonatkozó létesítési, üzemi szabványok és előírások a mértékadók, ezeken kívül legalább a következő vizsgálatokat, ellenőrzéseket kell végezni.

A kisfeszültségű hálózat felhasználásával az ívoltagelem üzembe helyezése előtt a következő méréseket, vizsgálatokat kell elvégezni:

- ◆ váltakozó áramú mérés a primer tekercs folyamatosságára vonatkozóan,
- ◆ az áramfokozatok ellenőrzése,
- ◆ a feszültségváltó(k) ellenőrzése,
- ◆ a földelések ellenőrzése,
- ◆ a csillagpontképző és az ívoltagelem illesztésének, terhelhetőségének ellenőrzése,
- ◆ a hajtásszekrény fűtésének ellenőrzése,
- ◆ a kompenzáláshoz csatlakozó nagyfeszültségű ellenállások ellenőrzése,
- ◆ a védelmi berendezések próbáinak elvégzése,
- ◆ az ívoltagelem közép-feszültségű kapcsainak bekötésének ellenőrzése (FAM KÜÁ figyelembevétele),
- ◆ 400 V-os segédtekercs ellenőrzése (a ZTC tip. ívoltagelemeknél).

5.1.2. Kompenzáló berendezések üzem közbeni ellenőrzése

Az általános előírásokon kívül ellenőrizni kell:

5.1.2.1. Folytonosság mérése

Kétévenként ellenőrizni kell az ívoltagelem tekercs folyamatosságát.

A folyamatosság ellenőrzése az ívoltagelem állásának feszültség és terhelés alatti változtatása közben kialakuló természetes aszimmetria feszültség mérésével történjen. Átkapcsolható ívoltagelemnél minden állásban,

folyamatosan hangolható ívöltónál a két végállás közötti pozíciókban kell a mérést elvégezni.

5.1.2.2. Védelmek ellenőrzése

Ellenőrizni kell még a csillagpontképző transzformátor védelmi berendezését és a kiegészítő berendezések: védelmét /nagyfeszültségű ellenállások/.

5.1.2.3. Üzemi földelés mérése

A decentralizáltan telepített ívöltó tekercsek üzemi földelését évenként méréssel, különös súllyal kell ellenőrizni, az előírásoknak és a szabványoknak megfelelően.

5.1.3. Kompenzáló berendezések védelme

Ha az ívöltó tekercsek zárlatvédelmére gázvédelmet szereltek fel, a gázvédelem beállítása a gyártó feladata. A gázvédelem végleges kioldást adjon. A védelem működőkészségét az első üzembe helyezéskor vizsgálni kell. Ha a csillagpontképző transzformátor "hónalj" kapcsolásban van a főtranszformátorral, akkor a védelmére külön áramváltóról táplált független késleltetésű túláram idővédelmet alkalmazzunk, régi berendezéseknél még olvadó biztosító védelmet is üzemeltetünk. Mindkét megoldás esetén a védelem beállítás feltétele, hogy tartós földzárlatos üzem esetén, valamint a földzárlatvédelem által létrehozott megnövelt áramra se működjék a védelem. Az olvadó biztosító védelem megszüntetését, ill. túláramvédelemre való cseréjét elő kell irányozni.

A kapcsolóval rendelkező nagyfeszültségű áramnövelő ellenállások zárlat és túlterhelés védelmére hőfokvédelmet alkalmazunk. A hőfokvédelem meghatározott, nem változtatható értékre van beállítva, jelenleg 75 °C.

5.1.4. Kompenzáló berendezések karbantartása

Az ívöltó tekercsek, csillagpontképzők karbantartásai módja és gyakorisága megegyezik a transzformátorok karbantartására vonatkozó előírásokkal.

A FÁNOE karbantartási gyakoriságát és módját a készülékek kezelési utasítása határozza meg.

5.2. Kompenzáló áram meghatározása és mérései

5.2.1. Kompenzáló áramszükséglet

A kompenzáló áramszükséglet a hálózat leltári adataiból vonalanként, a gerinc és a leágazások összes hosszát figyelembe véve számítható a fajlagos értékek figyelembevételével.

A közép feszültségű hálózatra vonatkozó fajlagos értékek a gyártmánykatalógusokból és a típustervekből nyerhetők ki.

5.2.2. Kompenzáló áram meghatározása méréssel

5.2.2.1. Töltőáram mérés

A kompenzáló áramszükséglet meghatározható adott üzemi feszültségen végzett töltőáram méréssel. A mérés feltétele a hálózat szakaszra /vonagra/ kapcsolódó összes terhelő transzformátor és mérőváltó leválasztása és a kapacitív töltőáram mérése megfelelő pontosságú áramváltó felhasználásával.

5.2.2.2. Földkapacitás mérés

Kompenzáló áramszükséglet meghatározásához alkalmazható közvetett mérési módszer a hálózatszakasz /vonál/ földkapacitásának mérésére. Az említett mérési módszer üzemi mérésként általánosságban nem alkalmazható, mivel a mérés idején a hálózatrészeket, vonalakat leágazásaikkal együtt ki kell kapcsolni, a felhasználói transzformátorokat és mérőváltókat le kell választani.

5.2.2.3. Mesterséges földzárlat létesítése

A földzárlati áramszükséglet meghatározása mesterséges földzárlat létesítésével történik, a kompenzáló elemek beállításának változtatásával mérve a rezonancia állapotát.

A fenti mérési módszer egyúttal a földzárlati maradékáram meghatározására is általánosan használható.

5.2.2.4. Természetes aszimmetriára való rezonancia hangolás

Üzem közben minden járulékos kapcsolás végzése nélkül, egyszerűen a hálózat természetes csillagpont eltolódásból adódó zérussorrendű feszültség maximumának mérésével meghatározható a hálózat földkapacitásának, és az ívöltő berendezések induktivitásának rezonancia pontja.

5.2.3. Maradékáram mérése

A középfeszültségű elosztóhálózatoknál a tartós földzárlatos üzemvitel meghatározásához szükséges. A maradékáram meghatározott értékének túllépése esetén a földzárlatos üzem abban a kompenzációs körzetben nem tartható. Éppen ezért szükséges meghatározott időszakonként méréssel is ellenőrizni a maradékáram effektív értékét.

5.2.4. Aszimmetria ellenőrzése

Annak érdekében, hogy a földzárlat-kompenzáció a célkitűzéseknek megfelelő lehessen, a hálózati aszimmetria értékét ellenőrizni kell. Amennyiben szükséges, meg kell határozni az aszimmetria-viszonyokat és végre kell hajtani a szükséges forgatásokat.

5.3. A kompenzált berendezések beállítása, üzemképességének ellenőrzése

A kompenzálassal kapcsolatos mérések elvégzése, a mérési eredmények értékelése, a kompenzáló berendezések beállítása és üzemképességének ellenőrzése, illetve ellenőriztetése az elosztó hálózati engedélyes belső szabályzataiban meghatározott szervezeti egység(ek)nek feladata és felelőssége. A mindenkori hálózatképnek megfelelő beállíttatása az adott hálózat üzemirányítójának a feladata.

5.4. Földzárlat-kompenzáció ügyvitele

5.4.1. Ívöltő berendezések nyilvántartása

Ívöltő berendezések nyilvántartása az üzemeltető feladata.

5.4.2. Kompenzációs körzetek nyilvántartása

A kompenzációs körzetek nyilvántartása az elosztó hálózati üzemeltető engedélyes belső szabályzataiban meghatározott szervezetek és személyek feladata. A nyilvántartás célja egy-egy ellátási, kompenzációs körzethez tartozó hálózat földzárlati jellemzőinek rögzítése az üzemirányításhoz szükséges adatok összesítése. Erre a célra egy nyomtatványon fel kell tüntetni a kompenzációs körzet egyvonalas vázlatát. A vázlaton belül helyszámmal ellátva meg kell különböztetni az ívöltő berendezéseket a normál üzemállapotra vonatkozóan. Külön színnel kell az egyvonalas vázlaton szerepeltetni azon hálózatrészeket, melyek üzemzavari vagy egyéb okokból átkapcsolhatók a meghatározott kompenzációs körzet fémesen összefüggő hálózatára. Külön táblázatosan vonalanként (leágazásokkal együtt) a leltári adatok alapján fel kell tüntetni a szabadvezetékek és kábelek hosszát km-ben és a valamilyen módon - számítással, méréssel meghatározott kapacitív töltőáram szükségletet.

Külön rovatban kell feltüntetni a szükséges kompenzáció beállítás változtatás irányát és mértékét, jelölve a szükséges üzemviteli intézkedéseket a leágazás bekapcsolása vagy kikapcsolása esetére. Pl. a vonalszakasz összes kapacitív töltőáram szükséglete 5,5 A; bekapcsolása esetén a kompenzáló ívöltő tekercs beállítását felfelé 6 A-val növeljük vagy kikapcsolás esetén 6 A-el csökkentjük.

5.5. Földzárlat-kompenzáció és a földzárlatos üzemvitel határértékei

5.5.1. Maximális ívöltőáram

Megengedhető maximális ívöltőáram szükségletet rezonanciára számítva $I_L = 120$ A felső értékkel határozzuk meg kompenzációs körzetenként. Figyelembe véve a szükséges kb. 5-10 %-os túlkompenzációt és a kompenzáló teljesítmény tartalékolását, átkapcsolhatóságát maximálisan 150 A kompenzáló áramot szolgáltató ívöltő berendezés beépítése ingokolt.

Ahol a fenti értékek a hálózat kiterjedése, a földkábelek döntő többsége miatt egy táppontra vonatkozóan nem tarthatók, ott a földzárlatos üzemvitel előnyeinek biztosítása érdekében az előzőekben meghatározott értéket osztott transzformátoros üzemvitellel, vagy más fejlesztési intézkedésekkel kell biztosítani. A fentiekben meghatározott áramkapacitású ívöltő berendezések elhelyezését decentralizáltan kell megvalósítani a következő arányok fenntartásával.

A főelosztó hálózati táppontba célszerű telepíteni az összes kompenzáló teljesítmény kb. 50 %-át, de maximálisan 2/3 részét, ha a szükséges kompenzáló teljesítmény egy egységgel nem állítható elő. Decentralizáltan célszerű beépíteni a további kompenzáló teljesítményt szolgáltató ívöltőket lehetőleg az egyes vonalszakaszok és /nagy töltőáramú/ leágazások kapacitív töltőáramának kompenzálására.

5.5.2. Földzárlatos üzem tartása

Az elosztó hálózati engedélyeseknek belső szabályzataikban kell meghatározni a földzárlatos üzem tartására kijelölt vonalak meghatározásának folyamatát és az ehhez kapcsolódó felelősségi köröket. Egy adott kompenzálási körzetben földzárlat tartásra akkor lehet vonalakat kijelölni, ha a maradékáram effektív értéke 12,5 A alatt van és ennek wattos összetevője 10 A alatti. E feltételen kívül a kijelölésnél figyelembe kell venni

- ◆ az oszlop földelések értékeit,
- ◆ az érintési és hibafeszültséget,
- ◆ a földzárlati alap és fedővédelmi kialakításokat a védelmi beállítási időkkel és
- ◆ az ide vonatkozó szabvány(ok) előírásait stb.

Nem szabad földzárlatos üzemre kijelölni:

- ◆ tiszta kábeles vonalat
- ◆ teljes hosszában lakott területen haladó vonalat (pl. egyes felfüggesztésű vonal később lakott területté vált nyomvonalon halad).

A földzárlatos üzemre való kijelölésnél - a műszaki jellemzők mellett - figyelembe kell venni azt, hogy a vonal fontos felhasználó(ka)t lát-e el. Fontosabb felhasználóknak tekinthetők azok, amelyek üzeme a villamosenergia-szolgáltatás folyamatosságának biztonságával szemben fokozott igényeket támasztanak (pl. robbanásveszélyes üzemek, víz- vagy sujtólégveszélyes bányák, kórházak, nagy anyagi kárt szenvedő üzemek, mint hűtőházak, egyes vegyi gyárak, stb.).

A fontos felhasználók folyamatos ellátását lehetőleg tartalék ellátással kell biztosítani (pl. íves hálózattal), ha ez nem valósítható meg, akkor a földzárlatos üzem tartására - ha a műszaki jellemzők megfelelőek - ki lehet jelölni az ellátó vonalat.

A földzárlatos üzem tartásának engedélyezése korlátozódhat bizonyos időszakokra (pl. aratás, szüret, sportrendezvény, stb. idejére, élet- és vagyónbiztonság miatt bizonyos vonalakon célszerű a földzárlatos üzemet megtiltani).

A szabadvezetékkel fémesen összefüggő kábelhálózaton fellépő földzárlatnál akkor szabad földzárlatos üzemet tartani, ha a földzárlat a szabadvezetéken van, és a földzárlatos üzem időtartamára és a maradékáram megengedett értékére vonatkozó feltételek teljesülnek.

Kábelhálózaton bekövetkezett földzárlat esetén földzárlatos üzemet tartani nem szabad.

A földzárlatos üzem elrendelése előtt tehát feltétlenül meg kell állapítani, hogy a hibahely a szabadvezetéken vagy a kábelhálózaton van-e. A behatárolás idejéig a kábel földzárlatát is tartani kell, mivel csak ezután állapítható meg a hiba helye.

5.5.3. Földzárlatos üzem időtartama

A földzárlatos üzem vitelének maximális ideje - az eddigi üzemviteli tapasztalatok felmérése alapján - külön engedély nélkül 3 óra. Ha az üzemfolytonosság biztosítása vagy a hibafelderítés miatt a földzárlatos üzem vitelét tovább kell folytatni, akkor az üzemirányítónak a földzárlatos üzem engedélyezésére vonatkozó rész szerint kell eljárni.

5.5.4. Maradékáram megengedett értéke

Maradékáram felső határát kompenzációs körzetenként maximálisan 12,5 A effektív áramértékben határozzuk meg, mely mérőváltón keresztül az utasításnak megfelelően mérhető. A maradékáram a kikompenzálhatatlan wattos maradékáram és a kompenzációs eltérésből adódó meddő és felharmonikus áram eredője. A wattos maradékáram 10 A-nál több nem lehet egy adott kompenzációs körzetben.

Ennél nagyobb maradékáram esetén a földzárlatos vonalat kikapcsolt állapotban kell hagyni és csak a próbakapcsolások időtartamára szabad bekapcsolni.

5.5.5. Földzárlatos üzem elhárítása, a hibahely behatárolása

A földzárlat észlelése után minél előbb intézkedni kell a hibahely behatárolása érdekében. A hibahely behatárolását értelemszerűen, a kialakult gyakorlatnak megfelelően próbakapcsolásokkal vagy más módon (Tungiloc földzárlatkereső műszer, hiba bejelentése, stb.) kell elvégezni. Ha a behatárolás vagy bejelentés alapján a földzárlatos szakasz lakott területre esik, akkor a lehető legrövidebb időn belül gondoskodni kell a szakaszt tápláló, leghamarabb elérhető kapcsoló készülék (megszakító, oszlopkapcsoló) kikapcsolásáról.

A hibahely behatárolása után - ha azt nem követi azonnali kikapcsolás és javítás és ha az illetéktelenek által megközelíthető - annak őrzéséről gondoskodni kell mindaddig, amíg a berendezés kikapcsolása, ill. javítása meg nem történik.

A hiba behatárolása után lehetőség szerint gondoskodni kell az érintett felhasználók más hálózaton keresztül történő földzárlatmentes ellátásáról. Jelentős hálózatkép változással járó földzárlati hálózat átcsoportosítás ese-

tén ellenőrizni kell a kompenzációs igény és teljesítmény egyensúlyát, hogy az előírt maradékáram értékét tartani lehessen.

A kompenzációs utánállítás - földzárlatmentes hálózaton - általában automatikusan történik.

5.5.6. Kompenzációs berendezések üzemzavara

Ha a kompenzációs berendezés /csillagpontképző, ívótekerccs/ meghibásodik és azonos teljesítményű tartalék berendezés áll rendelkezésre a kompenzációs körzeten belül - általában blokk kapcsolásban van -, továbbá ha védelmi vagy automatika rendszer ezt egyébként automatikusan nem téríti át, akkor ezt a műveletet az üzemrányító utasítására kell elvégezni. Gondoskodni kell a meghibásodott berendezések előírásoknak megfelelő kijavításáról vagy cseréjéről.

Abban az esetben, ha a kompenzációs körzeten belül a meghibásodott berendezéssel azonos teljesítményű tartalék nem áll rendelkezésre, akkor a következők szerint kell eljárni:

Decentralizált kompenzációs telepítése esetén egy csillagpontképző transzformátor, vagy ívótekerccs meghibásodása még nem jelenti a rendszer csillagpontjának "szigetelt csillagpontúvá" válását. A tartalékolt kompenzációs teljesítmények igénybevételénél ebben az esetben is zavartalan lehet a hálózat üzemvitele.

Különös tekintettel kell lenni ebben az esetben is az esetleg nem teljes ki-kompenzációságból adódó maradékáram megnövekedésére és így, ha ez túllépi az engedélyezett értéket, a tartós földzárlati üzemvitelt fel kell függeszteni. A csak centralizált kompenzációs berendezés hibájának elhárításáig a hálózatot hosszúföldellen kell üzemeltetni az áramnövelő ellenállás Különleges Üzemállapot /KÜÁ/ szakaszolójának bekapcsolásával. Ha a KÜÁ üzemállapot nem hozható létre, mert

- ◆ a FÁNOE nem rendelkezik "KÜÁ" kivezetéssel,
- ◆ az ívótekerccs berendezés csillagpontképzőhöz csatlakozik és az hibásodott meg,
- ◆ az ívótekerccs berendezés gyűjtősinre csatlakozik és annak kapcsolója hibásodott meg,

akkor a hálózat, mint szigetelt rendszer 24 óra hosszáig üzemelhet a földzárlatos üzem vitelének megtiltása mellett. Ez idő alatt gondoskodni kell a javításról, illetve cseréről.

5.6. Földzárlatos üzem engedélyezése

A hálózat földzárlatos üzem meghatározott időn túl is engedélyezhető, ha az energiaellátás folyamatosságához különleges érdek fűződik, de csak akkor, ha a hibahelyet felderítették és annak megfelelő őrzéséről gondoskodtak.

Ha ez nem történt meg, a hibás hálózatot le kell kapcsolni és csak a behatárolás idejére szabad visszakapcsolni (esetenként max. 1 percre).

A közép feszültségű hálózatok földzárlatos üzemének meghosszabbításának eljárási rendjét az elosztó hálózati engedélyesek belső szabályzatainak kell tartalmaznia.

6. Kompenzáló teljesítmény tartalékolása

A kompenzáló teljesítmény tartalékolására az összes kapacitív töltőáram legalább 30 %-ának megfelelő kompenzáló áramot szolgáltató berendezést kell biztosítani.

A tartalék kompenzálási teljesítmény biztosítja a hálózat fejlesztése miatt beálló ívöltő igény folyamatos rendelkezésre állását, amelyet esetenkénti teljesítmény bővítéssel kell az előírt tartalékot biztosító szintre hozni.

6.1. A kompenzáló teljesítmény tartalékolásának normál üzemi módjai

Kis rendszerek (20 A ívöltő áram igény alatt) kompenzáló teljesítmény tartalékát a központi kompenzálásban kell biztosítani. Centralizált és decentralizált kompenzációt alkalmazó rendszerekben a tartalékot a centralizált kompenzálásban kell biztosítani.

6.2. A kompenzáló teljesítmény tartalékolásának módjai üzemzavar esetén

Az üzemzavari vagy tervszerű hálózati átcsoportosítások esetében az előírt kb. 30 %-os kompenzáló teljesítmény tartalék biztosítja az átkapcsolt hálózati részek ilyen irányú igényét.

Teljes táppont kiesés esetén a tartalék kompenzálási teljesítmény biztosítható legyen a szomszédos transzformátorállomások kompenzáló berendezéseinek felhasználásával.

Ha egy tápponton üzemszerűen két vagy több 120/közép feszültségű transzformátor üzemel, akkor a tartalékot úgy kell figyelembe venni, hogy a minimális üzemelő transzformátor - mely még a terület energia ellátását biztosíthatja - rendelkezzen a szükséges kompenzáló teljesítménnyel úgy, hogy 10 % tartalék még legyen.

Fenti tartalékolási elvek közül a mindenkori hálózati környezet szerint adódó minimális követelményt kell kielégíteni.

IRÁNYMUTATÁS

A 120 kV-os hálózatok sántaüzemével kapcsolatban

1. Cél

Az iránymutatás célja, a hálózati engedélyesek számára meghatározni, hogy mikor és milyen feltételekkel lehet sántaüzemet tartani a közcélú 120 kV-os hálózaton.

2. Területi érvényesség

Az iránymutatás hatálya kiterjed a Magyarországon található teljes 120 kV-os hálózatra.

3. Kapcsolódó dokumentumok

- ◆ Elosztói Szabályzat
- ◆ Üzemi Szabályzat
- ◆ Villamosmű Műszaki-Biztonsági Követelményei Szabályzat

4. Fogalom meghatározások

Sántaüzem

Hatásosan földelt hálózat esetén, a hálózat egy részének olyan üzemállapota, amikor az energia átvitele az egyik fázis megszakadása mellett a másik két fázison és a földön keresztül történik.

A 120 kV-os közcélú hálózat távvezetéseinek FN zárlatára eredménytelen egyfázisú visszakapcsolás után, illetve egyéb okból történő egyfázisú ki-kapcsolódása esetén sántaüzem jöhet létre. Sántaüzem jön létre akkor is, ha primer kiváltó ok (maradó zárlat) nélkül a hálózat egyik fázisvezetője megszakad (pl.: megszakító visszaesése egy fázisban, áramkötés szakadás, stb.).

Az ilyen üzemállapot fenntartásának műszaki és biztonságtechnikai feltételei vannak.

Sántaüzem tartása

Automatika működést követően előálló üzemállapot.

Sántaüzem fenntartása

A sántaüzem tartása (létrehozása) után a berendezés üzemirányítójának döntése arról, hogy a felhasználók energia ellátását ilyen feltételek mellett is tartósan fenn kell tartani.

5. Felelősség, hatáskör

Jelen iránymutatásban előírtak betartásáért a 120 kV-os hálózatot üzemeltető engedélyeseknek belső utasításban kell meghatározni a felelős szervezeteket, illetve személyeket

- ◆ a védelmi és automatika rendszer programozását,
- ◆ az utasítás általános szintű koordinálását,
- ◆ a sántaüzem tiltás/engedélyezés időintervallumát, valamint
- ◆ a mellékleteket (A 120 kV-os távvezetékek automatika programozása; A sántaüzemmel is ellátandó felhasználók listája).

A sántaüzemmel is ellátandó felhasználói kört a megkötött üzemviteli megállapodások alapján kell meghatározni.

6. Eljárás leírása

6.1. Sántaüzem fenntartásának műszaki és biztonságtechnikai feltételei

6.1.1. Sántaüzemet lehet fenntartani, ha

- a) a sántaüzem egyértelműen alállomáson belüli hiba (pl.: megszakító visszaesés, megszakító működés elmaradás, ...) vagy olyan távvezetési hiba (pl.: áramkötés szakadás) miatt következett be amely zárlat nélkül csak aszimmetriát okoz és
 - ◆ az emberéletre és vagyonbiztonságra nem jelent veszélyt, és
 - ◆ a létrejött aszimmetria a villamos berendezéseket nem károsítja.
- b) a felhasználók üzembiztos ellátása megköveteli a távvezeték ilyen módon történő üzemen tartását és
 - ◆ a sántaüzemet előidéző meghibásodás helye pontosan ismert, és
 - ◆ az emberéletre és vagyonbiztonságra nem jelent veszélyt, és
 - ◆ a hiba helyének őrzéséről szükség esetén gondoskodtak, és
 - ◆ a létrejött aszimmetria a villamos berendezéseket nem károsítja, és
 - ◆ a felhasználók ellátása más módon nem biztosítható.
- c) a felhasználónál az áramszolgáltatás kimaradása miatt emberélet kerülhet veszélybe (pl.: bányák), illetve súlyos anyagi károk keletkezhetnek (pl.: folyamatos üzemű felhasználó) és
 - ◆ az emberéletre és vagyonbiztonságra nem jelent veszélyt, és
 - ◆ a létrejött aszimmetria a villamos berendezéseket nem károsítja, és
 - ◆ a felhasználók ellátása más módon nem biztosítható.
- d) a sántaüzemből származó negatív sorrendű áram a közeli erőművek generátorainál nem haladja meg az állórész névleges áramának 5 %-át. Az érintett vezeték felhasználói végén levő gyűjtősin negatív sorrendű feszültség aszimmetriája pedig nem nagyobb 5 %-nál.

6.1.2. Sántaüzemet nem szabad fenntartani, ha

az előző pontban ismertetett körülményekhez kapcsolt feltételek nem teljesülnek.

6.1.3. A sántaüzem fenntartását meg kell kísérelni abban az esetben, ha

a távvezeték alapvédelme egyfázisú végleges kioldást adott, de a létrejött aszimmetria miatt előálló zérus sorrendű áram hatására a tartalékvédelem háromfázisúan kikapcsolta a távvezetékét, és a sántaüzem tartásának d) pont alatti feltétele valamint a b) vagy c) pont alatti feltétele adott.

Elméleti megfontolások és gyakorlati tapasztalatok alapján távvezetékek esetében kb. 50 MW felhasználói terület látható el sántaüzemmel anélkül, hogy a létrejövő aszimmetria a berendezésekre káros hatással lenne és a zérus sorrendű tartalékvédelem kikapcsolná a távvezetékét. Ezért ilyen esetben a felhasználói terület 50 MW-ra történő lecsökkentése után a távvezeték sántaüzembe történő visszakapcsolását meg lehet kísérelni. Transzformátor sántaüzem esetén a fenti határteljesítmény a transzformátor névleges teljesítményének kb. 50 - 70 %-a.

Sikertelen visszakapcsolás esetén a felhasználói területet tovább kell csökkenteni, majd a visszakapcsolás újra megismételhető.

A sikeres visszakapcsolás valószínűségének növelése és a bekapcsolási áramlökés csökkentése érdekében a felhasználókat fokozatosan, lehetőleg fontossági sorrendben kell visszakapcsolni.

6.2. Sántaüzem tartásának és fenntartásának rendje

A 120 kV-os hálózatot üzemeltető engedélyeseknek -jelen iránymutatás figyelembevételével- belső utasításban (vagy annak mellékletében) kell szabályoznia

- az eljárási rendet amelynek keretében az érintett engedélyesekkel egyetértésben rögzíteni kell, hogy a 6.1.1.pont alatti feltételek teljesülnek-e,
- a vezetékenkénti minősítéseket a sántaüzem tarthatóságával kapcsolatban, melyeket a távvezeték védelmi lapján is rögzíteni kell,
- a sántaüzemmel is ellátandó felhasználói kört (a felhasználókkal megkötött üzemviteli megállapodások alapján).

A 120 kV-os hálózat távvezetékei az előző pontban felsorolt feltételeknek megfelelően sántaüzem tartás szempontjából két csoportba sorolhatók.

6.2.1 Sántaüzem tartása tilos

A sántaüzem tartása nem engedélyezett

- a sűrűn lakott övezeten áthaladó távvezetéseken,

- az egyes nagy erőművekbe csatlakozó távvezetéseken,
- az egyedi megállapodások alapján ilyennek nyilvánított távvezetéseken, valamint
- a távvezeték védelmi lapokon ilyennek nyilvánított távvezetéseken.

A visszakapcsoló automatika program: végleges kioldás háromfázisú

6.2.2. Sántaüzem tartása engedélyezett

A visszakapcsoló automatika program: végleges kioldás EVA után egyfázisú.

Ebben az esetben az illetékes üzemirányító feladata és kötelessége eldönteni, hogy indokolt és lehetséges-e a sántaüzem fenntartása, figyelembe véve az érintett felhasználói kört és a 6.1.1 pontban leírt feltételek teljesülését.

6.2.3 A sántaüzem tartásának kezdete

Kezelőszemélyzettel vagy távkezeléssel rendelkező alállomások esetén a sántaüzem tartása -védelmi működéssel, vagy- az illetékes üzemirányító ilyen értelmű döntése után kézi kapcsolással kezdődik

6.3. Jelentési kötelezettségek

A 120 kV-os hálózatot üzemeltető engedélyeseknek belső utasításban kell meghatározni az elosztói szabályzatban leírtaknak megfelelően.

1. Az elosztó hálózatokon végzett munkák

1.1. Alállomásokon végzett munkák

Alállomási főberendezéseken végzett munkák esetén az üzemeltetőnek az érintett berendezés felelősét (aki egyben állomásfelelős is lehet) ki kell jelölnie.

Alállomási főberendezéseken végzendő munkák esetén szükségessé váló kikapcsolásokat és feszültségmentesítéseket az üzemirányítótól csak az érintett berendezés felelőse kérheti.

Kapcsolást igénylő alállomási műveletek megkezdése előtt a munkálatok vezetője az érintett berendezés felelősénél tartozik jelentkezni és a berendezés kikapcsolását kérni.

A berendezés felelőse az előző bekezdésben rögzített kérés után engedélyt kér az üzemirányítótól a szükséges kapcsolási műveletek elvégzésére. Az engedély elbírálásáról (megadásáról vagy elutasításáról) naplóbejegyzést kell készíteni.

Alállomási főberendezéseken tervszerű kapcsolások előtt, amennyiben egy főberendezés kapcsolásánál több főberendezést érint (pl. gyűjtő sín-áttérés), előírásszerű számozott oldalú könyvben, kapcsolási tervet kell készíteni.

Amennyiben a kapcsolásokat az üzemirányító kapcsolási műveletenként irányítja, a helyszínen kapcsolási tervet nem kell készíteni.

A berendezés felelőse végrehajtja, vagy végrehajtatja az üzemirányító által engedélyezett kapcsolási műveleteket. A kapcsolási, illetve feszültségmentesítési műveletek befejezése után a műveletek befejezését mind az üzemirányító, mind a berendezés felelőse naplózni köteles.

A távvezeték alállomási kapcsolóberendezésén történő munkavégzések során a távvezetéknek földelő szakaszolóval történő földelése földelő-rövidrezáróval a folyamatos földelés biztosítása mellett felcserélhető, közben a vonali és földelő szakaszolókon a munkák elvégezhetők a vonalfelelős külön értesítése, illetve hozzájárulása nélkül, az állomásfelelős hozzájárulásával.

Az alállomáson végzendő munkálatok elvégzésére csak a berendezés felelőse adhat engedélyt. A berendezés felelősének engedélye és tudomása nélkül az alállomáson nem szabad senkinek sem dolgozni.

Üzemirányító, illetve a berendezés felelősének tudta és engedélye nélkül az alállomáson tartózkodni és ott munkát végezni tilos (fűnyírás, takarítás, stb.).

A szerelési felügyelő feladatát elláthatja:

- ♦ a berendezés felelőse, illetve

- ♦ meghatározott feltételek megléte esetén a munkát végző csoport tagja, amennyiben rendelkezik a megbízott szakterület által kiadott ilyen irányú vizsgával.

A munka elvégzése után az illetékes berendezés felelőse – a munkaterület visszavétele után - meggyőződik a berendezés üzemkésztségéről, ezt haladéktalanul bejelenti az üzemirányítónak, aki a továbbiakban intézkedik. A bejelentés után a berendezést feszültség alatt állónak kell tekinteni. Távkapcsolás esetén, amennyiben az állomásban dolgoznak, csak berendezés felelősének értesítése után lehet távkapcsolást végrehajtani.

Amennyiben a tervezett és előzetesen engedélyezett munka megkezdéséhez, vagy folytatásához az üzemirányító nem járul hozzá, illetve az érintett berendezéseknek a készenléti időn belüli üzembe helyezését elrendeli, a berendezés felelősének feladata az érdekeltek értesítése és a felmerült akadály naplózása.

1.2. Főelosztó hálózati vezetékeken végzett munkák

Főelosztó hálózati vezetékeken végzett munkák esetén az üzemeltető szervezetnek vonalfelelőst kell kijelölnie, aki a munka egyszemélyi felelőse. Vonalfelőlőst kell kijelölni akkor is, ha valamely vonali főberendezést csak biztonsági okból kell feszültségmentesíteni, például biztonsági övezetében végzett munka miatt.

Vonalfelőlős lehet a hálózati engedéllyessel, vagy az üzemeltetővel munkaviszonyban álló üzemi személy, illetve az üzemeltetővel szerződéses viszonyban álló szervezet munkavállalója, amennyiben rendelkezik a megfelelő képzettséggel, illetve feljogosítással.

Főelosztó hálózati vezetékek kikapcsolását, vagy feszültség-mentesítését vonali munkák esetén csak a vonalfelőlős kérheti.

A feszültség-mentesített távvezeték átvételét majd dokumentálnia kell a vonalfelőlősnek, amely dokumentumokat 5 évig meg kell őrizni.

Nem kell vonalfelőlőst kijelölni az alállomási kerítésen belül lévő vivőfrekvenciás hullámmárazakon, csatoló, valamint szűrőkondenzátorokon, a vezetékre csatlakozó túlfeszültség-levezetőkön, vonali és segédcsín szakaszolókon végzett munkákra. Ezen berendezéseken végzett munkák egyszemélyi felelőse az állomásfelelős.

A vonalfelőlős személyesíti meg a vonali munkákban résztvevő összes dolgozó és az üzemirányító közötti kapcsolatot. Egy személyben felelősséggel képviseli a dolgozókat az üzemirányító felé, és viszont.

Figyelemmel kíséri minden szükséges szempontból a munkavégzést. Megbízatása alatt a folyó munkákról tájékozottnak kell lennie.

Egy üzemeltetői távvezeték szakasznak csak egy vonalfelőlőse lehet, aki megbízatását a vezetékeknek az üzemirányítótól való átvétele és visszaadása közötti időben, a következőkben leírtaktól eltekintve, másra át nem ruházhatja.

Ha a vonalfelelős feladatát indokolt akadály miatt nem tudja ellátni, akkor az üzemeltető intézkedik új vonalfelelős kijelölésére. Az így kijelölt új vonalfelelős megbízatása csak akkor lép életbe, ha a személyi változásról az üzemeltető az összes munkacsoportot értesítette, azt az üzemirányítónak bejelentette, és az új vonalfelelős az üzemirányítónál jelentkezett, hogy átvette vonalfelelősi megbízatását, feladatát ismeri, és a szóban forgó munkáról tájékozódott.

A vonalfelelős az esedékesség időpontja előtt vonalfelelősi megbízatásának bejelentésével együtt kéri az üzemirányítótól a hatáskörébe kijelölt vezeték feszültségmentesítését.

A vezeték feszültségmentesítésének megtörténte után az üzemirányító közli a vonalfelelőssel, hogy a vezeték feszültségmentes. A vezeték végpontjainak földelését az üzemirányító távműködtetéssel is elvégezheti. Feszültség-mentesítésről szóló értesítést vezetéki viszonylatban az üzemirányító csak a vonalfelelősnek adhat.

A vonalfelelős köteles az üzemirányítótól megkérdezni az érintett alállomásokban a vezetéki földelések és rövidrezárások helyeit, időpontjait és azokat az átadó nevével együtt naplózza. Egyben közli az üzemirányítóval a vonali munkák tartama alatt tartózkodási helyét, és a vele való kapcsolat felvételének módját.

A vonalfelelős az értesítés után engedélyezheti a munkálatok megkezdését. A vezetéken végzendő munkálatok elvégzésére csak a vonalfelelős adhat engedélyt. A vonalfelelős engedélye és tudomása nélkül a vezetéken nem szabad senkinek sem dolgozni. A munkát végző csoport vezetője csak a vonalfelelőstől fogadhat el munkakezdésre engedélyt.

A vezetéken végzendő munkálatokkal kapcsolatban a munkavezető, aki egyben vonalfelelős is a munka megkezdése előtt a munkautasításban foglaltakat tudomásul vétel miatt aláírhatja a munkacsoport(ok) vezetőivel és a munkacsoport(ok) tagjaival. A munka befejezése után a munkautasítást úgy a csoportvezetők, mint a munkacsoport tagjai aláírják.

A vonalfelelős vezetéken végzett munkálatok befejezésével köteles meggyőződni, hogy a csoportok dolgozói a vezetékről levonultak-e, a munkahelyi földelések és rövidrezárások eltávolítása megtörtént-e, és saját munkaterületükön a vezeték üzemképes-e. Mindezeket névvel és időponttal naplózza.

Minden olyan esetben, amikor a munka befejezése után fázisegyeztetést kell végezni, a vonalfelelős és a munkát végző csoport annak eredményét elérhető helyen köteles megvárni. A fázisegyeztetés szükségességéről az üzemeltető dönt.

A vezetéken minden munkacsoport vezetője a munkálatok befejeztével köteles a vonalfelelősnek a helyi földelések eltávolítását, a távvezeték üzemképességét a feszültség alá helyezhetőségét szabályszerűen késedelem nélkül bejelenteni. A bejelentés után a munkacsoportnak a távvezeték feszültség alatt állónak kell tekinteni.

A vezetéken végzett munkálatok befejeztével a vezeték üzemképességét kizárólag csak a vonalfelelős jogosult bejelenteni, illetve a bejelentést csak a vonalfelelőstől szabad elfogadni. A bejelentést naplózni kell, és a bejelentés után a vezetéket feszültség alatt állónak kell tekinteni. A vonalfelelős megbízatása ettől kezdődően megszűnik.

Amennyiben a tervezett és előzetesen engedélyezett munka megkezdéséhez, vagy folytatásához az üzemirányító nem járul hozzá, illetve az érintett berendezéseknek a készenléti időn belüli üzembe helyezését elrendeli, vagy bármely más okból kifolyólag a tervezett munkát nem lehet megkezdni, illetve elvégezni, a vonalfelelős feladata az érdekeltek értesítése és a felmerült akadály naplózása. A berendezés újbóli üzembe vételénél a vonalfelelősnek a fentiek szerint kell eljárnia.

1.3. Középfeszültségű hálózaton végzett munkák

Középfeszültségű hálózatokon végzendő műveleteket az illetékes üzemirányító felé előzetesen be kell jelenteni (igénybejelentés).

Középfeszültségű elosztóhálózatokon a tervszerű munkák végzéséhez az üzemeltető által megbízott személynek írásos "Kapcsolási és feszültségmentesítési utasítás"-t — KFMU — kell készítenie. A KFMU-t a kitöltési előírásban meghatározott módon kell elkészíteni, ellenőrizni és végrehajtását elrendelni.

Amennyiben az elvégzendő munka feszültség-mentesítést nem igényel (pl. a hálózat normál kapcsolási állapotának módosítása), a kapcsolási tervet előírászerű számozott oldalú könyvben is el lehet készíteni.

A munkavezető a munkavégzés megkezdése előtt az illetékes üzemirányítótól kéri a berendezés feszültségmentesítését, és amennyiben szükséges — pl. személycserék, hálózatkép módosulások stb. miatti — változások dokumentálását közösen hajtják végre. Az üzemirányító ezután kezdeményezi a KFMU végrehajtását.

Az üzemirányító engedélyezi a KFMU egyes lépéseinek végrehajtását. Ha több, egymást követő lépés hatása a végrehajtó részéről a helyszínen is áttekinthető, az üzemirányító egyszerre engedélyezheti több lépés végrehajtását is.

Kapcsolási, vagy feszültség-mentesítési műveleteket csak az arra feljogosítással rendelkező személy végezhet. A feszültség-mentesített berendezést a feszültség-mentesítést végző a "Munkaterület átadás-átvételi nyilatkozat"-al adja át a munkaterületet a munkavezetőnek. Amennyiben a munkavégzéshez szerelési felügyelet szükséges, annak biztosítása a munkavezető feladata. A szerelési felügyeletnek feljogosítottnak kell lennie.

Nem kell KFMU-t készíteni a közép-/kisfeszültségű transzformátorállomáson végzett feszültség-mentesítéshez, ha az a középfeszültségű hálózatról egyetlen kapcsolóelemmel (a transzformátortól belátható módon) leválasztható és a biztonságos munkavégzés feltételei biztosíthatók. A kikapcsolt illetve feszültség-mentesített berendezést, illetve a kikapcsolás idő-

tartamát az üzemi naplóban, illetve a helyszínen az építési naplóban rögzíteni kell.

A KFMU-t, valamint a "Munkaterület átadás-átvételi lap"-ot 5 évig visszakereshető módon kell irattározni a kapcsolást végző szervezeti egységnél. Az irattározott példánynak kell tartalmaznia az átadás-átvételt bizonyító aláírásokat, valamint a munkacsoport tagjainak tudomásul vevő aláírásait.

1.4. Kisfeszültségű elosztóhálózaton végzett munkák

Munkát csak a kisfeszültségű hálózati üzemirányítással megbízott személy előzetes engedélyével, vagy utasítására szabad végezni.

A kapcsolási és feszültség-mentesítési műveleteket a munkautasításon, vagy KFMU-n kell megtervezni. A munka végrehajtása során az egyes műveletekhez oda kell írni a végrehajtás időpontját.

Kapcsolási vagy feszültségmentesítési műveleteket csak az arra feljogosítással rendelkező személy végezhet.

Az üzemeltetővel szerződéses viszonyban álló vállalkozó munkavállalója abban az esetben végezhet önállóan kapcsolást, feszültség-mentesítést a KFMU alapján, amennyiben az áramkör egyértelműen azonosítható és a leválasztás egy kapcsoló berendezéssel vagy kapcsolható biztosító egységgel elvégezhető. A műveletek végrehajtását a kisfeszültségű hálózati üzemirányító engedélyével lehet megkezdeni.

Nem kell a műveleteket írásban megtervezni, ha a munkahely leválasztása egy helyen (kapcsolóval vagy biztosító eltávolításával) elvégezhető, a feszültség-mentesítés szabályosan biztosítható, a munkahelyet erősáramú szabadvezeték nem keresztezi, és az engedélyes, vagy az általa megbízott üzemeltető alkalmazottai végzik a munkát. A kikapcsolt illetve feszültségmentesített berendezést, illetve a kikapcsolás időtartamát a munkautasításon ekkor is rögzíteni kell. A munkautasítást a munka elvégzése után a kisfeszültségű üzemirányítónak le kell adni.

2. Kapcsolási, feszültségmentesítési és feszültség alá helyezési kérelem és utasítás tartalmi követelményei

2.1. KFMU résztvevők alapadatai

Az elosztói engedélyes kapcsolást, feszültség-mentesítést vagy feszültség alá helyezést fogadó szervezeti egység neve, címe. Minden kérelmet, utasítást sorszámmal kell ellátni, melyet az elosztói engedélyes készítő üzemegységénél naptári évenként egytől kezdődően kell számozni. Rögzíteni kell a mellékletek számát is.

A kapcsolást, vagy feszültség-mentesítést igénylő saját, vagy idegen szerv nevét, szervezeti egységét, címét, és felelős dolgozójának nevét, aki a munka megkezdése előtt kéri a helyi üzemeltetőtől a kapcsolási, feszültség-mentesítési vagy feszültség alá helyezési kérelmet.

2.2. Munkával kapcsolatos információk

A munkahely, feszültség-mentesítendő /feszültség alá helyezendő berendezés pontos megnevezése, a végzendő munka rövid leírása, tervezett dátum szerinti időtartama, napi pontos óra beosztással. Meg kell adni a készenléti időt is.

Fokozott gondossággal kell eljárni a következő betáplálási lehetőségek esetén:

- hurkolt hálózat vagy többirányú ellátás
- párhuzamosan járó generátoros berendezés
- aggregátoros (szabályosan létesítették, engedélyezett) felhasználóhoz menő csatlakozó berendezés
- kisfeszültségű hálózat (erőátvitel, közvilágítás, hőtárolás)
- keresztezés vagy megközelítés

A munkacsoport(ok) tevékenységét koordináló munka irányítójának, vezetőjének neve, további kijelölt munkavezető(k) neve.

2.3. Műveleti sorrend

A kapcsolási és feszültség-mentesítési, feszültség alá helyezési műveletek részletes sorrendje és a végrehajtás időpontja. Feszültség-mentesítendő hálózat egyvonalas kapcsolási és feszültség-mentesítési rajza. (A feszültség-mentesítendő hálózat színe: zöld, a feszültség alattié: piros.)

2.4. Munka lebonyolításával kapcsolatos adatok

A KFMU-t készítő, ellenőrző, engedélyező neve, aláírással, dátummal, a kapcsolási, feszültség-mentesítési, feszültség alá helyezési műveletekért felelős dolgozó(k) neve(i), a szerelési felügyelő(k) neve(i).

Magasabb szintű üzemirányítónak történő bejelentés, illetve engedélyezés dátuma, pontos időpontja és a bejelentő/engedélyező neve. A bejelentő

mindig csak a közvetlenül fölérendelt üzemirányítóhoz fordulhat távmondattal.

Az utasítás végrehajtását elrendelő - hatáskörileg illetékes üzemviteli vezető- neve, elrendelés pontos dátuma, időpontja aláírással megerősítve, illetve az utasítást kapó szervezeti egységek felsorolása.

A végrehajtásra kiadott nyomtatványon a szükségessé váló javítások esetén úgy kell módosítani az eredeti szöveget, hogy az továbbra is olvasható legyen. Az átvezetést minden példányon el kell végezni.

2.5. Munkaterület átadási, átvételi eljárásának tartalmi elemei

Elosztói engedélyes szervezeti egységének neve, érvényességének dátuma.

Az utasításban előírt kapcsolás, feszültség-mentesítés megtörténtének nyilatkozata, főbb veszélyforrásokra történő figyelmeztetés, a berendezés átadása a vonalfelelős/állomásfelelős részéről a felelős munkavezetőnek, illetve a szerelési felügyelői tevékenység megkezdésének nyilatkozata aláírásokkal megerősítve. Minden esetben szükséges a dátum és időpont rögzítése.

Munkában résztvevő dolgozók nyilatkozata aláírásukkal megerősítve arról, hogy a munkavezető a munkával kapcsolatos munkavédelmi oktatást megtartotta, a feszültségmentes munkaterületet ismerik. A munkához szükséges védőeszközök rendelkezésre állnak. A nyilatkozatban rögzíteni kell, hogy csak a kijelölt munkaterületen dolgoznak és kizárólag a meghatározott munkát végzik.

Ugyanígy kell nyilatkozni aláírással megerősítve a munkában résztvevő dolgozóknak a munkaterületről történő levonulásról is.

A berendezés üzembe történő visszaadásakor az átadó munkavezető nyilatkozik a munkacsoport által elhelyezett földelő-rövidrezáró(k), letiltás(ok) eltávolításának tényéről - a szerelési felügyelő a tevékenység befejezéséről-, és a berendezést átadja az üzemeltetésért felelős vonalfelelősnek /állomásfelelősnek. Minden esetben szükséges az aláírás, a dátum és időpont rögzítése.

A feszültség alá helyezés megkezdhetőségéről a vonalfelelősnek /állomásfelelősnek nyilatkozni kell az illetékes üzemirányító felé, mely tény mindkét fél írásban rögzít pontos név és időpont megjelöléssel.

2.6. Kapcsolási lapok 120 kV-os távvezetési munkák esetén

A 120 kV-os távvezeték vagy távvezeték mezők feszültségmentesítéséhez szükséges kapcsolások lebonyolítására, műveleti sorrendjének megtervezéséhez az elosztói engedélyesek kapcsolási lapot alkalmaznak.

14. sz. melléklet

Rendszerirányító üzemirányítású, elosztói engedélyes tulajdonú 120 kV-os vezetékek üzemirányítási feladatmegosztása

Feladat megnevezése	Felelősség (döntés, engedélyezés)	Operatív beavatkozás
Fejlesztés		
Vezetékek terhelés adatok szolgáltatása a rendszerirányító részére.	KDSZ	
A fejlesztéshez szükséges adatbázisok összeállítása az érdekelt engedélyesekkel az adatcsere megszervezése.	rendszerirányító	
Üzem-előkészítés		
Normál kapcsolási állapot meghatározása	rendszerirányító (KDSZ javaslatra)	KDSZ
A vezeték várható terhelésének meghatározása	KDSZ	
Napi teljesítőképesség tervezés, menetrend készítés	rendszerirányító (KDSZ javaslatra)	
Feszültségmentesítési tervek készítése	KDSZ	
Feszültségmentesítési tervek engedélyezése	rendszerirányító	
Tervezett üzemállapotok meghatározás, előzetes vizsgálatok, számítások	rendszerirányító (KDSZ javaslatra)	
kockázati tényezők előzetes meghatározása	rendszerirányító (KDSZ-el egyeztetve)	
Operatív üzemirányítás		
Tervszerű munkák program szerinti irányítása	KDSZ	KDSZ
Terven kívüli beavatkozások *	rendszerirányító, KDSZ	KDSZ
Rendellenes üzemállapotok megszüntetése	rendszerirányító (KDSZ javaslatra)	KDSZ
Üzemzavar-megelőzés, üzemzavar-elhárítás irányítása erőműi, alaphálózati hibák hatására	rendszerirányító	KDSZ
Üzemzavar-megelőzés, üzemzavar-elhárítás irányítása elosztó-hálózati hibák hatására	KDSZ	KDSZ
Üzemállapot-változtatások	rendszerirányító (KDSZ javaslatra)	KDSZ
Teljesítőképességet, üzembiztonságot befo-	rendszerirányító	KDSZ

ELOSZTÓI SZABÁLYZAT - MELLÉKLETEK

lyásoló műveletek rendje		
Mérő, szabályozó, védelmi és automatika rendszerek működési feltételeinek és üzemállapotának meghatározása	rendszerirányító (KDSZ javaslatra)	KDSZ
Adatgyűjtés, értékelés, adatszolgáltatás, jelentés	rendszerirányító	KDSZ
ügyeleti, készenléti rendszer koordinálása	KDSZ	KDSZ
kapcsolattartás a felső és alsó üzemirányítási szintekkel	rendszerirányító és KDSZ	
Üzemértékelés		
Hálózati üzemértékelés	rendszerirányító és KDSZ	

* A terven kívüli beavatkozást kiváltó üzemi esemény helyétől függően.
(120 kV KDSZ, 120 kV fölött rendszerirányító)

Üzemeltetési tevékenység személyi és tárgyi feltételei

1. Üzemeltetési tevékenység személyi feltételei

1.1. Kezelési jogosultság

Az elosztók által kezelt villamosműveken történő kapcsolásra utasítást az a személy adhat, illetve kapcsolást az a személy végezhet, aki a vonatkozó személyi feltételeknek megfelel. Minden üzemegységnél meg kell határozni a kezelési feladattal megbízható munkavállalókat.

1.2. Személyi feltételek

Az erősáramú villamos berendezés, illetve annak egy része feszültségmentesítésével, vagy a villamos hálózati kapcsolások előkészítésével, valamint a munkák végrehajtásának irányításával, végrehajtásával foglalkozó üzemi személyzet személyi feltételei a következők:

- ◆ egészségi alkalmasság,
- ◆ előírt szakképzettség,
- ◆ előírt szakmai gyakorlat,
- ◆ kioktatottság,
- ◆ megbízás az adott munkára,
- ◆ feladatköréhez szükséges helyismereti vizsga letétele (feljogosítás).

1.2.1. Egészségi alkalmasság

Egészségi szempontból (kapcsolási munka végzésére) alkalmas az a személy, akire vonatkoztatva a következő feltételek egyidejűleg teljesülnek:

- ◆ az előírt előzetes és időszakos orvosi vizsgálaton részt vett, és azon e munkák végzésére alkalmas minősítést kapott,
- ◆ magát e munkák végzésére alkalmasnak minősíti,
- ◆ közvetlen munkavezetője a munkavégzésből nem zárja ki.

1.2.2. A villamosmű üzemirányító vagy kezelő képesítés megszerzésének előfeltétele

Üzemirányító képesítés megszerzésének előfeltétele

Nagy- és közép feszültségű erősáramú villamos berendezések kezelésének irányítására képesítést csak az a szakképzett személy szerezhethet, aki erősáramú villamosmérnöki vagy üzemmérnöki diplomával, vagy szakirányú technikus oklevéllel rendelkezik. Kisfeszültségű erősáramú villamos berendezések kezelésének irányítására képesítést csak az a szakképzett személy szerezhethet, aki erősáramú villamosmérnöki vagy üzemmérnöki diplomával, vagy szakirányú technikus oklevéllel, vagy önálló villanyszerelői képesítéssel rendelkezik.

Villamosmű kezelői képesítés megszerzésének előfeltétele

Erősáramú villamos berendezés, illetve annak meghatározott része kezelésére képesítést csak az a szakképzett személy szerezhethet, aki erősáramú villamosmérnöki, vagy üzemmérnöki, vagy villamos energiaipari technikus oklevéllel, vagy villamosmű kezelői tanfolyam elvégzését igazoló bizonyítvánnyal, és önálló villanyszerelői képesítéssel rendelkezik.

1.2.3. Villamosmű üzemirányítására, kezelésére képesített személy

Villamosmű üzemirányítására képesített személy

Villamosmű irányítására az előfeltételeknek megfelelő, elegendő gyakorlattal rendelkező szakképzett személy képesített, aki külön erre a célra összeállított vizsganyagból

- ♦ a BVTSZ/KDSZ üzemirányítói ismeretekből 6. szakmai fokozatú helyismereti vizsgát az illetékes vizsgabizottság előtt sikeresen letette és arról bizonyítványt kapott, illetve
- ♦ az ÜIK üzemirányítói ismeretekből területi illetékességű 6. szakmai fokozatú helyismereti vizsgát az illetékes vizsgabizottság előtt sikeresen letette és arról bizonyítványt kapott, illetve
- ♦ a kisfeszültségű hálózat üzemirányítói ismeretekből területi illetékességű 2. szakmai fokozatú helyismereti vizsgát az illetékes vizsgabizottság előtt sikeresen letette és arról bizonyítványt kapott.

Villamosmű kezelésére képesített személy

Az erősáramú villamos berendezések kapcsolási munkáinak előkészítésére és végrehajtására az előfeltételeknek megfelelő, szakképzett személy képesített, aki az e szabályzat szerint az általa végezhető munkákról és ismeretekről a vonatkozó helyismereti vizsgát az illetékes vizsgabizottság előtt sikeresen letette és arról bizonyítványt kapott.

1.2.4. Kioktatottság

Kioktatott az a személy, aki a vonatkozó villamos berendezés használatára és kezelésére a munkájával kapcsolatos előírásokra, biztonsági szabályokra, a munka során előforduló veszélyekre és ezek elleni védekezésre kioktatást nyert, és arról igazolással rendelkezik.

1.2.5. Megbízás az adott munkára

Megbízott az a személy, aki a vonatkozó villamos berendezésen végzendő munkára megbízást kapott.

A megbízást fizikai dolgozók esetében általában írásban, munkautasítás formájában kell megadni.

Nem kötelező írásbeli munkautasítást kiadni üzemzavar elhárítás, illetve üzemzavar megelőzési munka során, ha azt üzemirányító vezényli, és a dolgozó munkaidejének elszámolása azt nem teszi szükségessé.

1.2.6. Helyismereti vizsga

A helyismereti vizsga egy földrajzilag egyértelműen körülhatárolt területen létesített elosztó hálózat, vagy valamelyik — általában a hálózat feszültségétől függő szakmai fokozatba sorolt — hálózatrész irányításának és/vagy kezelésének ismeretéről ad képesítést, illetve a területen, a megfelelő fokozatba sorolt hálózatrészen ad rendelkezési vagy kezelői hatáskört.

A helyismereti vizsga földrajzi illetékessége

A helyismereti vizsga földrajzi illetékességei a következők:

- ◆ alállomási illetékesség esetében a dolgozó csak az alállomás területén jogosult munkavégzésre,
- ◆ a területi illetékesség az adott területén jogosít munkavégzésre,
- ◆ elosztótársasági illetékesség elnyerése esetén a dolgozó a társaság egész ellátási területén jogosult munkavégzésre.

A helyismereti vizsga szakmai fokozatai

A helyismereti vizsga szakmai fokozata azt fejezi ki, hogy a megfelelő földrajzi illetékességgel rendelkező üzemi személy, a vonatkozó földrajzi területen létesített erőáramú villamos berendezések részei közül melyek irányítására vagy kezelésére jogosult. Ezek a következők:

- ◆ **ELSŐ SZAKMAI FOKOZAT — KIF fokozat:** a kisfeszültségű elosztó-hálózatra, a közvilágítási hálózat és a közvilágítási vezérlőhálózat berendezésre vonatkozik, amely — a kisfeszültségű hálózati munkák elvégzéséhez — a kisfeszültségű hálózatot tápláló transzformátorok primer oldali kapcsolóelemeitől a felhasználói csatlakozásokig terjed. Primer méréssel rendelkező felhasználói KÖF/KIF transzformátorállomásokban feljogosít a mérőcella előtti sínbontó kapcsolókészülék kapcsolására.
Megjegyzés: Lehetőség van arra, hogy pld. csak a közvilágítási elosztóhálózat berendezéseire vonatkozó helyismereti vizsgát tegyen az arra jelölt személy, de ezt akkor a vizsgabizonyítványon egyértelműen, pontosan jelezni kell.
- ◆ **MÁSODIK SZAKMAI FOKOZAT — KÖF+KIF fokozat:** Kis- és közép-feszültségű elosztóhálózatra (szabad- és kábelvezetésekre) vonatkozik, amely a középfeszültségű elosztóhálózatokat tápláló alállomásokon kívüli első kapcsolókészüléktől a felhasználói csatlakozásokig terjed, beleértve a közvilágítási elosztó hálózatot és a közvilágítási vezérlőhálózatot is. Nem jogosít a KÖF/KÖF transzformátorállomások és a védelemmel rendelkező KÖF kapcsolóállomások kezelésére.
- ◆ **HARMADIK SZAKMAI FOKOZAT — alállomási KÖF+KÖF+KIF fokozat:** a középfeszültségű elosztóhálózatot tápláló transzformátorok középfeszültségű kapcsoló-berendezéseitől a közép- és kisfeszültségű hálózatokon át a felhasználói csatlakozásokig terjed, beleértve a közvilágítási elosztóhálózatot és közvilágítási vezérlőhálózatot is.
- ◆ **NEGYEDIK SZAKMAI FOKOZAT — alállomási fokozat:** NAF/KÖF és a KÖF/KÖF transzformátor állomások kezelésére jogosít, beleértve az alállomásokat ellátó külső háziüzemi transzformátor állomásokat is.

Megjegyzés: az állomások területén speciális tevékenységet végző munkavállalók — mérés-technikai, távközlési, raktárkezelési feladatokkal megbízottak — 4. szakmai fokozatú helyismereti vizsgálattal kell, hogy rendelkezzenek.

- ♦ **ÖTÖDIK SZAKMAI FOKOZAT — szakszolgálati fokozat:** az elosztóhálózati speciális szakszolgálati (HKV, telemechanika, védelmek, segédüzem, szünetmentes stb.) vagy speciális rendszerhasználói berendezések (VTA, védelmek, távkezelés stb.) kezelésére jogosít.
- ♦ **HATODIK SZAKMAI FOKOZAT — diszpécseri fokozat:** üzemirányítói tevékenység elvégzésére jogosít, az üzemirányítási illetékességének megfelelően.
- ♦ **HETEDIK SZAKMAI FOKOZAT — 120 kV-os távvezetéki fokozat:** 120 kV-os távvezetéken feszültségmentesítéshez kapcsolódó munkák vagy műveletek végzésére jogosít (áramkötés bontás, *lehatároló és munkahelyi földelés* felhelyezése, *feszültségmentesség* ellenőrzése stb.). Nem jogosít állomási *berendezések* kezelésére.

A helyismereti vizsgákról vizsgabizonyítványt kell kiállítani. Bizonyos fokozatoknak különböző típusai létezhetnek (pl. csak felügyeleti tevékenység végzése, vagy az első szakmai fokozatnál a közvilágításra vonatkozó szűkítés), ezt írásban kell rögzíteni.

Az elért fokozatok a *megbízásban* részletesen rögzített, meghatározott *berendezésre* (területre, hálózatra, állomásra, készülékre, stb.) vonatkoznak.

A helyismereti vizsgára bocsátás feltételei

A dolgozókat helyismereti vizsgára csak a szakképzettségüktől függő, üzemeltetési területen eltöltött gyakorlati idő után szabad bocsátani. Ennek részletes feltételeit az elosztók belső szabályzataikban kötelesek rögzíteni.

A helyismereti vizsgáztatás rendje

Az elosztói engedélyesek az egyes szakmai fokozatok vizsgáztatási rendjét, a helyismereti vizsgabizonyítványok tartalmi-formai követelményét, a nyilvántartások ügyrendjét belső szabályzatukban rendezik.

Idegen vállalkozók helyismereti vizsgáztatásánál az idegen vállalkozás munkáltatójának is képviseltetnie kell magát.

1.2.7. A helyismereti vizsga érvényessége

Az egyes szakmai fokozatokhoz tartozó helyismereti vizsga érvényességi idejét, visszavonásának módját az elosztói engedélyesek saját belső szabályzatukban rendezik.

1.3. Jogosultság a villamosműveken

1.3.1. Jogosultság kisfeszültségű hálózaton

A kisfeszültségű hálózaton, valamint a közvilágítási elosztó- és a közvilágítási vezérlőhálózaton végzendő kapcsolási műveletekhez, beleértve a kisfeszültségű hálózati munkák elvégzéséhez a kisfeszültségű hálózatot tápláló transzformátor leválasztásához beépített primer kapcsolóelemek működtetését is, kapcsolásokat helyismereti vizsga alapján két személy végezhet, amelyek közül az egyiknek legalább önálló villanyszerelőnek és egyes szakmai fokozatú helyismereti vizsgával rendelkezőnek és mindkettőnek kioktatottnak kell lennie.

Kisfeszültségű hálózat feszültség-mentesítéséhez egyetlen szakképzett és kioktatott személy is elegendő, ha az alábbi feltételek teljesülnek:

- ◆ a feszültség-mentesítés saját munkavégzés céljából történik,
- ◆ a hálózat egyetlen kapcsolóelemmel leválasztható,
- ◆ a munkavégzés helye egyértelműen azonosítható, ezáltal a tévesztés veszélye nem áll fenn.

1.3.2. Jogosultság középfeszültségű hálózaton

A középfeszültségű hálózaton, valamint a közép/kisfeszültségű transzformátorállomás középfeszültségű gyűjtősinjein kapcsolási műveletek elvégzéséhez legalább két személy szükséges. Az egyik személynek legalább önálló villanyszerelői, és második szakmai fokozatú helyismereti vizsgával kell rendelkeznie, és mindkettőnek kioktatottnak kell lennie.

Ha a kapcsolóhelyiségben, vagy a szabadtéri kezelőtéren a villamos berendezés megközelítése, illetve azon a szükséges kapcsolási műveletek elvégzése közben feszültség alatt álló rész akaratlan érintése és átitélesi távolságon belül való megközelítése ki van zárva, akkor a kapcsolást a legalább 4. csoportba tartozó szakképzett és kioktatott személy egymagában is elvégezheti, második, segítő személy jelenléte nélkül.

1.3.3. Jogosultság az állomás középfeszültségű kapcsoló-berendezésén és a hozzá kapcsolódó középfeszültségű hálózaton

A középfeszültségű hálózatot tápláló állomás középfeszültségű kapcsoló-berendezésén, a hozzá csatlakozó középfeszültségű hálózaton kapcsolási műveletek elvégzéséhez legalább két személy szükséges. Az egyik személynek villamosmű kezelői, harmadik fokozatú helyismereti vizsgával kell rendelkeznie, és mindkettőnek kioktatottnak kell lennie.

1.3.4. Jogosultság állomásokban

A nagy/középfeszültségű, közép/középfeszültségű transzformátorállomásokban kapcsolási műveletek elvégzéséhez két személy szükséges. Az egyik személynek villamosmű kezelői, negyedik fokozatú helyismereti vizsgával rendelkezőnek, és mindkettőnek kioktatottnak kell lennie.

Kapcsolási műveletet egy személy csak távműködtetéssel hajthat végre, és csak abban az esetben, ha villamosmű kezelő, negyedik fokozatú helyismereti vizsgálával rendelkezik.

Ha azokban a nagy/közép-, közép/középfeszültségű transzformátor- és kapcsolóállomásokban, amelyek kezelése egyszemélyesre lett minősítve, olyan kapcsolási műveletet kell elvégezni, amelyre két személy szükséges, akkor a kétszemélyes kezelt állomásokban előírt személyi feltételeket a második személy berendelésével a műveletek elvégzéséhez biztosítani kell.

1.3.5. Jogosultság 120 kV-os hálózaton

120 kV-os hálózaton a feszültség-mentesítéshez kapcsolódó munkák vagy műveletek végzéséhez legalább két személy szükséges. Az egyik személynek legalább önálló villanyszerelő, és hetedik szakmai fokozatú helyismereti vizsgálával kell rendelkeznie, és mindkettőnek kioktatottnak kell lennie.

1.3.6. A kapcsolat elvégzése

A kapcsolásokat a megfelelő szakmai fokozatú helyismereti vizsgálával rendelkező személynek kell elvégeznie. Amennyiben a másik személy is szakképzett és kioktatott, a megfelelő szakmai fokozatú helyismereti vizsgálával rendelkező közvetlen helyszíni felügyelete alatt ő is végezheti a kapcsolási műveletet.

1.3.7. Üzemirányító munkára való jogosultság

Az üzemirányítási szervezet hatodik szakmai fokozatú helyismereti vizsgálával rendelkező dolgozója végzi az elosztóhálózati berendezések üzemirányítását, melynek szabályait az elosztói engedélyesek belső szabályzatukban rendezik.

1.3.8. Szerelési felügyelő tevékenysége

Szerelési felügyelő (alállomási, hálózati) az a személy, akinek feladata a munkahelyen a (saját vagy idegen) munkacsoport tevékenysége idején a biztonságos munkavégzés – a vonatkozó előírások szerinti és a tényleges munkavégzés megkezdése előtt létrehozott – feltételeinek ellenőrzése.

A szerelési felügyelőnek szakképzettnek és kioktatottnak kell lennie, rendelkeznie kell a berendezés felügyeletéhez szükséges képesítéssel, vizsgálával (pl. helyismeret).

1.3.9. Idegen vállalkozóra vonatkozó kötelezettségek

Az idegen vállalkozó dolgozóira ugyanazok a feltételek, előírások vonatkoznak, mint az elosztók saját dolgozóira.

1.4. Az üzemeltető személyzet rendelkezésre állása

1.4.1. Üzemeltető személyzet biztosítására kötelezett szolgálati helyek

A biztonságos és folyamatos üzemeltetés érdekében az elosztói engedélyesek által kijelölt üzemirányító központokban, alállomásokban és egyéb szolgálati helyeken üzemeltető személyzetet kell biztosítani.

1.4.2. Üzemeltető személyzet rendelkezésre állásának módja

Folyamatos szolgálat

Folyamatos — váltó műszakos — szolgálatot kell fenntartani az elosztói engedélyesek által kijelölt üzemirányítási helyeken, illetve alállomásokban.

Rendelkezésre állás a főmunkaidőben

Főmunkaidőben a kijelölt szolgálati helyeken az üzemeltető személyzet mindenkor elérhetőségét biztosítani kell. Ezért ezen telephelyeken főmunkaidőben mindig kell tartózkodnia üzemeltetőnek, aki szükség esetén azonnal érintkezésbe tud lépni — telefonon, vagy rádión — a beavatkozó, kezelő személyzettel.

Főmunkaidőn kívüli rendelkezésre állás

Főmunkaidőn kívüli időszakban az üzemeltető személyzetet ügyelettel vagy készenléttel kell biztosítani. A készenlétre vonatkozó részletes szabályozást az elosztói engedélyesek belső utasítása tartalmazza.

Ügyeletek főnöke

Főmunkaidőn kívül egyszemélyi utasítási joggal rendelkezik az üzemirányító felett, vitás esetekben dönt, utasítást ad. Az ügyeletek főnökével a BVTSZ/KDSZ tartja a kapcsolatot. Az ügyeletek főnöke mindenkor tartózkodási helyéről köteles értesíteni a BVTSZ/KDSZ-t.

1.5. Egyéb eszközök, erőforrások rendelkezésre állása

A biztonságos és folyamatos üzemeltetés érdekében az anyag- és gépjármű biztosítását az üzemeltetőnek folyamatosan meg kell oldani. Ennek rendjét készenléti szabályozásban kell rögzíteni.

2. Az üzemeltetési tevékenység tárgyi feltételei

2.1. Az üzemirányítás tárgyi feltételei

Az üzemirányítási szervezeteket olyan eszközökkel, berendezésekkel kell ellátni, melyek lehetővé teszik az üzemirányítási feladatok biztonságos elvégzését. Az ezzel kapcsolatos előírásokat az elosztói engedélyesek belső szabályzata tartalmazza.

2.1.1. Az üzemirányítás egyéb tárgyi feltételei

Hírközlő utak vonatkozásában a nagy/középfeszültségű alállomás és üzemirányítója között kétszeres, egymástól független kapcsolatnak kell megbízhatóan rendelkezésre állni. Ez állandó kezelőszemélyzet nélküli alállomásokra is vonatkozik. Az állandó kezelőszemélyzet nélküli állomás és az ügyeleti hely között távközlési kapcsolatnak kell lennie.

2.2. Irányítástechnikai rendszer

Az üzemirányítás támogatására a hálózatokon olyan irányítástechnikai rendszer létesítésére és üzemeltetésére kell törekedni, amely a hálózaton zajló folyamatokról és eseményekről az üzemirányításhoz szükséges adatokat folyamatosan, nagy biztonsággal szolgáltatja.

2.3. Az üzemeltetés tárgyi feltételei

Az üzemeltető személyzet számára biztosítani kell a biztonságos és hatékony munkavégzés tárgyi feltételeit. Az ezzel kapcsolatos előírásokat az elosztói engedélyesek belső szabályzataiban kell rögzíteni.

3. Információs rendszer

3.1. Általános követelmények

Az elosztói engedélyes berendezéseiről olyan információs rendszert köteles működtetni, amely kielégíti a jogszabályi előírásokat, biztosítja az üzemeltetés, az üzemirányítás, a karbantartás, a fejlesztés stb. valamint a társaság egyéb információs igényeinek kielégítését (pl. számvitel).

Az információs rendszernek ki kell terjednie a hálózatok és berendezések:

- ◆ műszaki jellemzőire,
- ◆ műszaki állapotára,
- ◆ igénybevételére,
- ◆ üzemi eseményeire.

Az információs rendszernek biztosítani kell az információ:

- ◆ gyűjtését,
- ◆ feldolgozását,
- ◆ tárolását, és
- ◆ felhasználását.

Az üzemállapottal és az üzemi hibákkal kapcsolatos valamennyi eseményt, bejelentést rögzíteni, és visszakereshető módon dokumentálni kell. A dokumentumok megőrzési ideje 5 év.

3.2. Az üzemi események rögzítése

3.2.1. Üzemi napló

Az energiaszolgáltatás folyamatosságának és biztonságának fenntartása, az üzemi események figyelemmel kísérése és visszakeresése, valamint az

elszámolás érdekében szükséges adatok és tevékenységek rögzítése érdekében üzemi naplót kell vezetni

- ◆ az alállomásokban (függetlenül attól, hogy kezelőszemélyzetes, vagy anélküli),
- ◆ az üzemirányító szolgálati helyeken, valamint
- ◆ a folyamatos üzemű szolgálati helyeken.

Üzemi napló az a — könyv, vagy elektronikus formában készített és vezetett — nyilvántartás, amely valamely üzemegységnek az üzemidő alatt bekövetkezett, az üzemviteli tevékenységet érintő fontos változását és eseményét időrendi sorrendben rögzíti.

Az üzemi napló fogalmába tartoznak a közvetlenül a folyamatos üzemet elősegítő tevékenységek naplói is (pl. védelmes, irányítástechnikai, stb. naplók).

A naplókat a szolgálati hely vezetőjének hitelesítenie kell, és a vezetésnek folyamatosságát biztosítani kell, kivéve a számítástechnikai eszközzel készített naplót.

A szolgálattevő személyzetnek a naplóvezetésre kijelölt tagja(i) köteles(ek) azt pontosan vezetni. Az üzemi naplóba (naplókba) az üzemeltető előírásai szerint be kell vezetni a berendezés műszaki vagy egyéb jellemzőinek adatait, számértékeit, további üzemi észleléseket, utasításokat, változásokat, jelentéseket, egyéb, esetleg különleges körülményeket. Az üzemi naplóba az észleléseket, az eseményeket, műveleteket azok megtörténte után azonnal, de legkésőbb a művelet sor egészének befejezése után naplózni kell.

A közép-/kisfeszültségű transzformátorállomás, illetve kisfeszültségű hálózat üzemirányítójánál vezetett üzemi napló részét képezik vagy helyettesítik a hálózaton önállóan dolgozók munkautasításai, amelyekre a műveletek végrehajtásának idejét fel kell jegyezni.

Írásbeli munkautasítással nem rendelkező — üzemirányítóval előzetesen egyeztetett, nem vezényelt módon, önállóan kapcsolást végző személyeknek a kapcsolási időpontokat a munkavégzés közben fel kell jegyezni, a munka befejezés után az üzemi naplóban rögzíteni kell.

Az üzemirányítási helyek üzemi naplója nem selejtezhető, a többi üzemi naplót 5 évig kell megőrizni. Az üzemi naplón utólag változtatásokat, bejegyzéseket, vagy törléseket eszközölni tilos. Bejegyzés helyesbítését indokolt esetben csak a hibás szöveg olvashatóságát biztosító áthúzással és a helyes szöveg (adat) beírásával szabad végezni.

A szolgálat átadását/átvételét az üzemi naplóban rögzíteni kell, és azt az átadónak és az átvevőnek alá kell írnia. Abban az esetben, ha a szolgálat átadása/átvétele távközlési eszközön keresztül történik, ennek tényét kell a naplóban rögzíteni. Amennyiben a szolgálat befejezése nem jár átadással (pl. egy állandó kezelőszemélyzet nélküli alállomás elhagyása), az üzemi események rögzítésére szolgáló üzemi napló bejegyzéseit a szolgálatot befejezők kötelesek aláírásukkal lezárni.

3.2.2. Hálózatváltózási napló

A közép- és kisfeszültségű hálózat változását feszültség szintenként, hálózatváltózási naplóban kell vezetni. A napló hitelesítésére és vezetésére az üzemi naplónál leírtak az irányadók.

A hálózatváltózási naplóba a változást követően haladéktalanul be kell jegyezni a berendezések üzembe, illetve üzemén kívül helyezését, valamint a normál kapcsolási állapot változásokat. A bejegyzéseket valamennyi, az érintett hálózaton munkairányítóként dolgozó, vagy irányító személynek tudomásul kell vennie, és ezt aláírásával igazolnia kell. Az üzemi személyzettel a változásokat a munkadiszpécser közli. Mindezt a lehető legrövidebb időn belül aláírással kell hitelesítenie az üzemi személyzetnek.

A hálózatváltózási napló nem selejtezhető.

3.2.3. Jelentéstároló magnetofon, vagy számítógép

A nagy- és közép feszültségű hálózat üzemirányítási, és a hibacím felvételi szolgálati helyeken jelentéstároló magnetofonokat, vagy számítógépes hangrögzítő berendezéseket kell üzemeltetni. A jelentéstárolónak az összes távközlési összeköttetésen folyó valamennyi beszélgetést automatikusan rögzítenie kell. A hibacím adatok kezelése, továbbítása — azok rögzítése után — az elosztók belső informatikai hálózatán történik.

A jelentéstárolót meghibásodás, vagy karbantartást kivéve kikapcsolni tilos. A rögzített beszélgetéseket legalább 7 munkanapon keresztül meg kell őrizni. Amennyiben valamely üzemi esemény kivizsgálását elrendelik, az eseménnyel kapcsolatos beszélgetéseket mindaddig meg kell őrizni, amíg azok törlésére a kivizsgálás vezetője engedélyt nem adott.

3.3. Az üzemi események minősítése

Az üzemi események minősítését, rögzítését az elosztók saját nyilvántartási rendszerük működtetésére készült utasítás szerint kell végezni.

3.4. Jelentési kötelezettségek

3.4.1. Belső jelentési kötelezettségek

Védelem- és automatika-működés miatt bekövetkezett megszakító működésekről állandó kezelőszeméllyel rendelkező alállomások esetén a kezelőszemélyzet, illetve az irányítástechnika, állandó kezelőszeméllyel nem rendelkező alállomások esetén az irányítástechnika, illetve az állomás felkeresésekor az üzemi személyzet ad tájékoztatást az üzemirányítónak.

A jelentésre kötelezett események körét, és a jelentés (tájékoztatás) módját belső szabályzat tartalmazza.

3.4.2. Rendszeres jelentések

A hálózati eseményekről a következő jelentések, tájékoztatók készülnek:

- ◆ napi jelentés,

- ◆ időszaki/éves jelentés,

Napi jelentés

A napi jelentés — a tárgynapot követő első munkanapon — az utolsó jelentés óta eltelt időszak üzemi eseményeiről készül. A BVTSZ/KDSZ elkészíti a gyorstájékoztatót az üzemviteli irányító személye(k) részére.

A jelentésnek tartalmaznia kell minden üzemi eseményt, így:

- ◆ az üzemzavarokat,
- ◆ a baleseteket,
- ◆ a tűzeseteket,
- ◆ a jelentősebb hálózati sérüléseket,
- ◆ a korlátozásokat,
- ◆ a nagyobb területet érintő közvilágítási hibákat,
- ◆ a vezérlési hibákat (közvilágítás, HKV),
- ◆ a jelentősebb távközlési hibákat,
- ◆ a rendszer-automatikák indokolt és indokolatlan működését,
- ◆ a főberendezések üzembe, illetve üzemben kívül helyezését,
- ◆ a fontosabb berendezések egy napot meghaladó üzemképtelenségét.

Időszaki/éves jelentés és adatszolgáltatás

Az adott időszakra vonatkozóan összesítő jelentést kell készíteni, mely alapján folyamatosan elemezni kell az üzemviteli tevékenységet.

3.5. A felhasználók tájékoztatása

A felhasználók tájékoztatása az üzemzavarokról általában telefonon keresztül történik. Az ügyfelet az üzemeltető által felhatalmazott személy tájékoztatja szóban, vagy informatikai eszközön keresztül az esemény bekövetkezte után a lehető legrövidebb időn belül. Nagyobb üzemzavarokról kiadott tömegtájékoztatás szükségességéről és eljárási rendjéről az elosztói engedélyes belső szabályzatában kell rendelkezni.

3.6. Az üzemi események kivizsgálása

3.6.1. Kivizsgálási kötelezettség

Az üzemeltető szervezet üzemeltetésért felelős személyének, vagy megbízottjának minden olyan üzemi eseményt, hibát minősítenie kell, amelynél az esemény oka, lefolyása nem látható egyértelműen, vagy a személyzet működésével kapcsolatban kérdések merülnek fel. Az ilyen üzemi eseményt jelentőségétől, nagyságától függetlenül alaposan tanulmányozni kell, hogy a jövőbeni megelőzésre intézkedéseket lehessen tenni. Az elrendelt kivizsgálást legkésőbb az üzemzavar elhárítását követő munkanapon meg kell kezdeni, és a lehető legrövidebb időn belül be kell fejezni.

Az üzemzavarok vizsgálata során tanulmányozni kell:

- ◆ az üzemzavar keletkezésének, kifejlődésének okait, esetleg okozóit,
- ◆ a berendezés(ek) meghibásodásait és annak okait,

- ♦ a kezelő- és irányító személyzet tevékenységét,
- ♦ a primer és szekunder berendezések, készülékek működéseit.

A kivizsgálás fontos része az elemzés, amely a vizsgálat eredményeinek értékeléséből és a hasonló üzemzavar bekövetkezésének megelőzését célzó intézkedések meghatározásából, kidolgozásából áll.

3.6.2. Az üzemzavarok kivizsgálásának rendje

A vizsgálatot minden esetben az üzemeltető szervezet üzemeltetésért felelős személye, vagy megbízottja irányítja. Több érintett üzemeltető esetén a kivizsgálást közösen kell végezni.

A vizsgálat során szükség esetén meg kell hallgatni azokat a személyeket, akik az üzemzavar okáról, lefolyásáról, illetve elhárításáról lényeges felvilágosítással szolgálhatnak. Fel kell használni a védelmi jelzéseket, zavarító regisztrátumokat, hangrögzítő és az irányítástechnikai adatokat, napló-bejegyzéseket.

A megelőző intézkedések kidolgozása és azok betartásának, teljesítésének ellenőrzése az üzemeltetésért felelős személy feladata.

3.7. Adatszolgáltatások

A Magyar Energia Hivatalnak illetve más hivatalos szerveknek küldendő rendszeres jelentések, adatszolgáltatások körét a vonatkozó jogszabályok, rendeletek, előírások és az üzemi és kereskedelmi szabályzatok részletesen tartalmazzák.

3.8. Egyedi rendkívüli jelentés, tájékoztatás

A Magyar Energia Hivatalnak illetve más hatóságok által meghatározott üzemzavarokról és rendkívüli eseményekről az előírt tartalmi és formai követelmények betartásával az engedélyeseknek soron kívül tájékoztatást kell adni.

Idegen vállalkozókra vonatkozó kötelezettségek

Az elosztói engedélyesek és a villamosmű üzemeltetők idegen vállalkozókkal történő együttműködésének munkabiztonsági követelményei.

Az elosztói engedélyesek és a villamosmű üzemeltetők a hálózataikon más személy által végzett tevékenységért úgy felelnek, mintha azt maguk végezték volna el.

Amennyiben a munkákra kiviteli tervdokumentáció is készült, akkor az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

A munkabiztonsági követelmények megvalósítása érdekében az egyes munkafeladatok (munkafolyamatok) esetén a következő eljárásokat, követelményeket kell leszabályozni:

- ◆ a kapcsolattartás szabályait,
- ◆ az adott feladathoz szükséges, megfelelő képzettségű munkaerő minimális létszámát,
- ◆ a munkabiztonsági kioktatottságot és annak bizonylatolását,
- ◆ Az üzemi területre történő ki-belépés rendjét
- ◆ a munkaterület határait, elhatárolásának és átadásának módját, szükség esetén a szerelési felügyelet biztosítását,
- ◆ a feszültségmentesítés rendjét,
- ◆ az energiavételezés módját,
- ◆ a munkára alkalmas állapot személyi feltételeit, és a védőeszköz juttatás és annak alkalmazásának rendjét
- ◆ a munkaeszközök, termelő-berendezések esetleges átadását és használatát,
- ◆ a szállítás, az anyagmozgatás és tárolás feltételeit,
- ◆ a villamosmű üzemeltető munkabiztonsági ellenőrzésének feltételeit és határait,
- ◆ az idegen munkavállalók munkabiztonsági felkészítésének feladatait,
- ◆ munkabalesetek, rendkívüli események esetén követendő eljárást,
- ◆ a munkavégzés hatáskörében tartózkodók védelmének feltételeit,
- ◆ a munkavégzés személyi és tárgyi feltétel biztosításának rendjét,
- ◆ az elsősegélynyújtással kapcsolatos teendőket,
- ◆ az időszakos biztonsági felülvizsgálatra kötelezett eszközök használatát és a vizsgálati dokumentációk bemutatásának rendjét,
- ◆ a Környezetszennyezést kizáró megoldások rendjének meghatározása,
- ◆ a Tűzvédelem és a Polgári védelem műszaki követelményeinek betartásának rendjét

- ♦ a villamosmű üzemeltető belső utasításaihoz kapcsolódó feladatok meghatározását.

Elosztó hálózati létesítmények dokumentációira vonatkozó előírások

1. Létesítési dokumentációk

A létesítési dokumentációk tartalmi részére vonatkozó előírásokat a rendeletek, szabványok, illetve szabályzatok részletesen tárgyalják. Az egyes dokumentumok példányszámaira, tárolási rendjére vonatkozó követelményeket az Elosztói engedélyesek belső szabályzatai tartalmazzák:

- ◆ Környezeti hatástanulmány
- ◆ Kiviteli műszaki terv
- ◆ Megvalósulási dokumentációk
- ◆ Létesítési, vezetékjogi, hatósági engedélyek, nyilatkozatok, jegyzőkönyvek
- ◆ Veszélyes és hulladék anyagok beszerzésére, tárolására, és elhelyezésére vonatkozó engedélyek.
- ◆ Műszaki, technológiai leírás
- ◆ Garanciális vizsgálati, mérési és védelem beállítási jegyzőkönyvek
- ◆ Kezelési-, karbantartási utasítások
- ◆ Engedélyezett üzembe helyezési program
- ◆ Üzemviteli megállapodás
- ◆ Üzemeltetési, karbantartási szerződések

2. Üzemeltetéshez szükséges dokumentációk

- ◆ A berendezés gyártója által előírt (pl. gépkönyvben) vagy a berendezés üzemben tartója által elrendelt vizsgálatok, mérések, valamint karbantartási és javítási munkák jegyzőkönyvei.
- ◆ A próbaüzem után a garanciális vizsgálatok jelentései olyan terjedelemben, amelyek tanúsítják, hogy a létesítmény a szerződéseknek megfelelően (paraméterekkel, hatásfokkal, élettartammal) üzemeltethető.
- ◆ A relévédelmek és automatikák műszaki paramétereit, a beállított értékeket, valamint az áram- és feszültségváltók áttételét feltüntető egyedi beállítási lapok.
- ◆ A telemechanikai, folyamatirányítási, távközlési berendezések műszaki adatait, beállított értékeit feltüntető egyedi adatlapok.
- ◆ Beépített (tényleges) állapotot mutató (D terv) rajzdokumentáció.
- ◆ Az elosztóhálózathoz történő csatlakozás azon adatainak köre, amely az üzemviteli együttműködéshez, az üzemirányításhoz szükséges főbb adatokat tartalmazza.

Elosztó hálózati távfelügyeleti rendszerek

1. Középfeszültségű berendezés

A specifikáció részletesebb technológiai követelményeit az elosztói engedélyesek belső előírásai tartalmazzák. Azon távfelügyeleti és távkezelési rendszerek, melyek működése, működtetése az elosztói engedélyes hálózati üzemére hatással vannak, azokat befolyásolják, a létesítésükre és üzemeltetésükre vonatkozóan az elosztói engedélyes előírásait be kell tartani.

1.2. Működtetés

A távfelügyelet primer berendezésén minden lényeges kapcsolat nyomógombokkal elvégezhető legyen.

1.3. Akku feszültség mérése és kiértékelése

A berendezésnek alkalmasnak kell lenni az akkumulátor(ok) feszültségének folyamatos figyelésére. A felhasználó által beállított küszöbszintek átlépésekor jelzést kell továbbítani a kezelőszemélyzet (elosztói engedélyes üzemirányító) felé.

1.4. Tápfeszültség

A kiserőműi és a kábelköri kapcsoló berendezésekben az RTU tápfeszültség ellátásához szünetmentes tápberendezést kell biztosítani.

2. Irányítástechnika

2.1. Jelzések, mérések

2.1.1. Az oszlopkapcsoló berendezések telemechanikai jelzéseinek a következőkből kell állnia

- ◆ Jelzések a kapcsolókészülékekről (megszakítók, terhelésszakaszolók)
- ◆ Terhelő áram és KÖF feszültség mérés

2.1.2. A kábelköri kapcsoló berendezések telemechanikai jelzéseinek a következőkből kell állnia

- ◆ Az elosztói engedélyes által meghatározott kapcsolókészülékekről (megszakítók, terhelésszakaszolók, földelő szakaszolók).
- ◆ Mint az oszlopkapcsolóknál, az elosztói engedélyes által meghatározott védelmi jelzések kiegészítéssel.
- ◆ Mérések: akkumulátor feszültség mérés (helyszínfüggő, egyedi elbírálás alapján), KÖF feszültség mérés (helyszínfüggő, egyedi elbírálás alapján).

2.1.3. Kiserőművi (gázmotor) csatlakozás

A kiserőmű telemechanikai jelzései esetén a kábelköri kapcsoló állomás előírásait kell betartani, és azt ki kell egészíteni a betáplálás hatásos- és meddő teljesítmény pillanatérték méréssel

2.2. RTU főbb jellemzői

Képes technológiai vezérlési funkciók ellátására.

Moduláris felépítésű.

Rádiós, vezetékes ill. optikai kommunikációs csatornákat kezel.

Képes a jelzések, mérések továbbítására adatvesztés nélkül.

Gyűjt minden meghibásodást időbélyeggel ellátva. A hibabejegyzések a kommunikációs csatornákra vonatkozó adatokat is tartalmazzák.

3. Kommunikációs technika

3.1. Rádiós berendezések

A rádiós kapcsolatoknak az elosztói engedélyes által megadott frekvencián kell működni a Rendszertechnikai Terv alapján, mely terv elkészí(te)tése a rendszerhasználó feladata. A kivitelezés elkezdése előtt az elosztói engedélyes szakembereinek rendelkezésére kell bocsátani a rádiós terveket. Az engedélyeztetés ügyében az elosztói engedélyes jár el.

A megvalósítás feltétele a tervek HIF által történő elfogadása és csatorna-frekvencia kijelölése.

Elosztó hálózat üzemeltetés távközlési rendszerei

1. Műszaki követelmények

A távközlési hálózatokat úgy kell kialakítani, hogy a csatornajellemzők (adatátviteli sebesség), a jelkésleltetések, a szabványosság, a megbízhatóság, adatbiztonság, adatvédelem és bővíthetőség szempontjából legyen összhangban az Üzemi Szabályzatban, illetve jelen Elosztói Szabályzatban rögzített követelményekkel, az elosztói engedélyes erre vonatkozó részletes specifikációjával.

2. Fejlesztés

A rendszerérdekű távközlési hálózat fejlesztését a végrehajtási rendelettel összhangban, a rendszerirányítás érdekeit biztosítva kell végezni.

Az elosztói távközlési hálózat működését érintő távközlési hálózatok üzemeltetői kötelesek megfelelő időben kezdeményezni, és elvégezni a villamosenergia-rendszer biztonságos működéséhez szükséges és a távközlő hálózatra vonatkozó fejlesztéseket is.

Az elosztói engedélyesek a saját kezdeményezésre indított távközlési fejlesztéseket kötelesek a Rendszerirányítóval egyeztetni.

Az elosztói távközlési hálózat működését érintő távközlési hálózat üzemeltetői kötelesek az általuk létesített, illetve üzemeltetett távközlési hálózatnak a rendszerérdekű távközlési hálózathoz történő kapcsolódását és ennek megfelelő működtetését a Hivatal, illetve az elosztói engedélyes által előírt, illetve jóváhagyott módon biztosítani.

Az együttműködést érintő távközlés létesítésére, bővítésére és korszerűsítésére vonatkozó terveket az érintett felekkel egyeztetni kell.

A vezeték nélküli hálózatoknak rendelkezni kell a Nemzeti Hírközlési Hatóság engedélyével, a hálózatok tervezett és alkalmazandó frekvenciáit a frekvenciák engedélyesével egyeztetni, és jóváhagyni kell.

3. Üzemeltetés

Az engedélyesek, távközlési hálózat üzemeltetők a rendszerérdekű távközlési hálózat zavartalan és megbízható működése érdekében, az idevonatkozó végrehajtási rendelet és az Üzemi Szabályzat előírásai szerint kötelesek egymással együttműködni.

Az elosztói távközlési hálózat működését érintő távközlési hálózat üzemeltetői kötelesek az általuk üzemeltetett és fenntartott távközlési hálózatot biztonságosan és hatékonyan üzemeltetni, a szükséges karbantartási, javítási és felújítási munkákat elvégezni, azok feltételeit biztosítani.

A rendszerérdekű távközlési hálózat biztonságos üzemeltetése érdekében kötelesek az Elosztói engedélyesnek és egymásnak a távközlési hálózat üzemeltetéséhez, a hibaelhárításhoz szükséges adatokat szolgáltatni.

A rendszerérdekű távközlési hálózat azon csomópontjainál, amelyek az idegen távközlési hálózat üzemeltető telephelyén, kezelésében vagy tulajdonában vannak, az üzemszerű működtetés, üzemeltetés biztosítása, valamint a hibaelhárítások elvégzése érdekében kötelesek az Elosztói engedélyes erre felhatalmazott alkalmazottjai vagy szerződéses megbízottjai részére a szükség szerinti bejutás, hibabehatárolás és hibajavítás célját szolgáló munkavégzés feltételeit biztosítani.

4. Hibaelhárítás, rendkívüli helyzetek kezelése

A hibajavítási feladatok hatékony és a lehető leggyorsabb elvégzése érdekében az elosztói távközlési hálózat működését érintő távközlési hálózat üzemeltető a távközlési szolgálatot úgy szervezi, hogy szakemberei, a hibajavítást végző távközlési szolgáltató, valamint az engedélyesek távközlési hibajavító szolgálatának képviselői hiba esetén az elhárításba azonnal bevonhatók legyenek.

5. Biztonsági stratégia

A távközlési hálózat üzemeltetésére vonatkozó biztonsági stratégiát, a biztonságra vonatkozó általános előírásokkal együtt, azokkal összhangban kell alkalmazni (rendszerirányító Mentési HAVÁRIA Terv stb.).

A veszélyhelyzetek kockázatának csökkentése érdekében, a fentieken túlmenően az elosztói távközlési hálózat működését érintő távközlési hálózat üzemeltetőnek rendelkezni kell a fenti csoportba tartozó, de a rendszerérdekű távközlési hálózatra vonatkozó adathordozók és dokumentumok (hibanaplók, eseménynaplók, hálózati konfigurációs adatok, a hálózatmenedzselő rendszer szoftver leírásai, installációs eszközei) tárolási rendjéről is.

A mérési pont azonosító felépítése

A mérési pont azonosító 33 karakteres alfanumerikus azonosító.

- ◆ 1-2. karakter: az ország azonosító (HU);
- ◆ 3-8. karakter a mérési pont üzemeltetőjének azonosítója

001000	MAVIR ZRt.
000110	E.on Észak-dunántúli Áramhálózati ZRt.
000120	E.on Dél-dunántúli Áramhálózati ZRt.
000130	E.on Tiszántúli Áramhálózati ZRt.
000210	ELMŰ Hálózati Elosztó Kft.
000220	ÉMÁSZ Hálózati Kft.
000310	DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft.

- ◆ 9. karakter a mérési pont feszültség szintje:

7	750 kV
4	400 kV
3	380 kV
2	220 kV
1	120 kV
A	30-35 kV
B	20 kV
C	10 kV
D	6 kV
E	3 kV
F	0,4 kV

♦ 10. karakter: a mérés típusa

- 1 főmérő
- 2 ellenőrző mérő
- 3 összegző (helyszíni)
- 4 kalkulált érték
- 5 összegzett érték (központban)

♦ 11. karakter: a mérési pont típusa a leolvasás szerint

- 1 adatfelelősi leolvasás
- 2 másodleolvasás
- 3 harmadleolvasás
- stb.

♦ 12. karakter: A csatlakozás típusa

- 1 főirányú hálózati csatlakozás
- 2 tartalék hálózati csatlakozás
- 3 többirányú hálózati csatlakozás
- A főirányú gyűjtősín csatlakozás
- B tartalék gyűjtősín csatlakozás
- C többirányú gyűjtősín csatlakozás
- T Technikai mérési pontok esetén
- Tartalékmezőként való használat esetén
- 0 MAVIR által megadott mérési pontok esetén

♦ 13. karakter: az azonosító (azaz a következő 20 karakter) típusa

- U ÜRIK azonosító
- E EOVS alapú azonosító
- S sorszám típusú azonosító
- stb.

♦ 14-33. karakter: a mérési pont üzemeltetője által szabadon meghatározható karaktersorozat;

Az azonosítóban az angol ábécé betűit (A-Z nagybetűket) és a 0-9 számjegyeket lehet használni. Amennyiben 9-12. és 14-33. karaktereken kódolt információk nem egyértelműen megállapíthatóak vagy kitöltetlenek, a „-„ karaktert lehet a helyettesítésre használni.

**A kérdőív tartalmi elemei a felhasználók profilhoz
történő hozzárendeléséhez**

- A felhasználási hely településtípusa
 - 1 Budapest
 - 2 Megyeszékhely
 - 3 Város
 - 4 Község
- Az áramkorlátozó összes névleges árama a csatlakozási ponton
 - 1 1-30 A
 - 2 31-75 A
 - 3 76-X A
- Milyen gazdálkodási formában működnek?
 - 1 Egyéni vállalkozó
 - 2 Bt.
 - 3 Kft.
 - 4 Rt.
 - 5 Kht., Kkt.
 - 6 Önkormányzat, önkormányzati intézmény
 - 7 társadalmi szervezet (alapítvány, egyesület, egyház stb.)
 - 8 egyéb, a fentiekbe nem besorolható / Nincs információ

- Milyen jellegű tevékenységet folytatnak a felhasználási helyen?

Kód	Megnevezés
1	Mezőgazdasági
2	Ipari, kisipari termelő
3	Műhely jellegű, javító-karbantartó
4	Adminisztratív, irodai jellegű (ügyfélforgalom nélkül)
5	Adminisztratív, irodai jellegű (ügyfélforgalommal)
6	Élelmiszerkereskedelem
7	Egyéb (nem élelmiszer) kereskedelem
8	Presszó, söröző/borozó, „vendéglátóipari egység”
9	Étterem, vendéglő
10	Üzemi, iskolai étkezde / konyha, közétkeztetés
11	Büfé, fagyizó, lángossütő, hamburgeres stb.
12	Szálláshely-szolgáltatás
13	Oktatás, nevelés
14	Egészségügy (humán)
15	Szociális ellátás
16	Közigazgatás, egyéb közintézményi szolgáltatás
17	Szépségipari szolgáltatás
18	Fitness/Sport szolgáltatás
19	Egyéb személyi szolgáltatás
99	Egyéb, máshová be nem sorolható tevékenység / Nincs információ

- Járnak Önökhöz vendégek, ügyfelek, vevők stb.?

1 Igen

0 Nem / Nincs információ / Nem értelmezhető

- Inkább reggel/délelőtt vagy inkább délután/este fogyasztanak több áramot?
 - 1 Reggel/délelőtt
 - 2 Délután/este
 - 3 Nincs különbség
 - 10 Nincs információ / Nem értelmezhető
- Inkább napközben vagy inkább éjszaka fogyasztanak több áramot?
 - 1 Napközben
 - 2 Éjszaka
 - 3 Nincs különbség
 - 10 Nincs információ / Nem értelmezhető
- Inkább hétköznapi vagy inkább hétvégén fogyasztanak több áramot?
 - 1 Hétköznapi
 - 2 Hétvégén
 - 3 Nincs különbség
 - 10 Nincs információ / Nem értelmezhető
- Inkább télen vagy inkább nyáron fogyasztanak több áramot?
 - 1 Télen
 - 2 Nyáron
 - 3 Nincs különbség
 - 10 Nincs információ / Nem értelmezhető
- A napon belül vannak olyan időszakok, amikor különösen magas az áramfogyasztásuk?
 - 1 igen
 - 0 Nem / Nincs információ / Nem értelmezhető
- Használják klímaberendezést, légkondicionálást?
 - 1 igen
 - 0 Nem / Nincs információ / Nem értelmezhető
- Használják nagy mennyiségű áramot felhasználó hűtőgépet, fagyasztót?
 - 1 igen
 - 0 Nem / Nincs információ / Nem értelmezhető

- Használják nappali árammal működő elektromos vízmelegítőt?
 - 1 igen
 - 0 Nem / Nincs információ / Nem értelmezhető
 - Hétköznap általában mikor van a munkaidő kezdete?
 - 1 8:00-kor vagy annál korábban
 - 0 8:05 kor vagy annál később / Nincs információ / Nem értelmezhető
 - Hétköznap általában mikor van a munkaidő vége?
 - 1 19:05 kor vagy annál később
 - 0 19:00-kor vagy annál korábban / Nincs információ / Nem értelmezhető
 - Szombaton általában dolgoznak?
 - 1 igen
 - 0 Nem / Nincs információ / Nem értelmezhető
 - Vasárnap általában dolgoznak?
 - 1 igen
 - 0 Nem / Nincs információ / Nem értelmezhető
- „Vezérelt” csatlakozási pont esetén:
- Milyen vezérelt készülékkel rendelkezik?
 - 1 forróvíztároló (villanybojler)
 - 2 hőtárolós kályha
 - 3 forróvíztároló (villanybojler) és hőtárolós kályha
 - 4 egyéb

Profilozott felhasználók elszámolási mennyiségének egy lehetséges meghatározása (példa)

1. Általános leírás

1.1 Összefüggések a különböző mennyiségek között

Fogyasztási tényező = **Mértékadó Éves Fogyasztás** [kWó] / 1000 [kWó]

Mértékadó Éves Fogyasztás = fogyasztási tényező * 1000 [kWó]

Részfogyasztás = **Mértékadó Éves Fogyasztás** egy hónapra eső része

1.2 Rövidítések

MÉF = Mértékadó Éves Fogyasztás

ft = fogyasztási tényező

Rf = Részfogyasztás

$E_{N;t1-t2}$ = Normalizált profilgörbe alatti terület a t1-t2 időpontok között [kWó]


1.3. A Mértékadó Éves Fogyasztás meghatározása

Havi leolvasású felhasználó esetében az utolsó 12 hónap felhasználásának összege, éves leolvasású felhasználó esetében a havi részfogyasztás 12-szerese.

2.

Az elszámolási mennyiségek meghatározása leolvasás után

2.1. 1. eset: Elszámolási időszakban nem módosul a részfogyasztás (részfogyasztás a MÉF 1/12-ed része)

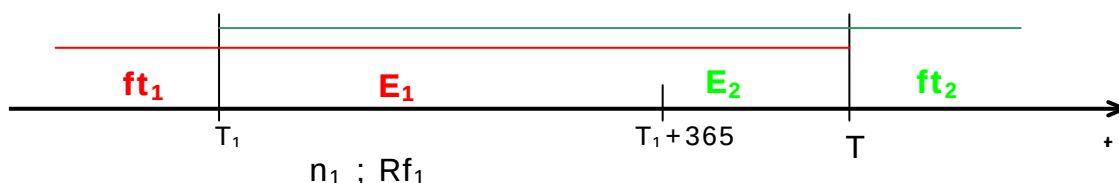

Az ábrán szereplő mennyiségek:

- A felhasználó előző leolvasása a T_1 , utolsó leolvasása a T_2 időpontban.
- ft_1 az előző leolvasáskor megállapított fogyasztási tényező
- ft_2 a mostani leolvasásból meghatározott fogyasztási tényező
- E_2 a felhasználó mért villamos energia fogyasztása a T_1 - T_2 időszakban
- E_1 a profilgörbe alapján előre jelzett fogyasztás a T_1 - T_2 időszakban
 $E_1 = ft_1 * E_{N,T_1-T_2}$
- Rf_1 az előző leolvasáskor megállapított részfogyasztás $Rf_1 = ft_1 * 1000 / 12$ [kWó]
- n_1 a T_1 - T_2 időszakban kibocsátott részszámlák száma

A leolvasást követően kiállított elszámoló számlán elszámolt villamos energia mennyisége:

$$E_{\text{elsz}} = E_2 - n_1 * Rf_1$$

A mennyiségi eltérés a T_1 - T_2 időszakban:

$$ME = E_2 - E_1$$

Az új fogyasztási tényező:

$$ft_2 = E_2 / E_{N,T_1-T_2}$$

$$ft_2 = ft_1 * E_2 / E_1$$

A Mértékadó Éves Fogyasztás a következő időszakra


$$\mathbf{MÉF_2 = ft_2 * 1000 \text{ [kWó]}}$$

Az új részfogyasztás a következő elszámolási időszakra:

$$\mathbf{Rf_2 = MÉF_2 / 12}$$

$$\mathbf{Rf_2 = ft_2 * 1000 / 12 \text{ [kWó]}}$$

2.2. 2.eset: Elszámolási időszakban módosul a részfogyasztás (részfogyasztás a MÉF 1/12-ed része)

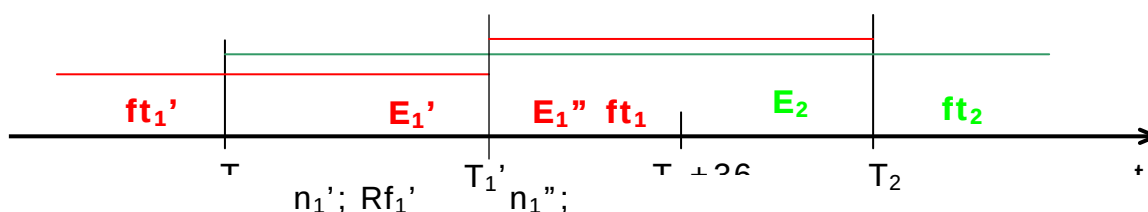

Az ábrán szereplő mennyiségek:

- A felhasználó előző leolvasása a T_1 , utolsó leolvasása a T_2 időpontban.
- ft_1' az előző leolvasáskor megállapított fogyasztási tényező
- ft_1'' a részfogyasztás módosítása után megállapított fogyasztási tényező

$$\mathbf{ft_1'' = Rf_1'' * 12 / 1000 \text{ [kWó]}}$$
- ft_2 a mostani leolvasásból meghatározott fogyasztási tényező
- E_2 a felhasználó mért villamos energia fogyasztása a T_1 - T_2 időszakban
- E_1 a profilgörbe alapján előre jelzett fogyasztás a T_1 - T_2 időszakban

$$\mathbf{E1 = E_1' + E_1'' = ft_1' * E_{N,T1-T1'} + ft_1'' * E_{N,T1'-T2}}$$
- Rf_1' az előző leolvasáskor megállapított részfogyasztás $\mathbf{Rf_1' = ft_1' * 1000 / 12 \text{ [kWó]}}$
- Rf_1'' a módosított részfogyasztás: $\mathbf{Rf_1'' = ft_1'' * 1000 / 12 \text{ [kWó]}}$
- n_1' a T_1 - T_1' időszakban kibocsátott részszámlák száma
- n_1'' a T_1' - T_2 időszakban kibocsátott részszámlák száma

A leolvasást követően kiállított elszámoló számlán elszámolt villamos energia mennyisége:

$$E_{\text{elsz}} = E_2 - (n_1' * Rf_1' + n_1'' * Rf_1'')$$

A mennyiségi eltérés a T1-T2 időszakban:

$$ME = E_2 - E_1 = E_2 - (E_1' + E_1'')$$

Az új fogyasztási tényező:

$$ft_2 = E_2 / E_{N,T1-T2}$$

$$ft_2 = E_2 / E_1 * ((ft_1' * (T_1' - T_1) + ft_1'' * (T_2 - T_1')) / (T_2 - T_1))$$

A Mértékadó Éves Fogyasztás a következő időszakra

$$MÉF_2 = ft_2 * 1000 \text{ [kWó]}$$

Az új részfogyasztás a következő elszámolási időszakra:

$$Rf_2 = MÉF_2 / 12$$

$$Rf_2 = ft_2 * 1000 / 12 \text{ [kWó]}$$

3. A mennyiségi eltérés egy lehetséges elszámolási technikája elosztói engedélyes és kereskedő között

A profilozott felhasználók mennyiségi eltérését csatlakozási pontonként kell meghatározni.

Az új leolvasás alapján megállapított fogyasztási tényező és az előző fogyasztási tényező felhasználásával (az előző leolvasás időpontjáig visszamenőlegesen) meg lehet állapítani a MÉF két leolvasás közötti időszakra vonatkoztatott eltérés (havi) mennyiségét. A csatlakozási pontonként megállapított eltéréseket (havonta) összegezve állapítható meg az adott kereskedőre vonatkozó mennyiségi eltérés.

Elosztói engedélyes és Kereskedő/Egyetemes Szolgáltató közötti megállapodás

Együttműködési Megállapodás

Jelen Szerződés a villamosenergia-kereskedelmi és/vagy egyetemes szolgáltatói engedéllyel rendelkező kereskedelmi engedélyes által villamos energiával ellátott felhasználókkal kapcsolatos szerződéskötési, adatszolgáltatási, elszámolási és számlázási feladatok szabályozása, valamint a Felek engedélyesi alaptevékenységéből adódó kötelezettségeinek az energijog szerint szükséges összehangolása érdekében jött létre.

(a) **..... (Kereskedő cégneve)**

székhely:

adószám:

cég nyilvántartója:

cégjegyzékszám:

bankszámla szám:

mint kereskedelmi és/vagy egyetemes szolgáltatói engedélyes
(továbbiakban: "**Kereskedő**")

és

(b) **..... (Elosztó cégneve)**

székhely:

adószám:

cég nyilvántartója:

cégjegyzékszám:

bankszámla szám:

mint Elosztó (továbbiakban: "**Elosztó**"),

és

1. Együttműködés az engedélyesek között és a Felhasználó képviselete

A villamosenergia-vásárlási szerződés és a hálózatos szerződések megkötése során a felhasználó kérésére a kereskedő köteles a szerződések együttes kezelésére. Szerződő Felek a szerződések együttes kezelése alatt (amennyiben a kereskedő és a felhasználó közötti szerződés eltérően nem rendelkezik) a felhasználó által a kereskedőnek adott olyan tartalmú megbízását értik, amely alapján a kereskedő a hálózatos szerződések megkötése során a felhasználó helyett és nevében, valamint képviseletében teljeskörűen jogosult eljárni.

Jelen szerződés megkötésével Felek eleget tesznek a VET 63.§ (2) bekezdése szerinti kötelezettségüknek.

Kereskedő vállalja, hogy csak olyan Felhasználót jelent be a Szerződés alapján az Elosztói Nyilvántartásba, akik ellátására, a VET és a Működési Engedélye alapján, ténylegesen jogosult, s akikkel érvényes villamosenergia-vásárlási szerződést kötött.

Jelen szerződést a mindenkor hatályos elosztói szabályzattal összhangban kell értelmezni. Abban az esetben, ha az elosztói szabályzat módosulása nyomán a szabályzat és a jelen megállapodásban írtak között ellentmondás keletkezne, mindaddig a hatályos elosztói szabályzat szövege lesz az irányadó, amíg Felek a jelen szerződést nem módosítják.

2 A Felhasználók nyilvántartása, a be- és kijelentkezés szabályai

A felhasználók nyilvántartásának, valamint be- és kijelentésének szabályait az Elosztói Szabályzat 9. Fejezete tartalmazza.

2.1 Felhasználó személyének változása a felhasználási helyen

Amennyiben költözés miatt vagy más okból változik a Felhasználó személye a mérési ponton, de a mérési pontot ellátó kereskedői engedélyes ugyanaz marad, akkor az Elosztó a Bejelentésben közölt időponttól és – profilos elszámolású mérési pont esetén - mérőóra állással átvezeti az Elosztói Nyilvántartásban a Felhasználó adatainak változását, és az Elosztói üzletszabályzatban foglalt illetve a fentiekben rögzített eljárás szerint megkötí az új Felhasználóval a hálózati szerződéseket. Mivel ekkor a felhasználási hely mérlegkör tagsága nem változik, az adatmódosítás visszamenőleges hatállyal is átvezethető, és a hálózati szerződések megkötése is lehetséges visszamenőleges hatállyal, feltéve, hogy ez nem eredményez a rendszerhasználati díjak megfizetésével kapcsolatos vitát vagy késedelmet.

Amennyiben azonban az új Felhasználó más kereskedőtől vásárol, mint aki a felhasználási helyet korábban ellátta, akkor visszamenőleges hatállyal a szerződéskötésre legfeljebb a bejelentés hónapját megelőző hónap 1. napjával van lehetőség. A Felhasználó személyének változását azonban ilyenkor is lehetséges az igényelt időponttól – akár visszamenőleges hatállyal, - átvezetni.

Amennyiben a Felhasználó személyének változásakor a kereskedőváltás Fordulónapjára a mérőállás megállapítása szükséges, arra az 4.2. pont szerint kerül sor.

3 **Adatkezelés, változás a Felhasználó adataiban, Adatbázis egyeztetés**

3.1 Általános adatkezelési szabályok

A Szerződő Felek a jelen Szerződés teljesítésével összefüggésben összegyűjtött vagy hozzáférhetővé tett adatokat a jelen Szerződés végrehajtása céljából és az ahhoz szükséges mértékben a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló

1992. évi LXIII. törvény, a VET és az egyéb vonatkozó adatvédelmi szabályok betartása mellett kezelik.

3.2 Adatváltozások bejelentése

A Kereskedő és az Elosztó kölcsönösen – lehetőleg előre – tájékoztatják egymást adataik, elérhetőségük, kapcsolattartóik adataiban várható illetve bekövetkezett változásról.

A Kereskedő vagy az Elosztó a Felhasználó adataiban tudomására jutott változásokat köteles a tudomására jutástól számított 15 napon belül közölni a másik féllel. Emellett, ha Kereskedő vagy Elosztó tudomást szerez arról, hogy a Felhasználó székhelye vagy telephelye a felhasználási helyén megszűnik, illetőleg a szolgáltatás igénybevétele felhagy, köteles ezt is a másik félnek haladéktalanul bejelenteni. A bejelentési kötelezettség nem teljesítésével okozott esetleges károkért a szerződésszegő fél a felelős.

3.3. Előzetes adategyeztetés és adatváltozások kezelése

A Felhasználó egy mérési pontja alapján a a felhasználó adószámához tartozó összes aktív felhasználási helyről az Elosztó adatszinkron állományt készít. Az így összeállított adatszinkron állományt az Elosztó a Kereskedő részére e-mail üzenetben közvetlenül megküldi. Az adatszinkron állomány file azonosítójában a kereskedő által kért mérési pont szerepel.

3.4 Elosztói és kereskedői nyilvántartások összehasonlítása (törzsadat-szinkronizáció)

A törzsadatok szinronizálásának részletes szabályait az elosztói szabályzat 30. számú melléklete tartalmazza.

4 Mérés

4.1 A díjfizetés alapjául szolgáló villamosenergia-mennyiség meghatározása: a mérés általános szabályai

Az Elosztó által üzemeltetett hálózatból vételezett vagy abba betáplált villamos energiát a külön jogszabályban meghatározott hatóság által hitelesített, az Elosztó tulajdonában levő fogyasztásmérő beren-

dezéssel kell mérni, kivéve a villamosenergia-termelői engedélyesek csatlakozási pontján felszerelt fogyasztásmérő berendezéseket.

Az Elosztó gondoskodik a fogyasztásmérők felszereléséről (beleértve az elszámolási méréshez szükséges mérőtranszformátorokat és azok szekunder vezetőit), hitelesítéséről, hibaelhárításáról valamint karbantartásáról, kivéve a felhasználó tulajdonában álló kapcsoló berendezés beépített elemeit.

A villamos energia elszámolásához szükséges mérési adatok rendszeres leolvasása az Elosztó feladata. A mérési adatok leolvasása az alábbi rendszerességgel történik:

a) idősoros elszámolású Felhasználó: naponta

b) profilos elszámolású Felhasználó: évente.

A méretlen felhasználási helyek vonatkozásában mennyiségi analitika havonta küld az Elosztó a Kereskedő részére.

A mérésre vonatkozó további előírásokat az Elosztói Szabályzat és az Elosztó Üzletszabályzata tartalmazza.

4.2 Fogyasztásmérő-állás megállapítása kereskedőváltáskor vagy a Felhasználó változásakor profilos elszámolású mérési pont esetén

A villamosenergia-vásárlási szerződés megkötésekor, az előző kereskedővel való elszámolás érdekében, illetve a Felhasználó személyének változásakor a Hatálybalépés Napjára vonatkozóan meg kell állapítani a fogyasztásmérő állását, amely az alábbiak szerint történhet:

- a) az új Kereskedő a bejelentkeztetésben megadja, vagy a Felhasználó bediktálja a mérőállást az Elosztónak
- b) ha a Kereskedő vagy a Felhasználó nem ad meg mérőállást, azt az Elosztó időarányos becsléssel állapítja meg az utolsó dokumentáltan leolvasott mérőállás, az utolsó résszámlában szereplő fogyasztás és a Hatálybalépés napjáig időarányosan megbecsült fogyasztás alapján.
- c) bármelyik fél kérhet rendkívüli leolvasást, amelynek díját a leolvasást kérő viseli. Leolvasás alapján történt fogyasztás meg-

határozása esetén az Elosztó a Hatálybalépés Napját megelőző hónap 22-ig elvégzi a leolvasást, amely alapján meghatározza a kereskedőváltáskor érvényes fogyasztást. Amennyiben ezen időpontig a leolvasás nem végezhető el, az Elosztó erről a hónap 22-ét követő 5 munkanapon belül értesíti a Kereskedőt és megállapítja a mérőállást.

Ha a leolvasás vagy a mérőállás bediktálása a Fordulónapot megelőzően történt, úgy a mérőállás korrekcióra kerül az előző bekezdésben leírtak értelemszerű alkalmazásával.

4.3 Elszámolás hibás mérés vagy elszámolás, ill. a méréshelyettesítő adatszolgáltatás hibája esetén

Elosztó köteles a Felhasználó vagy meghatalmazott Kereskedője kérésére, a kérelem kézhezvételétől számított 15 nap alatt, a kifogásolt fogyasztásmérő berendezés működését hitelesített műszeres ellenőrző mérőberendezéssel, vagy egyéb műszakilag elfogadható módon ellenőrizni. Ha az ellenőrzött fogyasztásmérő berendezés a külön jogszabályban előírt hibahatárt túllépi, Elosztó köteles azt kicserélni. Ha a fogyasztásmérő berendezés vagy annak valamely része hibásan mér, annak adatai számlázás alapjául nem szolgálhatnak.

Ha a fogyasztásmérő berendezés vagy annak valamely része hibás működésének mértéke és időtartama megállapítható, a leolvasott adatokat megfelelően helyesbíteni kell. A helyesbített fogyasztási adatok meghatározásáig ideiglenes elszámolásnak van helye. Az ideiglenes elszámolás alapjául az előző, a meghibásodás előtti előző év azonos elszámolási időszak teljesítmény és fogyasztás, továbbá egyéb, díjat befolyásoló adatai szolgálhatnak.

Ha a helyesbítés mértéke nem határozható meg, vagy ha időközben a rendszerhasználó vételezésében változás következett be, a hibás mérést megelőző és követő elszámolási időszakok - de legalább négy hónap - fogyasztási adatainak átlaga képezi az elszámolás alapját. A hibás mérés kezelését a jogszabályok rögzítik.

Ha a hibás mérés vagy elszámolás miatt a Felhasználót visszatérítés illeti meg, mivel a hibásan mért és kifizetett mennyiségnél a valóságban kevesebbet vételezett, akkor az erre vonatkozó adatokat az Elosztó átadja a Kereskedőnek, aki az energiadíj visszafizetését a Fel-

használóval kötött villamosenergia-vásárlási szerződése alapján rendezi.

Az Elosztó a Felhasználónak járó hálózathasználati díjat jóváírja, vagy neki közvetlenül visszautalja, kivéve, ha a hálózathasználati díjat a Kereskedő fizeti a Felhasználó helyett, mert akkor az Elosztó a Kereskedővel számol el.

A fentieken túl az Elosztó energiadíjat fizet a Kereskedőnek, amelynek összege egyenlő a hibásan mért és a valóságban el nem fogyasztott villamos energia mennyiség és a Kereskedő igazolt felhasználói értékesítési árának szorzatával (az igazolás az érintett Felhasználónak kiállított jóváíró számla adatait és a számla számát tartalmazza) valamint a Kereskedő által a felhasználónak ténylegesen kifizetett kamatköltségével (amelynek mértéke legfeljebb a jegybanki alapkamat +2 százalékpont). Amennyiben a Kereskedő nem kívánja közölni az általa alkalmazott felhasználói értékesítési árat, akkor energiadíjnak a mindenkori hálózati veszteség beszerzési átlagára tekintendő.

Amennyiben a hibásan mért és kifizetett energiamennyiségnél a Felhasználó a valóságban többet fogyasztott, akkor az Elosztó jogosult a hiányzó hálózathasználati díj megfizetését, valamint a keletkezett hálózati veszteség megtérítését igényelni a következők szerint. Ha a Felhasználó helyett a Kereskedő fizeti a hálózathasználati díjakat, akkor arról a számlát a Kereskedőnek állítja ki az Elosztó, egyébként azt közvetlenül kiszámlázza a Felhasználónak. A keletkezett hálózati veszteségről az Elosztó a Kereskedővel számol el.

Az Elosztó és a Kereskedő között a rendszerhasználati díjak elszámolása a mindenkori hatályos tarifákon történik.

Hibás mérés vagy elszámolás, ill. a méréshelyettesítő adatszolgáltatás hibája miatt a villamos energia díjának elszámolása az alábbiak szerint történik:

2008. év vonatkozásában a középár 18,50 Ft/kWh.

2009. év vonatkozásában a középár 21,80 Ft/kWh

Az Elosztó által kiállított számla esetén az ár a középár 80 %-a, a Kereskedő által kiállított számla esetén az ár a középár 120 %-a.

Az Elosztók és a Kereskedők minden év decemberében megállapodnak a következő évben alkalmazott középárakról.

A villamos energia mennyiségének elszámolása negyedévenként a szaldózott mennyiség alapján történik.

A hibás méréssel kapcsolatban a fentiek szerint kiállított számlák megfizetésére a VHSZ 20.§ (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak az irányadóak.

4.4 A profilokon alapuló elszámolás

A profilos elszámolású mérési pontok esetén a negyedórás mérési adatok helyettesítésére a profilgörbét kell használni. A Felhasználók profilba sorolására, a besorolás módosítására, a mértékadó éves fogyasztás megállapítására, illetve annak módosítására az Elosztói Szabályzat valamint az Elosztó Üzletszabályzatának rendelkezéseit kell alkalmazni.

Az Elosztó minden hónapban a MAVIR által kijelölt időpontban megadja minden Kereskedő, a mérlegkör felelős és a MAVIR részére a mérési pontok következő hónapra érvényes összesített profilgörbáját Kereskedőnkénti, illetve mérlegkörönkénti bontásban. Az összesített profilgörbe előállításához az Elosztó számlázási rendszerében a Kereskedőnél regisztrált mérési pontonként nyilvántartott, a következő hónap elsején aktuális fogyasztási tényezők profilcsoportonként összesített értékét kell figyelembe venni. Az ilyen módon előállított és megküldött méréshelyettesítő adatok szolgálnak alapadatként a MAVIR kiegyenlítő energia elszámolásában.

A profilos elszámolású fogyasztásmérők leolvasása minden esetben éves leolvasási rendszerben történik. A mindenkori leolvasási adatokról az Elosztó elektronikus úton értesíti a Kereskedőt.

A leolvasott mérési pontok elszámolási mérési adatait (MSCONS üzenetben) az Elosztó az elszámolást követő 5. napon belül megküldi a mérési pontot ellátó Kereskedőnek.

Az Elosztó a mérési pont elszámolásakor megállapítja a következő időszak mértékadó éves fogyasztását. Ezt az elszámolásról a kereskedőnek küldött MSCONS üzenet tartalmazza.

A kereskedő bármikor kezdeményezheti az elosztónál az általa ellátott mérési pont mértékadó éves fogyasztásának módosítását, amit az Elosztó a rendszerében átvezet. A profiltól való mennyiségi eltérés az elszámolási időszakra megállapított tényleges fogyasztási mennyiség és a mértékadó éves fogyasztás alapján az elszámolási időszakra adódó villamos energia különbözeteként áll elő. A mennyiségi eltérésre vonatkozóan az Elosztó köteles elszámolni a Kereskedővel. Az Elosztó köteles felhasználói bontásban kimutatni a mennyiségi eltéréseket, mint a mennyiségi eltérés elszámolás kötelező mellékletét.

Az adott hónapban leolvasott összes profil elszámolású Felhasználónak az előzőekben leírt módszer alapján számított mennyiségi eltérésének előjelhelyes összege adja a havi elszámolás alapját. Elosztó az előjeltől függően az elszámolás időpontjában érvényes árakkal megszorozva határozza meg a mennyiségi eltérés fizetendő díját. Ha az előjel pozitív, az Elosztó állít ki számlát a Kereskedő részére a fizetendő díjról, ha az előjel negatív, a Kereskedő jogosult számlát kiállítani az Elosztó felé a megállapított mennyiségi eltérés alapján fizetendő díjról.

4.5 Eljárás hibás profilos menetrend esetén

A 3.3 pont szerinti törzsadat-szinkronizáció egyúttal a profilos menetrendek ellenőrzésére is szolgál. A Kereskedő ilyenkor ellenőrzi a profilos felhasználási helyekre vonatkozó MÉF és profilcsoport adatokat, és a kiugró eltérésekről visszajelzést ad az Elosztónak, a menetrendi hibák elkerülésének céljából. A Kereskedő által küldött visszajelzés illetve kijavítási kérelem határideje 2 munkanap.

Az Elosztó köteles a Kereskedő által adott visszajelzés alapján a profilos menetrendet kijavítani, és azt az Átviteli Rendszerirányítónak megküldeni, a menetrendküldési szabályoknak megfelelően, az ún. felszólamlási időn belül.

4.6 **Közvilágítási fogyasztókra vonatkozó szabályok**

Közvilágítási felhasználóknál az elosztói alapidíjat felhasználási helyenként kell megfizetni. A közvilágítási fogyasztók teljesítményét a naptári hónap első napjáig beépített fényforrásoknak az előtétekkel

számított névleges teljesítményével kell figyelembe venni. A havi rendszerhasználati díjszámlákban elszámolt villamos energia mennyisége ezen teljesítmény és a közvilágítási naptárban meghatározott vagy a mért világítási időtartam szorzata alapján kerül meghatározásra. Amennyiben az adott közvilágítási körzetben fogyasztásmérő készülék van felszerelve, úgy az elfogyasztott villamos energia leolvasással kerül megállapításra.

A közvilágítási profilgörbét az Elosztó minden hónapra a beépített teljesítmény alapján állapítja meg. A módosítás az Elosztó vagy megbízottja által aláírt jegyzőkönyv alapján, az Elosztói Üzletszabályzat rendelkezései szerint történik.

Közvilágítási felhasználók esetében a mennyiségi eltérés elszámolása éves elszámolási rendszerben történik, amelynek kezdő időpontja a kereskedői mérlegkörbe kerülés napja, majd ezt követően az utolsó elszámolás dátumát követő nap.

Mért közvilágítási fogyasztók esetén a mennyiségi eltérés egyenlő a havi profilokból adódó villamos energia mennyisége és a mért villamos energia mennyiségének előjelhelyes különbségével. A közvilágítási naptár alapján kapcsolt méretlen közvilágítási fogyasztók esetén mennyiségi eltérést az Elosztó nem mutat ki és nem számláz.

5 Rendszerhasználattal összefüggő díjak megfizetése

5.1 Díjfizetés a Felhasználó helyett

Ha a Kereskedő a Felhasználó hálózati szerződéseit megbízottként vagy bizományosként kezeli, vagy egyébként a rendszerhasználati díjak megfizetését vállalta, akkor ezeket köteles közvetlenül a Felhasználó helyett az Elosztónak megfizetni a rendszerhasználati díjak megfizetésének szabályaira vonatkozó árrendelet (jelenleg a 119/2007. (XII.29.) GKM rendelet) szerint. A Kereskedő ezen kötelezettségvállalása és egyetemleges felelőssége arra az időszakra vonatkozik, amíg az adott Felhasználó általa ellátott fogyasztóként szerepel az Elosztói Nyilvántartásban. Amennyiben a Kereskedő felhasználóval kötött szerződésének RHD fizetésre vonatkozó része (RHD fizetési irány) változik, erről 15 nappal a hatálybalépés előtt tájékozta-

tást küld az Elosztónak. Az Elosztó informatikai rendszerében köteles a módosítást megtenni..

Amennyiben a Felhasználó vételezése utáni rendszerhasználati díjat a Kereskedő fizeti meg az Elosztó részére, Elosztó a saját rendszerében törtét elszámolást követően elektronikus úton küldi meg az elszámolandó rendszerhasználati díjakat a Kereskedő részére, az Elosztói Szabályzatban meghatározott formában INVOICE üzenetben.

5.2 Fizetési feltételek

A jelen Szerződés szerinti díjak az árrendeletben meghatározott időpontban, az Elosztó által kiállított és az esedékesség napja előtt legalább 5 banki nappal megelőzően benyújtott számla alapján fizetendők. Fizetési késedelem esetén a Kereskedő a Ptk-ban (1959. évi IV. törvény) meghatározott mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni.

Abban az esetben, ha az Elosztó által kiállított számla az összes elszámolt tétel 20%-ánál több hibás tételt tartalmaz, úgy azt a számlát teljesítés nélkül, a kifogásolt tételek megjelölésével jogosult a kereskedő visszaküldeni az elosztónak.

Ha a számla az összes elszámolt tétel 20%-ánál kevesebb hibás tételt tartalmaz, azt a Kereskedő határidőben köteles kiegyenlíteni, jelezve a számlával kapcsolatos észrevételeit.

5.3 Fizetési biztosíték

Az Elosztó az Elosztói Nyilvántartásba való regisztráció feltételeként vagy akár azt követően is, megfelelő biztosíték nyújtását kérheti a Kereskedőtől. Megfelelőnek minősül az a feltétel nélküli, visszavonhatatlan bankgarancia vagy óvadék, előlegfizetés, amely az e Szerződés szerint a Kereskedőnek kiszámlázandó kéthavi rendszerhasználati díjnak felel meg, de legalább 10.000.000.- Ft (azaz tízmillió forint) és legfeljebb 100.000.000.- Ft (azaz százmillió forint). Mindkét fél jogosult a biztosíték összegét minden Bejelentkezési Határnapon felülvizsgálni. Legalább 10%-os mértékű fedezethiány esetén az Elosztó a Kereskedőt felszólítja pótlólagos biztosíték nyújtására, aki ennek 14 naptári napon belül köteles eleget tenni. Legalább 10%-os mértékű

fedezettöbblet esetén a Kereskedő – az Elosztó jóváhagyásával – jogosult megfelelően csökkenteni a biztosíték mértékét. A fenti fizetési biztosíték összegének meghatározásának alapjául az Elosztó kizárólag azon felhasználók rendszerhasználati díját kalkulálhatja, melyek esetében a Kereskedő átvállalta a díjfizetést. Amennyiben a Kereskedő az Elosztó kérésére megtagadja a fenti fizetési biztosíték nyújtását, úgy az Elosztói Nyilvántartásba vételt is csak ezen felhasználók esetében tagadhatja meg az Elosztó.

A fenti pontban rögzítetteken túlmenően, a jelen Szerződés hatálya alatt indokolt esetben jogosult az Elosztó pótlólagos biztosítékot kérni. A biztosíték(ok) összege nem haladhatja meg az e Szerződés szerint fizetendő előrelátható havi rendszerhasználati díj hatszorosát. Indokolt esetnek minősül különösen az, ha

- a) a Kereskedő a felszólítás ellenére további 5 banki napon túl hátralékban van az esedékes fizetésekkel, amennyiben a tartozást nem vitatja,
- b) a Kereskedővel szemben csőd-, felszámolási- vagy végrehajtási eljárás indult;
- c) az Elosztó jelen szerződés szerinti díjigényét hat hónapon belül másodszor elégíti ki a biztosítékból.

A Elosztó a Kereskedő fizetési késedelemének bekövetkezése esetén a biztosíték terhére közvetlen kielégítést kereshet. A biztosíték lehívása legkorábban az esedékesség időpontját követő első fizetési felszólításban meghatározott 8 napos teljesítési határidő eredménytelen elteltét követően történhet. A készpénzben adott biztosítékok a mindenkorai jegybanki alapkamatlábnak megfelelően kamatoznak.

Fizetési kötelezettség nem teljesítése esetén az Elosztó tájékoztatja a Kereskedőt arról, hogy a fizetési kötelezettséget a biztosíték terhére elégítette ki és felszólítja a Kereskedőt arra, hogy töltsen fel a biztosítékot a Szerződés szerinti összegre. A biztosíték lehívása esetén a Kereskedő köteles haladéktalanul, de legkésőbb 14 naptári napon belül a biztosítékot az eredeti összegnek megfelelően feltölteni.

Amennyiben a Kereskedő nem tesz eleget a pótlólagos biztosíték fizetésére vagy a biztosíték feltöltésre vonatkozó kötelezettségének, úgy az Elosztó írásbeli felszólítást küld a Kereskedőnek. Amennyiben

a Kereskedő kötelezettségét a felszólítás kézhezvételét követő 15 napon belül sem teljesíti, az Elosztó második írásbeli felszólítást küld a Kereskedőnek, amelyben figyelmezteti arra, hogy további késedelem esetén arra kényszerül, hogy a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondja.

Amennyiben a Kereskedő a második írásbeli felszólítás kézhezvételét követő 15 napon belül sem teljesíti fizetési kötelezettségét, az Elosztó jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal írásban felmondani.

6. A hálózati hozzáférés szüneteltetése, felhasználói szerződésszegés

6.1 Hálózathoz való hozzáférés szüneteltetése

Az Elosztó a jogszabályok, az Elosztói Szabályzat, valamint saját Üzletszabályzata alapján meghatározott esetekben jogosult az általa üzemeltetett elosztó hálózathoz a hozzáférést ideiglenesen szüneteltetni. A Kereskedő által ellátott és így nyilvántartott Felhasználó esetében a szüneteltetésekről a Kereskedő bármikor tájékoztatást kérhet, amelyet az Elosztó köteles 2 munkanapon belül teljesíteni.

Abban az esetben, ha az Elosztó tervszerű munkája miatt kerül sor a felhasználók hálózati hozzáféréseinek szüneteltetésére, úgy a szüneteltetéssel érintett 200 kW-nál nagyobb lekötött teljesítményű felhasználók listáját az Elosztó a tervezett munkák megkezdése előtt két munkanappal megküldi a Kereskedő részére.

Amennyiben a szüneteltetésre nem a jogszabályokban, ellátási szabályzatokban és az Elosztó üzletszabályzatában írtak szerint került sor, úgy az ebből eredő károkért az Elosztó köteles helytállni.

6.2 Szüneteltetés a Kereskedő kezdeményezésére

Az Elosztó a felhasználó hálózati hozzáférését szüneteltetheti, ha

- a Felhasználó villamosenergia-vásárlási szerződése illetve a Kereskedő üzletszabályzata ezt előírja, és
- a Felhasználónak a Kereskedő üzletszabályzatában meghatározottak szerinti lejárt esedékességű díjtartozása van a Keres-

kedővel szemben, illetve szerződésszegő magatartást tanúsít, és

- a Kereskedő a szüneteltetést az Elosztónál kezdeményezi.

A Kereskedő a Felhasználó felfüggesztését szerződéses viszonyuk tartama alatt, a tartozás rendezéséig kezdeményezheti.

A Kereskedő a hálózati hozzáférés szüneteltetésének lehetőségéről a fizetési felszólításában köteles a Felhasználót értesíteni. Az Elosztó a rendelkezésre állás felfüggesztése előtt szintén köteles a Felhasználót értesíteni.

Az Elosztó a kezdeményezés ok- és jogszerűségét nem vizsgálja, a kérelem jogszerűségéért, illetve a visszakapcsolás késői bejelentése miatt a Felhasználót érő károkért kizárólag a szüneteltetést kérő Kereskedőt terheli felelősség a Felhasználó irányában.

Ha a villamosenergia-vásárlási szerződésbe foglalt feltételek miatt (pl. továbbadás) a rendelkezésre állás szüneteltetése nem lehetséges, úgy arról az Elosztó 3 munkanapon belül értesíti a Kereskedőt. Ha a rendelkezésre állás szüneteltetése a helyszínen talált objektív okok miatt nem lehetséges, a Kereskedőt erről a tényről a rendelkezésre állás szüneteltetésének megkísérlését követő munkanapon értesíteni kell. A szüneteltetés megtörténtéről az Elosztó a Kereskedőt szintén a következő munkanapon tájékoztatja.

A Felhasználó nemfizetése semmilyen módon nem érinti a Kereskedő azon kötelezettségét, hogy az Elosztó által a részére kiállított számlát határidőben teljesítse.

A szüneteltetést az Elosztó legkésőbb az azt követő munkanapon megszünteti és biztosítja a Felhasználó hálózathasználatát, hogy a Kereskedő erre vonatkozó kéréséről tudomást szerez. Ennek megtörténtéről az Elosztó a Kereskedőt a következő munkanap értesíti.

Elosztó a rendelkezésre állás szüneteltetése esetén jogosult a kikapcsolás utáni visszakapcsolás díját a Kereskedőnek kiszámlázni. Az Elosztó a kikapcsolás utáni visszakapcsolás díját minden naptári hónap 15. napjáig utólag egy összegben, tételes, a számlához csatolt nyilvántartás alapján, számlázza ki a Kereskedő felé. Abban az esetben, ha a kérelmet még azelőtt visszavonta a Kereskedő, hogy az Elosztó

vagy megbízottja a helyszínre kivonult volna, a díj nem kerül kiszámlázásra.

6.3 Felfüggesztés a hálózathasználati szerződés alapján

Az Elosztó jogosult a Felhasználó villamosenergia-rendszerhez való hozzáférését szüneteltetni a hálózathasználati szerződés megszegése esetén az Elosztó üzletszabályzatában foglaltak szerint, így különösen a rendszerhasználati díj meg nem fizetése miatt. A szüneteltetést megelőzően a Felhasználó értesítésével egyidejűleg Elosztó köteles a Kereskedőt a tervezett intézkedésről értesíteni.

6.4 Gyorsított kikapcsolási folyamat

Kereskedő egyedi kérése esetén az Elosztó külön díj ellenében a Felhasználót a Kereskedő által meghatározott határidőre kikapcsolja. Ebben az esetben az Felhasználó kikapcsolási és kárenyhítési kötelezettségre felhívó értesítőjét a Kereskedő kézbesíti. A kézbesítés megtörténtéről a Kereskedő az Elosztót értesíti, aki az értesítést követően köteles a kikapcsolást végrehajtani. A Felhasználó kikapcsolása esetén a Kereskedő kikapcsolási értesítője kézbesítésének elmaradásából, vagy a Felhasználó téves értesítésből származó következményekért az Elosztót felelősség nem terheli.

7. **Szerződésszegés és következményei**

A jelen Szerződésből folyó kötelezettségek megszegésével okozott kárért mind a Kereskedő, mind az Elosztó teljes polgári jogi felelősséggel tartozik, ideértve különösen a jelen Szerződés szerinti adatok hibás vagy késedelmes szolgáltatásával okozott károkat.

7.1 Elosztói adatszolgáltatás nem megfelelő teljesítése

Elosztó engedélyes az adatszolgáltatási kötelezettségének nem, vagy nem megfelelő teljesítése esetén kötbért tartozik fizetni. Elosztó adatszolgáltatásának az Elosztói Szabályzat 9.7 pontjában írt egyeztetett mérési pontokra kell kiterjednie. Az adatszolgáltatást jelen szabályzat mellékletében rögzített formátumban és tartalommal kell

teljesíteni. A teljesítés időpontjának az adatszolgáltatási tárhelyre kerülés időpontját (a fájl létrehozásának időpontját) kell tekinteni.

Az elosztónak nem felróható hibák a következők: mérőhiba, mérőváltóhiba, mérőköri biztosító olvadás, mérőköri vezeték hiba, távközlési hiba, melyet nem sikerült elhárítani a következő hónap 4. munkanapjára.

7.2 Idősoros mérési adatok szolgáltatása

Napi előzetes adatszolgáltatás (Elosztói Szabályzat 8.5.2.5.) nem megfelelő, ha legkésőbb 9:00 óráig a mérési pontok legalább 90%-ra nem érkezik mérési adat. Elosztónak lehetősége van évente legfeljebb 8 napon – melyből 4 napot köteles legalább két munkanappal előre bejelenteni - az adatszolgáltatással késni vagy elmaradni. Az egymást követő napok száma előzetes bejelentés esetén legfeljebb 3 lehet.

Nem megfelelő teljesítés esetén a kötbér 1000 Ft elmaradt mérési pontonként. Az adatszolgáltatás teljes elmaradása esetén egyösszegű 100 000 Ft kötbért kell fizetni.

Elszámolási mérési adatszolgáltatás (Elosztói Szabályzat 8.5.2.5.) akkor megfelelő, ha minden mérési pontra érkezik mérési adat. A kötbér mértéke naponta 3000 Ft, de legfeljebb 10 000 Ft mérési pontonként.

7.3 Elszámolási adatszolgáltatás (MSCONS)

Nem lakossági profil elszámolású felhasználók vonatkozásában megfelelő teljesítés, ha a tervezett elszámolást követő 3. hónap végéig az adatszolgáltatás megtörténik. Ezt követően a kötbér mértéke havonta 2000 Ft mérési pontonként.

Hibás tartalmú üzenetet elosztó 15 napon belül köteles helyesbíteni. Késedelem esetén a fizetendő kötbér 2000 Ft.

7.4 Rendszerhasználati díj adatok szolgáltatása (INVOIC)

Az adatszolgáltatást azokra a mérési pontokra kell teljesíteni, melyekre díjfizetőként a kereskedő van megjelölve. Az adatküldés háttérje az előző üzenet megküldését követő 45. nap. Az adatszolgál-

tatás első alkalommal a fordulónapot követő 60. napig történik. Késedelem esetén a kötbér mértéke naponta 500 Ft mérési pontonként.

Egyebekben a szerződésszegés esetén a VET-ben és egyéb jogszabályokban illetve a Felek Üzletszabályzatában meghatározott szabályokat kell alkalmazni.

8. Szerződés időtartama és felmondás

- 8.1 Jelen Szerződés Felek cégszerű aláírásának napján lép hatályba és határozatlan időre szól.
- 8.2 A Szerződést az Elosztó rendkívüli felmondással a 5.3. pontban foglaltak szerint mondhatja fel.
- 8.3 A Szerződést a Kereskedő bármikor felmondhatja arra való hivatkozással, hogy nincs az Elosztó ellátási területén vele szerződéses kapcsolatban lévő, az Elosztói Nyilvántartásban bejegyzett Felhasználó, és a jövőben sem kíván olyan kereskedelmi tevékenységet folytatni, amely során a Szerződésnek megfelelően az Elosztóval együtt kellene működnie. A felmondási idő ebben az esetben 30 nap.
- 8.4 A Szerződést bármelyik fél felmondhatja indoklás nélkül is, ebben az esetben a felmondási idő 3 hónap.

9. Záró rendelkezések

- 9.1 Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen Szerződés tartalmát az Elosztói Szabályzat vagy a VET, VHR módosítását követő 30 napon belül illetve szükség szerint bármelyik fél ilyen irányú igénye alapján felülvizsgálják, és a közösen elfogadott módosításokat átvezetik.
- 9.2 Ha a jelen Szerződés egésze vagy valamely rendelkezése érvénytelen, ez a Szerződés érvényességét nem érinti.
- 9.3 A jelen Szerződésből eredő vitás kérdéseket a Felek első sorban tárgyalásos úton, egyeztetéssel próbálják rendezni. Amennyiben az egyeztetés ésszerű időn belül nem vezet eredményre, a Felek bárme-

lyike jogosult bírósághoz fordulni. Eerre az esetre a Felek az Energetikai Állandó Választottbíróóság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

9.4 Felek az együttműködés elősegítése érdekében kapcsolattartó személyeket jelölnek ki. A kapcsolattartók nevét és elérhetőségét az 1. számú melléklet tartalmazza.

9.5 A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Ellátási Szabályzatok, az Elosztó Engedélyes Üzletszabályzata, a VET és a kapcsolódó jogszabályok, valamint a Ptk. rendelkezései az irányadók.

Jelen Szerződés négy szó szerint megegyező példányban készült melyeket Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerűen írtak alá.

Kelt: 20... hó nap

.....

.....

Az idősoros mérési adatok küldésének formátuma

Az elosztói engedélyes által szolgáltatott idősoros mérési adatok aktuális formátuma és leírása a rendszerirányító honlapján található.

Statistikai elemzéssel készített felhasználói terhelési profilok

1. Felhasználói terhelési profilok, és azok kódolása

A meghatározott felhasználói terhelési profilok az alábbi táblázatban szereplő kódolással szerepelnek az XML adatcserében.

Profil csoport kódja	Profil megnevezése
UZL_01	Kisüzleti 1.
UZL_02	Kisüzleti 2.
UZL_03	Kisüzleti 3.
UZL_04	Kisüzleti 4.
UZL_00	Kisüzleti általános
LAK_01	Lakossági és közösségi Budapest
LAK_02	Lakossági és közösségi Budapesten kívül
KZVE01	Közvilágítás egészéjszakás
KZVF01	Közvilágítás féléjszakás
KZVD01	Közvilágítás díszvilágítás
VEZ00	Vezérelt, külön mért
VEZ01	Vezérelt, külön mért 1.
VEZ_M01	Vezérelt mélyvölgy 01
VEZ_M02	Vezérelt mélyvölgy 02
VEZ_M03	Vezérelt mélyvölgy 03

2. Kisüzleti profilok

2.1 Táblázatos forma

Éves Profilnaptár

Dátum	Hónap- kód	Naptípus- kód	Hónap	Naptípus	Negyedórák kódja
2010.01.01	1	C	január	vasárnap	C1
2010.01.02	1	B	január	szombat	B1
2010.01.03	1	C	január	vasárnap	C1
2010.01.04	1	A	január	munkanap	A1
2010.01.05	1	A	január	munkanap	A1
2010.01.06	1	A	január	munkanap	A1
2010.01.07	1	A	január	munkanap	A1
2010.01.08	1	A	január	munkanap	A1
2010.01.09	1	B	január	szombat	B1
2010.01.10	1	C	január	vasárnap	C1
2010.01.11	1	A	január	munkanap	A1
2010.01.12	1	A	január	munkanap	A1
2010.01.13	1	A	január	munkanap	A1
2010.01.14	1	A	január	munkanap	A1
2010.01.15	1	A	január	munkanap	A1
2010.01.16	1	B	január	szombat	B1
2010.01.17	1	C	január	vasárnap	C1
2010.01.18	1	A	január	munkanap	A1
2010.01.19	1	A	január	munkanap	A1
2010.01.20	1	A	január	munkanap	A1
2010.01.21	1	A	január	munkanap	A1
2010.01.22	1	A	január	munkanap	A1
2010.01.23	1	B	január	szombat	B1
2010.01.24	1	C	január	vasárnap	C1
2010.01.25	1	A	január	munkanap	A1
2010.01.26	1	A	január	munkanap	A1
2010.01.27	1	A	január	munkanap	A1
2010.01.28	1	A	január	munkanap	A1
2010.01.29	1	A	január	munkanap	A1
2010.01.30	1	B	január	szombat	B1
2010.01.31	1	C	január	vasárnap	C1
2010.02.01	2	A	február	munkanap	A2
2010.02.02	2	A	február	munkanap	A2
2010.02.03	2	A	február	munkanap	A2
2010.02.04	2	A	február	munkanap	A2
2010.02.05	2	A	február	munkanap	A2
2010.02.06	2	B	február	szombat	B2
2010.02.07	2	C	február	vasárnap	C2
2010.02.08	2	A	február	munkanap	A2
2010.02.09	2	A	február	munkanap	A2
2010.02.10	2	A	február	munkanap	A2
2010.02.11	2	A	február	munkanap	A2
2010.02.12	2	A	február	munkanap	A2
2010.02.13	2	B	február	szombat	B2
2010.02.14	2	C	február	vasárnap	C2
2010.02.15	2	A	február	munkanap	A2
2010.02.16	2	A	február	munkanap	A2
2010.02.17	2	A	február	munkanap	A2

ELOSZTÓI SZABÁLYZAT - MELLÉKLETEK

Dátum	Hónap- kód	Naptípus- kód	Hónap	Naptípus	Negyedórák kódja
2010.02.18	2	A	február	munkanap	A2
2010.02.19	2	A	február	munkanap	A2
2010.02.20	2	B	február	szombat	B2
2010.02.21	2	C	február	vasárnap	C2
2010.02.22	2	A	február	munkanap	A2
2010.02.23	2	A	február	munkanap	A2
2010.02.24	2	A	február	munkanap	A2
2010.02.25	2	A	február	munkanap	A2
2010.02.26	2	A	február	munkanap	A2
2010.02.27	2	B	február	szombat	B2
2010.02.28	2	C	február	vasárnap	C2
2010.03.01	3	A	március	munkanap	A3
2010.03.02	3	A	március	munkanap	A3
2010.03.03	3	A	március	munkanap	A3
2010.03.04	3	A	március	munkanap	A3
2010.03.05	3	A	március	munkanap	A3
2010.03.06	3	B	március	szombat	B3
2010.03.07	3	C	március	vasárnap	C3
2010.03.08	3	A	március	munkanap	A3
2010.03.09	3	A	március	munkanap	A3
2010.03.10	3	A	március	munkanap	A3
2010.03.11	3	A	március	munkanap	A3
2010.03.12	3	A	március	munkanap	A3
2010.03.13	3	B	március	szombat	B3
2010.03.14	3	C	március	vasárnap	C3
2010.03.15	3	C	március	vasárnap	C3
2010.03.16	3	A	március	munkanap	A3
2010.03.17	3	A	március	munkanap	A3
2010.03.18	3	A	március	munkanap	A3
2010.03.19	3	A	március	munkanap	A3
2010.03.20	3	B	március	szombat	B3
2010.03.21	3	C	március	vasárnap	C3
2010.03.22	3	A	március	munkanap	A3
2010.03.23	3	A	március	munkanap	A3
2010.03.24	3	A	március	munkanap	A3
2010.03.25	3	A	március	munkanap	A3
2010.03.26	3	A	március	munkanap	A3
2010.03.27	3	B	március	szombat	B3
2010.03.28	3	C	március	vasárnap	C3
2010.03.29	3	A	március	munkanap	A3
2010.03.30	3	A	március	munkanap	A3
2010.03.31	3	A	március	munkanap	A3
2010.04.01	4	A	április	munkanap	A4
2010.04.02	4	A	április	munkanap	A4
2010.04.03	4	B	április	szombat	B4
2010.04.04	4	C	április	vasárnap	C4
2010.04.05	4	C	április	vasárnap	C4
2010.04.06	4	A	április	munkanap	A4
2010.04.07	4	A	április	munkanap	A4
2010.04.08	4	A	április	munkanap	A4
2010.04.09	4	A	április	munkanap	A4

ELOSZTÓI SZABÁLYZAT - MELLÉKLETEK

Dátum	Hónap- kód	Naptípus- kód	Hónap	Naptípus	Negyedórák kódja
2010.04.10	4	B	április	szombat	B4
2010.04.11	4	C	április	vasárnap	C4
2010.04.12	4	A	április	munkanap	A4
2010.04.13	4	A	április	munkanap	A4
2010.04.14	4	A	április	munkanap	A4
2010.04.15	4	A	április	munkanap	A4
2010.04.16	4	A	április	munkanap	A4
2010.04.17	4	B	április	szombat	B4
2010.04.18	4	C	április	vasárnap	C4
2010.04.19	4	A	április	munkanap	A4
2010.04.20	4	A	április	munkanap	A4
2010.04.21	4	A	április	munkanap	A4
2010.04.22	4	A	április	munkanap	A4
2010.04.23	4	A	április	munkanap	A4
2010.04.24	4	B	április	szombat	B4
2010.04.25	4	C	április	vasárnap	C4
2010.04.26	4	A	április	munkanap	A4
2010.04.27	4	A	április	munkanap	A4
2010.04.28	4	A	április	munkanap	A4
2010.04.29	4	A	április	munkanap	A4
2010.04.30	4	A	április	munkanap	A4
2010.05.01	5	C	május	vasárnap	C5
2010.05.02	5	C	május	vasárnap	C5
2010.05.03	5	A	május	munkanap	A5
2010.05.04	5	A	május	munkanap	A5
2010.05.05	5	A	május	munkanap	A5
2010.05.06	5	A	május	munkanap	A5
2010.05.07	5	A	május	munkanap	A5
2010.05.08	5	B	május	szombat	B5
2010.05.09	5	C	május	vasárnap	C5
2010.05.10	5	A	május	munkanap	A5
2010.05.11	5	A	május	munkanap	A5
2010.05.12	5	A	május	munkanap	A5
2010.05.13	5	A	május	munkanap	A5
2010.05.14	5	A	május	munkanap	A5
2010.05.15	5	B	május	szombat	B5
2010.05.16	5	C	május	vasárnap	C5
2010.05.17	5	A	május	munkanap	A5
2010.05.18	5	A	május	munkanap	A5
2010.05.19	5	A	május	munkanap	A5
2010.05.20	5	A	május	munkanap	A5
2010.05.21	5	A	május	munkanap	A5
2010.05.22	5	B	május	szombat	B5
2010.05.23	5	C	május	vasárnap	C5
2010.05.24	5	C	május	vasárnap	C5
2010.05.25	5	A	május	munkanap	A5
2010.05.26	5	A	május	munkanap	A5
2010.05.27	5	A	május	munkanap	A5
2010.05.28	5	A	május	munkanap	A5
2010.05.29	5	B	május	szombat	B5
2010.05.30	5	C	május	vasárnap	C5

ELOSZTÓI SZABÁLYZAT - MELLÉKLETEK

Dátum	Hónap- kód	Naptípus- kód	Hónap	Naptípus	Negyedórák kódja
2010.05.31	5	A	május	munkanap	A5
2010.06.01	6	A	június	munkanap	A6
2010.06.02	6	A	június	munkanap	A6
2010.06.03	6	A	június	munkanap	A6
2010.06.04	6	A	június	munkanap	A6
2010.06.05	6	B	június	szombat	B6
2010.06.06	6	C	június	vasárnap	C6
2010.06.07	6	A	június	munkanap	A6
2010.06.08	6	A	június	munkanap	A6
2010.06.09	6	A	június	munkanap	A6
2010.06.10	6	A	június	munkanap	A6
2010.06.11	6	A	június	munkanap	A6
2010.06.12	6	B	június	szombat	B6
2010.06.13	6	C	június	vasárnap	C6
2010.06.14	6	A	június	munkanap	A6
2010.06.15	6	A	június	munkanap	A6
2010.06.16	6	A	június	munkanap	A6
2010.06.17	6	A	június	munkanap	A6
2010.06.18	6	A	június	munkanap	A6
2010.06.19	6	B	június	szombat	B6
2010.06.20	6	C	június	vasárnap	C6
2010.06.21	6	A	június	munkanap	A6
2010.06.22	6	A	június	munkanap	A6
2010.06.23	6	A	június	munkanap	A6
2010.06.24	6	A	június	munkanap	A6
2010.06.25	6	A	június	munkanap	A6
2010.06.26	6	B	június	szombat	B6
2010.06.27	6	C	június	vasárnap	C6
2010.06.28	6	A	június	munkanap	A6
2010.06.29	6	A	június	munkanap	A6
2010.06.30	6	A	június	munkanap	A6
2010.07.01	7	A	július	munkanap	A7
2010.07.02	7	A	július	munkanap	A7
2010.07.03	7	B	július	szombat	B7
2010.07.04	7	C	július	vasárnap	C7
2010.07.05	7	A	július	munkanap	A7
2010.07.06	7	A	július	munkanap	A7
2010.07.07	7	A	július	munkanap	A7
2010.07.08	7	A	július	munkanap	A7
2010.07.09	7	A	július	munkanap	A7
2010.07.10	7	B	július	szombat	B7
2010.07.11	7	C	július	vasárnap	C7
2010.07.12	7	A	július	munkanap	A7
2010.07.13	7	A	július	munkanap	A7
2010.07.14	7	A	július	munkanap	A7
2010.07.15	7	A	július	munkanap	A7
2010.07.16	7	A	július	munkanap	A7
2010.07.17	7	B	július	szombat	B7
2010.07.18	7	C	július	vasárnap	C7
2010.07.19	7	A	július	munkanap	A7
2010.07.20	7	A	július	munkanap	A7

ELOSZTÓI SZABÁLYZAT - MELLÉKLETEK

Dátum	Hónap- kód	Naptípus- kód	Hónap	Naptípus	Negyedórák kódja
2010.07.21	7	A	július	munkanap	A7
2010.07.22	7	A	július	munkanap	A7
2010.07.23	7	A	július	munkanap	A7
2010.07.24	7	B	július	szombat	B7
2010.07.25	7	C	július	vasárnap	C7
2010.07.26	7	A	július	munkanap	A7
2010.07.27	7	A	július	munkanap	A7
2010.07.28	7	A	július	munkanap	A7
2010.07.29	7	A	július	munkanap	A7
2010.07.30	7	A	július	munkanap	A7
2010.07.31	7	B	július	szombat	B7
2010.08.01	8	C	augusztus	vasárnap	C8
2010.08.02	8	A	augusztus	munkanap	A8
2010.08.03	8	A	augusztus	munkanap	A8
2010.08.04	8	A	augusztus	munkanap	A8
2010.08.05	8	A	augusztus	munkanap	A8
2010.08.06	8	A	augusztus	munkanap	A8
2010.08.07	8	B	augusztus	szombat	B8
2010.08.08	8	C	augusztus	vasárnap	C8
2010.08.09	8	A	augusztus	munkanap	A8
2010.08.10	8	A	augusztus	munkanap	A8
2010.08.11	8	A	augusztus	munkanap	A8
2010.08.12	8	A	augusztus	munkanap	A8
2010.08.13	8	A	augusztus	munkanap	A8
2010.08.14	8	B	augusztus	szombat	B8
2010.08.15	8	C	augusztus	vasárnap	C8
2010.08.16	8	A	augusztus	munkanap	A8
2010.08.17	8	A	augusztus	munkanap	A8
2010.08.18	8	A	augusztus	munkanap	A8
2010.08.19	8	A	augusztus	munkanap	A8
2010.08.20	8	C	augusztus	vasárnap	C8
2010.08.21	8	B	augusztus	szombat	B8
2010.08.22	8	C	augusztus	vasárnap	C8
2010.08.23	8	A	augusztus	munkanap	A8
2010.08.24	8	A	augusztus	munkanap	A8
2010.08.25	8	A	augusztus	munkanap	A8
2010.08.26	8	A	augusztus	munkanap	A8
2010.08.27	8	A	augusztus	munkanap	A8
2010.08.28	8	B	augusztus	szombat	B8
2010.08.29	8	C	augusztus	vasárnap	C8
2010.08.30	8	A	augusztus	munkanap	A8
2010.08.31	8	A	augusztus	munkanap	A8
2010.09.01	9	A	szeptember	munkanap	A9
2010.09.02	9	A	szeptember	munkanap	A9
2010.09.03	9	A	szeptember	munkanap	A9
2010.09.04	9	B	szeptember	szombat	B9
2010.09.05	9	C	szeptember	vasárnap	C9
2010.09.06	9	A	szeptember	munkanap	A9
2010.09.07	9	A	szeptember	munkanap	A9
2010.09.08	9	A	szeptember	munkanap	A9
2010.09.09	9	A	szeptember	munkanap	A9

ELOSZTÓI SZABÁLYZAT - MELLÉKLETEK

Dátum	Hónap- kód	Naptípus- kód	Hónap	Naptípus	Negyedórák kódja
2010.09.10	9	A	szeptember	munkanap	A9
2010.09.11	9	B	szeptember	szombat	B9
2010.09.12	9	C	szeptember	vasárnap	C9
2010.09.13	9	A	szeptember	munkanap	A9
2010.09.14	9	A	szeptember	munkanap	A9
2010.09.15	9	A	szeptember	munkanap	A9
2010.09.16	9	A	szeptember	munkanap	A9
2010.09.17	9	A	szeptember	munkanap	A9
2010.09.18	9	B	szeptember	szombat	B9
2010.09.19	9	C	szeptember	vasárnap	C9
2010.09.20	9	A	szeptember	munkanap	A9
2010.09.21	9	A	szeptember	munkanap	A9
2010.09.22	9	A	szeptember	munkanap	A9
2010.09.23	9	A	szeptember	munkanap	A9
2010.09.24	9	A	szeptember	munkanap	A9
2010.09.25	9	B	szeptember	szombat	B9
2010.09.26	9	C	szeptember	vasárnap	C9
2010.09.27	9	A	szeptember	munkanap	A9
2010.09.28	9	A	szeptember	munkanap	A9
2010.09.29	9	A	szeptember	munkanap	A9
2010.09.30	9	A	szeptember	munkanap	A9
2010.10.01	10	A	október	munkanap	A10
2010.10.02	10	B	október	szombat	B10
2010.10.03	10	C	október	vasárnap	C10
2010.10.04	10	A	október	munkanap	A10
2010.10.05	10	A	október	munkanap	A10
2010.10.06	10	A	október	munkanap	A10
2010.10.07	10	A	október	munkanap	A10
2010.10.08	10	A	október	munkanap	A10
2010.10.09	10	B	október	szombat	B10
2010.10.10	10	C	október	vasárnap	C10
2010.10.11	10	A	október	munkanap	A10
2010.10.12	10	A	október	munkanap	A10
2010.10.13	10	A	október	munkanap	A10
2010.10.14	10	A	október	munkanap	A10
2010.10.15	10	A	október	munkanap	A10
2010.10.16	10	B	október	szombat	B10
2010.10.17	10	C	október	vasárnap	C10
2010.10.18	10	A	október	munkanap	A10
2010.10.19	10	A	október	munkanap	A10
2010.10.20	10	A	október	munkanap	A10
2010.10.21	10	A	október	munkanap	A10
2010.10.22	10	A	október	munkanap	A10
2010.10.23	10	C	október	vasárnap	C10
2010.10.24	10	C	október	vasárnap	C10
2010.10.25	10	A	október	munkanap	A10
2010.10.26	10	A	október	munkanap	A10
2010.10.27	10	A	október	munkanap	A10
2010.10.28	10	A	október	munkanap	A10
2010.10.29	10	A	október	munkanap	A10
2010.10.30	10	B	október	szombat	B10

ELOSZTÓI SZABÁLYZAT - MELLÉKLETEK

Dátum	Hónap- kód	Naptípus- kód	Hónap	Naptípus	Negyedórák kódja
2010.10.31	10	C	október	vasárnap	C10
2010.11.01	11	C	november	vasárnap	C11
2010.11.02	11	A	november	munkanap	A11
2010.11.03	11	A	november	munkanap	A11
2010.11.04	11	A	november	munkanap	A11
2010.11.05	11	A	november	munkanap	A11
2010.11.06	11	B	november	szombat	B11
2010.11.07	11	C	november	vasárnap	C11
2010.11.08	11	A	november	munkanap	A11
2010.11.09	11	A	november	munkanap	A11
2010.11.10	11	A	november	munkanap	A11
2010.11.11	11	A	november	munkanap	A11
2010.11.12	11	A	november	munkanap	A11
2010.11.13	11	B	november	szombat	B11
2010.11.14	11	C	november	vasárnap	C11
2010.11.15	11	A	november	munkanap	A11
2010.11.16	11	A	november	munkanap	A11
2010.11.17	11	A	november	munkanap	A11
2010.11.18	11	A	november	munkanap	A11
2010.11.19	11	A	november	munkanap	A11
2010.11.20	11	B	november	szombat	B11
2010.11.21	11	C	november	vasárnap	C11
2010.11.22	11	A	november	munkanap	A11
2010.11.23	11	A	november	munkanap	A11
2010.11.24	11	A	november	munkanap	A11
2010.11.25	11	A	november	munkanap	A11
2010.11.26	11	A	november	munkanap	A11
2010.11.27	11	B	november	szombat	B11
2010.11.28	11	C	november	vasárnap	C11
2010.11.29	11	A	november	munkanap	A11
2010.11.30	11	A	november	munkanap	A11
2010.12.01	12	A	december	munkanap	A12
2010.12.02	12	A	december	munkanap	A12
2010.12.03	12	A	december	munkanap	A12
2010.12.04	12	B	december	szombat	B12
2010.12.05	12	C	december	vasárnap	C12
2010.12.06	12	A	december	munkanap	A12
2010.12.07	12	A	december	munkanap	A12
2010.12.08	12	A	december	munkanap	A12
2010.12.09	12	A	december	munkanap	A12
2010.12.10	12	A	december	munkanap	A12
2010.12.11	12	A	december	munkanap	A12
2010.12.12	12	C	december	vasárnap	C12
2010.12.13	12	A	december	munkanap	A12
2010.12.14	12	A	december	munkanap	A12
2010.12.15	12	A	december	munkanap	A12
2010.12.16	12	A	december	munkanap	A12
2010.12.17	12	A	december	munkanap	A12
2010.12.18	12	B	december	szombat	B12
2010.12.19	12	C	december	vasárnap	C12
2010.12.20	12	A	december	munkanap	A12

ELOSZTÓI SZABÁLYZAT - MELLÉKLETEK

Dátum	Hónap- kód	Naptípus- kód	Hónap	Naptípus	Negyedórák kódja
2010.12.21	12	A	december	munkanap	A12
2010.12.22	12	A	december	munkanap	A12
2010.12.23	12	A	december	munkanap	A12
2010.12.24	12	B	december	szombat	B12
2010.12.25	12	C	december	vasárnap	C12
2010.12.26	12	C	december	vasárnap	C12
2010.12.27	12	A	december	munkanap	A12
2010.12.28	12	A	december	munkanap	A12
2010.12.29	12	A	december	munkanap	A12
2010.12.30	12	A	december	munkanap	A12
2010.12.31	12	A	december	munkanap	A12

ELOSZTÓI SZABÁLYZAT - MELLÉKLETEK

kWh		Kiszületi 1. (UZL_01)											
munkanap	időpont	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
	0:15	0,04020	0,03930	0,03916	0,02736	0,01575	0,01660	0,01517	0,01633	0,02072	0,03214	0,03798	0,03900
	0:30	0,04019	0,03927	0,03921	0,02729	0,01566	0,01650	0,01508	0,01625	0,02066	0,03206	0,03790	0,03895
	0:45	0,04022	0,03927	0,03926	0,02741	0,01564	0,01645	0,01500	0,01617	0,02052	0,03190	0,03786	0,03888
	1:00	0,04018	0,03924	0,03923	0,02755	0,01563	0,01647	0,01492	0,01610	0,02036	0,03174	0,03784	0,03884
	1:15	0,04016	0,03923	0,03924	0,02775	0,01563	0,01646	0,01485	0,01602	0,02021	0,03161	0,03784	0,03882
	1:30	0,04017	0,03924	0,03922	0,02795	0,01566	0,01646	0,01477	0,01593	0,02005	0,03148	0,03783	0,03882
	1:45	0,04016	0,03922	0,03922	0,02817	0,01567	0,01648	0,01472	0,01585	0,01991	0,03139	0,03783	0,03881
	2:00	0,04018	0,03923	0,03925	0,02818	0,01565	0,01642	0,01468	0,01580	0,01988	0,03140	0,03784	0,03880
	2:15	0,04018	0,03923	0,03930	0,02822	0,01563	0,01640	0,01464	0,01574	0,01985	0,03143	0,03783	0,03881
	2:30	0,04020	0,03922	0,03932	0,02824	0,01562	0,01637	0,01461	0,01574	0,01985	0,03149	0,03783	0,03882
	2:45	0,04019	0,03923	0,03936	0,02827	0,01559	0,01634	0,01461	0,01575	0,01987	0,03158	0,03784	0,03882
	3:00	0,04021	0,03925	0,03941	0,02833	0,01556	0,01629	0,01461	0,01574	0,01989	0,03164	0,03787	0,03884
	3:15	0,04022	0,03926	0,03948	0,02839	0,01556	0,01627	0,01457	0,01571	0,01991	0,03169	0,03793	0,03885
	3:30	0,04030	0,03935	0,03960	0,02851	0,01556	0,01623	0,01456	0,01568	0,01994	0,03181	0,03808	0,03890
	3:45	0,04036	0,03946	0,03972	0,02864	0,01555	0,01618	0,01456	0,01562	0,01996	0,03193	0,03824	0,03895
	4:00	0,04045	0,03955	0,03984	0,02877	0,01553	0,01609	0,01458	0,01560	0,01997	0,03204	0,03841	0,03902
	4:15	0,04052	0,03965	0,03998	0,02888	0,01551	0,01599	0,01456	0,01563	0,01997	0,03218	0,03856	0,03912
	4:30	0,04059	0,03974	0,04009	0,02900	0,01546	0,01588	0,01453	0,01565	0,01995	0,03232	0,03866	0,03919
	4:45	0,04063	0,03978	0,04015	0,02911	0,01538	0,01577	0,01449	0,01563	0,01992	0,03242	0,03870	0,03926
	5:00	0,04067	0,03987	0,04019	0,02915	0,01529	0,01569	0,01441	0,01560	0,01996	0,03248	0,03875	0,03930
	5:15	0,04075	0,03995	0,04025	0,02917	0,01525	0,01568	0,01432	0,01561	0,02006	0,03257	0,03882	0,03940
	5:30	0,04081	0,04003	0,04027	0,02919	0,01524	0,01571	0,01430	0,01565	0,02028	0,03271	0,03885	0,03945
	5:45	0,04088	0,04013	0,04024	0,02919	0,01528	0,01584	0,01432	0,01575	0,02052	0,03285	0,03886	0,03955
	6:00	0,04096	0,04023	0,04020	0,02914	0,01534	0,01594	0,01430	0,01582	0,02067	0,03299	0,03889	0,03962
	6:15	0,04110	0,04028	0,04018	0,02915	0,01534	0,01602	0,01435	0,01587	0,02078	0,03313	0,03892	0,03973
	6:30	0,04125	0,04034	0,04017	0,02916	0,01535	0,01612	0,01441	0,01594	0,02079	0,03321	0,03896	0,03984
	6:45	0,04139	0,04038	0,04020	0,02916	0,01547	0,01637	0,01453	0,01611	0,02076	0,03324	0,03895	0,03989
	7:00	0,04148	0,04036	0,04021	0,02919	0,01560	0,01662	0,01469	0,01636	0,02089	0,03327	0,03896	0,03989
	7:15	0,04153	0,04033	0,04025	0,02922	0,01583	0,01694	0,01496	0,01673	0,02112	0,03328	0,03890	0,03989
	7:30	0,04151	0,04028	0,04026	0,02925	0,01612	0,01731	0,01519	0,01719	0,02134	0,03328	0,03884	0,03984
	7:45	0,04145	0,04021	0,04021	0,02930	0,01635	0,01768	0,01543	0,01762	0,02158	0,03329	0,03870	0,03972
	8:00	0,04139	0,04014	0,04014	0,02932	0,01649	0,01789	0,01561	0,01789	0,02177	0,03331	0,03864	0,03965
	8:15	0,04136	0,04013	0,04010	0,02929	0,01659	0,01802	0,01578	0,01803	0,02181	0,03329	0,03859	0,03962
	8:30	0,04134	0,04012	0,04007	0,02927	0,01666	0,01814	0,01589	0,01815	0,02182	0,03325	0,03853	0,03956
	8:45	0,04128	0,04011	0,04006	0,02924	0,01670	0,01825	0,01602	0,01821	0,02184	0,03323	0,03845	0,03950
	9:00	0,04123	0,04007	0,04004	0,02923	0,01678	0,01833	0,01613	0,01823	0,02185	0,03319	0,03841	0,03946
	9:15	0,04118	0,04005	0,04003	0,02925	0,01683	0,01842	0,01621	0,01826	0,02186	0,03315	0,03834	0,03946
	9:30	0,04113	0,04000	0,04000	0,02927	0,01687	0,01848	0,01628	0,01828	0,02181	0,03313	0,03831	0,03945
	9:45	0,04108	0,03998	0,03996	0,02925	0,01687	0,01852	0,01631	0,01830	0,02181	0,03311	0,03822	0,03945
	10:00	0,04105	0,03994	0,03991	0,02922	0,01691	0,01856	0,01638	0,01833	0,02175	0,03303	0,03813	0,03948
	10:15	0,04102	0,03992	0,03990	0,02915	0,01693	0,01858	0,01644	0,01838	0,02170	0,03294	0,03804	0,03949
	10:30	0,04099	0,03986	0,03985	0,02905	0,01695	0,01861	0,01652	0,01839	0,02165	0,03282	0,03795	0,03950
	10:45	0,04098	0,03983	0,03980	0,02895	0,01696	0,01864	0,01656	0,01846	0,02165	0,03263	0,03784	0,03950
	11:00	0,04096	0,03976	0,03980	0,02881	0,01696	0,01866	0,01663	0,01848	0,02163	0,03245	0,03781	0,03949
	11:15	0,04093	0,03971	0,03980	0,02872	0,01697	0,01865	0,01665	0,01852	0,02164	0,03230	0,03778	0,03944
	11:30	0,04090	0,03968	0,03976	0,02859	0,01696	0,01868	0,01666	0,01855	0,02163	0,03218	0,03774	0,03941
	11:45	0,04087	0,03964	0,03972	0,02844	0,01697	0,01870	0,01668	0,01859	0,02166	0,03203	0,03771	0,03936
	12:00	0,04082	0,03958	0,03968	0,02835	0,01699	0,01874	0,01672	0,01860	0,02169	0,03193	0,03766	0,03930
	12:15	0,04077	0,03953	0,03957	0,02826	0,01699	0,01879	0,01673	0,01868	0,02167	0,03183	0,03762	0,03924
	12:30	0,04071	0,03949	0,03947	0,02816	0,01701	0,01885	0,01675	0,01874	0,02166	0,03168	0,03755	0,03921
	12:45	0,04065	0,03944	0,03943	0,02809	0,01702	0,01885	0,01676	0,01878	0,02166	0,03156	0,03747	0,03919
	13:00	0,04061	0,03941	0,03935	0,02798	0,01701	0,01885	0,01675	0,01879	0,02158	0,03143	0,03739	0,03916
	13:15	0,04060	0,03940	0,03928	0,02788	0,01698	0,01886	0,01674	0,01880	0,02146	0,03131	0,03738	0,03915
	13:30	0,04058	0,03942	0,03923	0,02779	0,01699	0,01883	0,01676	0,01877	0,02137	0,03121	0,03736	0,03914
	13:45	0,04059	0,03939	0,03919	0,02766	0,01694	0,01882	0,01675	0,01873	0,02131	0,03115	0,03740	0,03914
	14:00	0,04059	0,03940	0,03906	0,02757	0,01691	0,01885	0,01676	0,01874	0,02127	0,03106	0,03745	0,03912
	14:15	0,04057	0,03940	0,03902	0,02753	0,01692	0,01889	0,01677	0,01883	0,02126	0,03104	0,03747	0,03911
	14:30	0,04055	0,03941	0,03896	0,02743	0,01696	0,01894	0,01680	0,01891	0,02141	0,03102	0,03749	0,03912
	14:45	0,04055	0,03940	0,03891	0,02736	0,01700	0,01901	0,01678	0,01891	0,02147	0,03097	0,03750	0,03912
	15:00	0,04053	0,03941	0,03883	0,02730	0,01700	0,01901	0,01676	0,01880	0,02143	0,03087	0,03749	0,03911
	15:15	0,04051	0,03935	0,03878	0,02722	0,01694	0,01893	0,01669	0,01859	0,02133	0,03074	0,03755	0,03912
	15:30	0,04051	0,03932	0,03870	0,02715	0,01682	0,01872	0,01657	0,01823	0,02115	0,03053	0,03760	0,03919
	15:45	0,04053	0,03931	0,03862	0,02706	0,01664	0,01851	0,01641	0,01784	0,02079	0,03039	0,03764	0,03926
	16:00	0,04058	0,03924	0,03852	0,02694	0,01641	0,01820	0,01624	0,01748	0,02045	0,03024	0,03775	0,03941
	16:15	0,04069	0,03922	0,03847	0,02682	0,01621	0,01795	0,01610	0,01720	0,02019	0,03016	0,03789	0,03957
	16:30	0,04085	0,03925	0,03845	0,02675	0,01605	0,01773	0,01600	0,01700	0,01999	0,03016	0,03803	0,03973
	16:45	0,04103	0,03935	0,03845	0,02668	0,01590	0,01763	0,01592	0,01685	0,01985	0,03022	0,03820	0,03989
	17:00	0,04119	0,03950	0,03850	0,02664	0,01578	0,01748	0,01584	0,01673	0,01979	0,03027	0,03840	0,03999
	17:15	0,04126	0,03967	0,03863	0,02665	0,01569	0,01740	0,01579	0,01659	0,01980	0,03035	0,03855	0,04004
	17:30	0,04128	0,03985	0,03871	0,02665	0,01561	0,01733	0,01576	0,01650	0,01979	0,03052	0,03865	0,04006
	17:45	0,04124	0,03997	0,03882	0,02664	0,01556	0,01731	0,01571	0,01639	0,01982	0,03072	0,03869	0,04006
	18:00	0,04112	0,04002	0,03896	0,02663	0,01549	0,01725	0,01568	0,01631	0,01982	0,03096	0,03873	0,03999
	18:15	0,04101	0,03998	0,03912	0,02663	0,01547	0,01722	0,01566	0,01625	0,01985	0,03124	0,03875	0,03993
	18:30	0,04094	0,03997	0,03922	0,02664	0,01544	0,01722	0,01566	0,01621	0			

ELOSZTÓI SZABÁLYZAT - MELLÉKLETEK

kWh		Kiszületi 1. (UZL_01)											
szombat	időpont	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
	0:15	0,04019	0,03918	0,03890	0,02755	0,01519	0,01665	0,01533	0,01621	0,01969	0,03312	0,03808	0,03913
	0:30	0,04019	0,03909	0,03891	0,02746	0,01513	0,01658	0,01511	0,01621	0,01954	0,03306	0,03796	0,03915
	0:45	0,04024	0,03906	0,03888	0,02765	0,01516	0,01645	0,01493	0,01616	0,01955	0,03296	0,03791	0,03914
	1:00	0,04025	0,03898	0,03885	0,02783	0,01519	0,01642	0,01488	0,01609	0,01954	0,03298	0,03782	0,03910
	1:15	0,04022	0,03896	0,03886	0,02739	0,01549	0,01634	0,01494	0,01625	0,01992	0,03221	0,03787	0,03904
	1:30	0,04024	0,03898	0,03886	0,02751	0,01548	0,01632	0,01491	0,01621	0,01970	0,03224	0,03776	0,03903
	1:45	0,04021	0,03898	0,03884	0,02763	0,01548	0,01625	0,01490	0,01620	0,01949	0,03232	0,03783	0,03898
	2:00	0,04018	0,03899	0,03891	0,02769	0,01550	0,01620	0,01489	0,01609	0,01951	0,03227	0,03784	0,03896
	2:15	0,04015	0,03899	0,03895	0,02777	0,01551	0,01608	0,01487	0,01602	0,01953	0,03234	0,03787	0,03896
2:30	0,04014	0,03902	0,03901	0,02787	0,01551	0,01608	0,01487	0,01600	0,01954	0,03241	0,03785	0,03902	
2:45	0,04009	0,03902	0,03902	0,02795	0,01542	0,01610	0,01490	0,01608	0,01952	0,03253	0,03793	0,03907	
3:00	0,04012	0,03903	0,03906	0,02806	0,01535	0,01612	0,01491	0,01608	0,01952	0,03262	0,03798	0,03909	
3:15	0,04014	0,03902	0,03904	0,02816	0,01529	0,01614	0,01493	0,01616	0,01953	0,03270	0,03804	0,03912	
3:30	0,04019	0,03912	0,03913	0,02828	0,01527	0,01610	0,01494	0,01619	0,01951	0,03278	0,03808	0,03914	
3:45	0,04024	0,03919	0,03923	0,02848	0,01523	0,01607	0,01488	0,01623	0,01952	0,03285	0,03814	0,03914	
4:00	0,04030	0,03929	0,03937	0,02867	0,01533	0,01592	0,01484	0,01626	0,01952	0,03295	0,03823	0,03916	
4:15	0,04035	0,03941	0,03951	0,02878	0,01534	0,01583	0,01477	0,01634	0,01953	0,03302	0,03829	0,03925	
4:30	0,04041	0,03952	0,03967	0,02896	0,01526	0,01574	0,01466	0,01638	0,01958	0,03310	0,03839	0,03933	
4:45	0,04048	0,03959	0,03979	0,02901	0,01517	0,01572	0,01458	0,01637	0,01964	0,03318	0,03851	0,03944	
5:00	0,04055	0,03970	0,03986	0,02904	0,01505	0,01566	0,01457	0,01619	0,01976	0,03327	0,03867	0,03960	
5:15	0,04069	0,03982	0,03992	0,02889	0,01481	0,01569	0,01446	0,01599	0,01983	0,03332	0,03881	0,03972	
5:30	0,04080	0,03991	0,03993	0,02892	0,01465	0,01571	0,01436	0,01573	0,01985	0,03342	0,03895	0,03981	
5:45	0,04091	0,04000	0,03989	0,02876	0,01454	0,01562	0,01426	0,01540	0,01979	0,03346	0,03901	0,03988	
6:00	0,04101	0,04005	0,03982	0,02869	0,01440	0,01555	0,01417	0,01518	0,01963	0,03346	0,03909	0,03992	
6:15	0,04105	0,04002	0,03973	0,02856	0,01430	0,01551	0,01408	0,01502	0,01937	0,03351	0,03903	0,03992	
6:30	0,04099	0,03988	0,03954	0,02859	0,01425	0,01544	0,01410	0,01482	0,01911	0,03351	0,03897	0,03990	
6:45	0,04088	0,03972	0,03941	0,02845	0,01427	0,01544	0,01415	0,01465	0,01889	0,03349	0,03886	0,03984	
7:00	0,04075	0,03957	0,03928	0,02841	0,01428	0,01554	0,01423	0,01466	0,01870	0,03346	0,03876	0,03974	
7:15	0,04059	0,03939	0,03914	0,02840	0,01432	0,01565	0,01429	0,01462	0,01870	0,03338	0,03862	0,03962	
7:30	0,04044	0,03927	0,03901	0,02842	0,01436	0,01576	0,01436	0,01474	0,01877	0,03324	0,03854	0,03942	
7:45	0,04033	0,03919	0,03907	0,02829	0,01446	0,01589	0,01442	0,01492	0,01893	0,03316	0,03839	0,03928	
8:00	0,04026	0,03917	0,03904	0,02820	0,01445	0,01596	0,01451	0,01516	0,01900	0,03310	0,03824	0,03918	
8:15	0,04020	0,03912	0,03911	0,02811	0,01450	0,01608	0,01456	0,01529	0,01911	0,03306	0,03817	0,03913	
8:30	0,04014	0,03913	0,03912	0,02807	0,01458	0,01620	0,01467	0,01546	0,01912	0,03307	0,03803	0,03909	
8:45	0,04011	0,03911	0,03914	0,02798	0,01469	0,01627	0,01472	0,01557	0,01906	0,03307	0,03792	0,03908	
9:00	0,04006	0,03909	0,03909	0,02804	0,01474	0,01633	0,01483	0,01565	0,01905	0,03300	0,03783	0,03903	
9:15	0,04002	0,03907	0,03911	0,02802	0,01487	0,01641	0,01490	0,01577	0,01912	0,03293	0,03780	0,03898	
9:30	0,03997	0,03904	0,03906	0,02796	0,01495	0,01642	0,01501	0,01590	0,01917	0,03282	0,03772	0,03890	
9:45	0,03995	0,03897	0,03905	0,02792	0,01499	0,01648	0,01509	0,01595	0,01915	0,03277	0,03776	0,03884	
10:00	0,03989	0,03892	0,03907	0,02781	0,01500	0,01650	0,01522	0,01595	0,01921	0,03276	0,03778	0,03878	
10:15	0,03988	0,03890	0,03907	0,02764	0,01501	0,01653	0,01531	0,01601	0,01920	0,03283	0,03778	0,03878	
10:30	0,03985	0,03886	0,03896	0,02753	0,01501	0,01655	0,01538	0,01598	0,01917	0,03282	0,03784	0,03878	
10:45	0,03984	0,03885	0,03886	0,02745	0,01498	0,01658	0,01544	0,01596	0,01915	0,03292	0,03785	0,03880	
11:00	0,03983	0,03888	0,03879	0,02734	0,01497	0,01661	0,01548	0,01601	0,01918	0,03284	0,03775	0,03882	
11:15	0,03983	0,03886	0,03871	0,02724	0,01499	0,01665	0,01551	0,01604	0,01918	0,03276	0,03771	0,03884	
11:30	0,03982	0,03882	0,03860	0,02733	0,01500	0,01668	0,01546	0,01602	0,01916	0,03262	0,03768	0,03886	
11:45	0,03979	0,03880	0,03854	0,02730	0,01502	0,01675	0,01550	0,01599	0,01920	0,03249	0,03758	0,03880	
12:00	0,03971	0,03878	0,03849	0,02739	0,01512	0,01682	0,01552	0,01596	0,01914	0,03235	0,03753	0,03880	
12:15	0,03966	0,03873	0,03845	0,02741	0,01517	0,01686	0,01555	0,01592	0,01915	0,03230	0,03758	0,03873	
12:30	0,03958	0,03872	0,03841	0,02742	0,01521	0,01691	0,01558	0,01591	0,01912	0,03223	0,03754	0,03871	
12:45	0,03953	0,03875	0,03828	0,02735	0,01522	0,01695	0,01560	0,01591	0,01913	0,03215	0,03751	0,03865	
13:00	0,03951	0,03876	0,03826	0,02737	0,01525	0,01697	0,01562	0,01599	0,01915	0,03211	0,03742	0,03862	
13:15	0,03952	0,03876	0,03819	0,02730	0,01520	0,01691	0,01564	0,01605	0,01920	0,03198	0,03741	0,03859	
13:30	0,03952	0,03875	0,03810	0,02717	0,01518	0,01686	0,01568	0,01605	0,01918	0,03188	0,03729	0,03862	
13:45	0,03947	0,03867	0,03794	0,02706	0,01513	0,01682	0,01568	0,01610	0,01915	0,03178	0,03717	0,03862	
14:00	0,03940	0,03856	0,03789	0,02691	0,01512	0,01681	0,01574	0,01615	0,01913	0,03173	0,03710	0,03867	
14:15	0,03935	0,03844	0,03774	0,02676	0,01507	0,01680	0,01573	0,01603	0,01902	0,03166	0,03711	0,03874	
14:30	0,03930	0,03837	0,03766	0,02661	0,01504	0,01689	0,01574	0,01602	0,01896	0,03162	0,03701	0,03875	
14:45	0,03926	0,03829	0,03758	0,02653	0,01507	0,01698	0,01572	0,01608	0,01894	0,03152	0,03701	0,03878	
15:00	0,03929	0,03826	0,03753	0,02644	0,01510	0,01708	0,01570	0,01605	0,01899	0,03156	0,03707	0,03879	
15:15	0,03933	0,03826	0,03756	0,02642	0,01514	0,01711	0,01568	0,01600	0,01904	0,03157	0,03705	0,03881	
15:30	0,03939	0,03832	0,03759	0,02644	0,01507	0,01709	0,01567	0,01604	0,01907	0,03151	0,03702	0,03887	
15:45	0,03947	0,03831	0,03757	0,02646	0,01505	0,01703	0,01566	0,01604	0,01908	0,03150	0,03711	0,03902	
16:00	0,03958	0,03832	0,03755	0,02648	0,01500	0,01693	0,01565	0,01595	0,01907	0,03155	0,03720	0,03916	
16:15	0,03975	0,03843	0,03755	0,02652	0,01496	0,01682	0,01564	0,01597	0,01895	0,03148	0,03732	0,03933	
16:30	0,03996	0,03852	0,03755	0,02656	0,01493	0,01679	0,01567	0,01599	0,01889	0,03143	0,03752	0,03949	
16:45	0,04013	0,03865	0,03761	0,02656	0,01495	0,01680	0,01571	0,01598	0,01885	0,03145	0,03773	0,03966	
17:00	0,04031	0,03889	0,03771	0,02660	0,01496	0,01683	0,01569	0,01598	0,01882	0,03147	0,03791	0,03978	
17:15	0,04042	0,03916	0,03784	0,02663	0,01492	0,01690	0,01571	0,01602	0,01877	0,03151	0,03804	0,03983	

ELOSZTÓI SZABÁLYZAT - MELLÉKLETEK

kWh		Kisüzleti 1. (UZL_01)											
vasárnap	időpont	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
	0:15	0,04018	0,03914	0,03898	0,02841	0,01557	0,01654	0,01517	0,01605	0,01996	0,03372	0,03812	0,03916
	0:30	0,04022	0,03908	0,03903	0,02837	0,01554	0,01647	0,01509	0,01595	0,01979	0,03365	0,03823	0,03913
	0:45	0,04024	0,03906	0,03905	0,02832	0,01557	0,01645	0,01502	0,01594	0,01986	0,03315	0,03837	0,03918
	1:00	0,04025	0,03905	0,03902	0,02826	0,01554	0,01644	0,01492	0,01593	0,01984	0,03269	0,03838	0,03917
	1:15	0,04027	0,03905	0,03900	0,02808	0,01527	0,01633	0,01482	0,01595	0,01947	0,03297	0,03839	0,03915
	1:30	0,04031	0,03903	0,03902	0,02836	0,01529	0,01626	0,01477	0,01581	0,01941	0,03298	0,03844	0,03914
	1:45	0,04029	0,03907	0,03899	0,02858	0,01537	0,01627	0,01477	0,01571	0,01940	0,03300	0,03846	0,03912
	2:00	0,04031	0,03910	0,03904	0,02858	0,01539	0,01636	0,01479	0,01560	0,01932	0,03296	0,03851	0,03913
	2:15	0,04031	0,03913	0,03912	0,02861	0,01538	0,01636	0,01470	0,01552	0,01923	0,03294	0,03851	0,03915
	2:30	0,04033	0,03916	0,03918	0,02863	0,01537	0,01638	0,01467	0,01549	0,01919	0,03300	0,03855	0,03918
	2:45	0,04030	0,03922	0,03922	0,02864	0,01536	0,01638	0,01466	0,01547	0,01919	0,03305	0,03853	0,03917
	3:00	0,04031	0,03922	0,03924	0,02864	0,01538	0,01635	0,01462	0,01542	0,01919	0,03307	0,03855	0,03922
	3:15	0,04032	0,03923	0,03922	0,02868	0,01534	0,01632	0,01455	0,01542	0,01921	0,03310	0,03854	0,03924
	3:30	0,04032	0,03928	0,03917	0,02873	0,01536	0,01626	0,01455	0,01539	0,01923	0,03313	0,03859	0,03927
	3:45	0,04034	0,03930	0,03915	0,02881	0,01538	0,01614	0,01450	0,01538	0,01921	0,03310	0,03864	0,03932
	4:00	0,04036	0,03928	0,03929	0,02890	0,01534	0,01599	0,01444	0,01539	0,01924	0,03311	0,03867	0,03937
	4:15	0,04042	0,03933	0,03942	0,02900	0,01529	0,01587	0,01442	0,01548	0,01930	0,03314	0,03872	0,03945
	4:30	0,04047	0,03935	0,03961	0,02908	0,01525	0,01575	0,01443	0,01554	0,01932	0,03324	0,03881	0,03951
	4:45	0,04057	0,03936	0,03974	0,02915	0,01525	0,01575	0,01442	0,01560	0,01948	0,03337	0,03886	0,03957
	5:00	0,04062	0,03941	0,03986	0,02916	0,01524	0,01573	0,01444	0,01560	0,01965	0,03351	0,03892	0,03964
	5:15	0,04070	0,03954	0,03981	0,02913	0,01520	0,01568	0,01444	0,01550	0,01973	0,03365	0,03908	0,03973
	5:30	0,04073	0,03963	0,03978	0,02906	0,01514	0,01555	0,01435	0,01532	0,01974	0,03378	0,03913	0,03979
	5:45	0,04080	0,03980	0,03968	0,02903	0,01508	0,01554	0,01425	0,01512	0,01970	0,03383	0,03918	0,03987
	6:00	0,04084	0,03989	0,03956	0,02895	0,01499	0,01545	0,01410	0,01491	0,01946	0,03385	0,03916	0,03990
	6:15	0,04088	0,03991	0,03945	0,02890	0,01486	0,01543	0,01396	0,01474	0,01918	0,03388	0,03908	0,03992
	6:30	0,04087	0,03984	0,03930	0,02880	0,01484	0,01543	0,01388	0,01460	0,01891	0,03389	0,03899	0,03990
	6:45	0,04079	0,03973	0,03911	0,02877	0,01480	0,01550	0,01385	0,01453	0,01867	0,03379	0,03893	0,03981
	7:00	0,04067	0,03952	0,03896	0,02870	0,01477	0,01545	0,01385	0,01448	0,01848	0,03374	0,03883	0,03970
	7:15	0,04052	0,03935	0,03883	0,02863	0,01475	0,01545	0,01392	0,01451	0,01840	0,03366	0,03879	0,03955
	7:30	0,04037	0,03920	0,03870	0,02857	0,01480	0,01549	0,01401	0,01455	0,01841	0,03349	0,03876	0,03935
	7:45	0,04023	0,03907	0,03860	0,02856	0,01478	0,01559	0,01408	0,01462	0,01842	0,03340	0,03868	0,03917
	8:00	0,04014	0,03896	0,03853	0,02853	0,01486	0,01570	0,01419	0,01483	0,01849	0,03333	0,03847	0,03906
	8:15	0,04005	0,03891	0,03850	0,02846	0,01489	0,01585	0,01435	0,01500	0,01853	0,03331	0,03834	0,03897
	8:30	0,03995	0,03885	0,03845	0,02841	0,01493	0,01593	0,01450	0,01513	0,01857	0,03325	0,03821	0,03894
	8:45	0,03989	0,03885	0,03843	0,02836	0,01498	0,01598	0,01466	0,01527	0,01854	0,03326	0,03809	0,03893
	9:00	0,03985	0,03885	0,03841	0,02829	0,01504	0,01602	0,01479	0,01545	0,01863	0,03319	0,03800	0,03893
	9:15	0,03979	0,03883	0,03837	0,02820	0,01508	0,01607	0,01488	0,01546	0,01865	0,03316	0,03804	0,03893
	9:30	0,03979	0,03883	0,03833	0,02814	0,01508	0,01610	0,01497	0,01549	0,01871	0,03308	0,03800	0,03893
	9:45	0,03978	0,03883	0,03829	0,02809	0,01515	0,01615	0,01507	0,01554	0,01874	0,03301	0,03799	0,03893
	10:00	0,03976	0,03877	0,03825	0,02803	0,01519	0,01623	0,01511	0,01554	0,01886	0,03297	0,03799	0,03894
	10:15	0,03973	0,03873	0,03819	0,02799	0,01524	0,01630	0,01518	0,01545	0,01889	0,03297	0,03794	0,03894
	10:30	0,03969	0,03869	0,03814	0,02794	0,01527	0,01637	0,01526	0,01539	0,01893	0,03299	0,03792	0,03893
	10:45	0,03966	0,03861	0,03805	0,02785	0,01537	0,01646	0,01529	0,01537	0,01891	0,03296	0,03783	0,03892
	11:00	0,03966	0,03853	0,03800	0,02776	0,01538	0,01659	0,01530	0,01534	0,01894	0,03292	0,03772	0,03887
	11:15	0,03965	0,03847	0,03796	0,02763	0,01541	0,01668	0,01533	0,01544	0,01880	0,03288	0,03761	0,03889
	11:30	0,03961	0,03841	0,03791	0,02753	0,01545	0,01679	0,01531	0,01556	0,01866	0,03275	0,03753	0,03886
	11:45	0,03960	0,03837	0,03790	0,02744	0,01546	0,01682	0,01532	0,01571	0,01861	0,03262	0,03739	0,03882
	12:00	0,03951	0,03835	0,03793	0,02740	0,01551	0,01690	0,01532	0,01578	0,01853	0,03251	0,03734	0,03878
	12:15	0,03944	0,03834	0,03793	0,02732	0,01557	0,01694	0,01535	0,01586	0,01847	0,03240	0,03723	0,03878
	12:30	0,03940	0,03833	0,03787	0,02727	0,01559	0,01697	0,01539	0,01590	0,01848	0,03229	0,03717	0,03872
	12:45	0,03937	0,03829	0,03785	0,02723	0,01559	0,01701	0,01548	0,01596	0,01847	0,03220	0,03712	0,03870
	13:00	0,03935	0,03823	0,03782	0,02719	0,01560	0,01705	0,01552	0,01595	0,01849	0,03212	0,03701	0,03868
	13:15	0,03936	0,03817	0,03777	0,02710	0,01558	0,01696	0,01558	0,01602	0,01850	0,03207	0,03694	0,03868
	13:30	0,03938	0,03812	0,03772	0,02705	0,01551	0,01689	0,01560	0,01604	0,01850	0,03199	0,03694	0,03870
	13:45	0,03936	0,03805	0,03767	0,02697	0,01550	0,01684	0,01564	0,01603	0,01855	0,03193	0,03689	0,03871
	14:00	0,03936	0,03801	0,03766	0,02689	0,01549	0,01677	0,01565	0,01601	0,01865	0,03189	0,03682	0,03874
	14:15	0,03935	0,03801	0,03759	0,02685	0,01558	0,01676	0,01565	0,01601	0,01864	0,03185	0,03684	0,03871
	14:30	0,03937	0,03806	0,03761	0,02682	0,01558	0,01680	0,01565	0,01596	0,01873	0,03177	0,03688	0,03872
	14:45	0,03940	0,03812	0,03770	0,02680	0,01564	0,01684	0,01568	0,01598	0,01874	0,03179	0,03699	0,03872
	15:00	0,03946	0,03819	0,03780	0,02674	0,01563	0,01687	0,01565	0,01599	0,01864	0,03180	0,03709	0,03877
	15:15	0,03952	0,03825	0,03783	0,02670	0,01564	0,01694	0,01563	0,01594	0,01855	0,03179	0,03723	0,03879
	15:30	0,03962	0,03833	0,03796	0,02666	0,01556	0,01695	0,01566	0,01594	0,01848	0,03180	0,03739	0,03894
	15:45	0,03974	0,03836	0,03803	0,02666	0,01557	0,01695	0,01567	0,01596	0,01842	0,03184	0,03755	0,03909
	16:00	0,03982	0,03836	0,03803	0,02665	0,01557	0,01693	0,01565	0,01592	0,01844	0,03181	0,03766	0,03930
	16:15	0,03993	0,03844	0,03808	0,02670	0,01557	0,01698	0,01567	0,01588	0,01848	0,03177	0,03786	0,03953
	16:30	0,04010	0,03845	0,03816	0,02673	0,01555	0,01695	0,01566	0,01593	0,01853	0,03183	0,03804	0,03971
	16:45	0,04026	0,03859	0,03819	0,02681	0,01560	0,01694	0,01567	0,01589	0,01861	0,03182	0,03827	0,03988
	17:00	0,04042	0,03878	0,03825	0,02684	0,01560	0,01693	0,01569	0,01586	0,01860	0,03186	0,03847	0,04000
	17:15	0,04058	0,03901	0,03838	0,02687	0,01559	0,01687	0,01568	0,01581	0,01861	0,03190	0,03867	0,04002
	17:30	0,04069	0,03926	0,03856	0,02691	0,01557	0,01680	0,01564	0,01573	0,01870	0,03205	0,03874	0,04002
	17:45	0,04077	0,03953	0,03877	0,02701	0,01553	0,01677	0,01561	0,01572	0,01879	0,03225	0,03884	0,04004
	18:00	0,04080	0,03967	0,03907	0,02704	0,01548	0,01680	0,01558	0,01573	0,01886	0,03257	0,03887	0,04002
	18:15	0,04080	0,03975	0,03934	0,02713	0,01544	0,01680	0,01552	0,01571	0,01904	0,03284	0,03886	0,04002
	18:30	0,04080	0,03980	0,03957	0,02719	0,01545	0,01686	0,01551	0,01577	0,			

ELOSZTÓI SZABÁLYZAT - MELLÉKLETEK

kWh		Kiszűletli 2. (UZL_02)											
munkanap	időpont	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
	0:15	0,02141	0,02117	0,02058	0,02057	0,02139	0,02448	0,02468	0,02428	0,02226	0,02089	0,02088	0,02193
	0:30	0,02103	0,02076	0,02022	0,02025	0,02100	0,02407	0,02423	0,02382	0,02190	0,02057	0,02052	0,02152
	0:45	0,02072	0,02041	0,01992	0,01991	0,02062	0,02365	0,02373	0,02340	0,02158	0,02030	0,02023	0,02121
	1:00	0,02053	0,02021	0,01971	0,01963	0,02031	0,02329	0,02332	0,02306	0,02134	0,02008	0,02006	0,02098
	1:15	0,02033	0,02002	0,01951	0,01934	0,02003	0,02296	0,02295	0,02276	0,02107	0,01982	0,01989	0,02075
	1:30	0,02021	0,01991	0,01939	0,01909	0,01979	0,02268	0,02263	0,02252	0,02085	0,01958	0,01979	0,02059
	1:45	0,02013	0,01982	0,01931	0,01889	0,01962	0,02246	0,02240	0,02237	0,02072	0,01943	0,01971	0,02046
	2:00	0,02002	0,01971	0,01919	0,01873	0,01946	0,02225	0,02223	0,02225	0,02058	0,01926	0,01960	0,02028
	2:15	0,01991	0,01956	0,01908	0,01857	0,01930	0,02205	0,02205	0,02210	0,02042	0,01908	0,01945	0,02009
	2:30	0,01981	0,01942	0,01898	0,01843	0,01918	0,02186	0,02188	0,02197	0,02030	0,01895	0,01931	0,01993
	2:45	0,01969	0,01928	0,01889	0,01831	0,01906	0,02170	0,02174	0,02182	0,02016	0,01883	0,01917	0,01976
	3:00	0,01960	0,01921	0,01885	0,01817	0,01891	0,02151	0,02159	0,02165	0,02000	0,01870	0,01906	0,01964
	3:15	0,01955	0,01917	0,01885	0,01809	0,01883	0,02140	0,02147	0,02154	0,01991	0,01860	0,01901	0,01960
	3:30	0,01954	0,01921	0,01891	0,01807	0,01881	0,02139	0,02142	0,02151	0,01989	0,01858	0,01904	0,01964
	3:45	0,01965	0,01933	0,01910	0,01813	0,01887	0,02144	0,02145	0,02155	0,01996	0,01864	0,01915	0,01977
	4:00	0,01981	0,01952	0,01935	0,01829	0,01896	0,02149	0,02151	0,02167	0,02011	0,01874	0,01932	0,01997
	4:15	0,02005	0,01974	0,01967	0,01850	0,01908	0,02151	0,02155	0,02184	0,02034	0,01893	0,01954	0,02021
	4:30	0,02036	0,02004	0,02008	0,01876	0,01918	0,02153	0,02160	0,02206	0,02063	0,01918	0,01983	0,02051
	4:45	0,02081	0,02049	0,02067	0,01917	0,01936	0,02169	0,02176	0,02236	0,02108	0,01958	0,02026	0,02096
	5:00	0,02145	0,02115	0,02141	0,01974	0,01972	0,02210	0,02212	0,02287	0,02180	0,02020	0,02094	0,02165
	5:15	0,02239	0,02208	0,02233	0,02051	0,02034	0,02282	0,02272	0,02358	0,02276	0,02109	0,02190	0,02262
	5:30	0,02359	0,02330	0,02344	0,02147	0,02124	0,02388	0,02360	0,02446	0,02396	0,02228	0,02316	0,02387
	5:45	0,02513	0,02485	0,02474	0,02262	0,02242	0,02525	0,02477	0,02553	0,02536	0,02373	0,02470	0,02544
	6:00	0,02680	0,02644	0,02604	0,02383	0,02371	0,02671	0,02605	0,02670	0,02675	0,02528	0,02627	0,02705
	6:15	0,02845	0,02790	0,02725	0,02498	0,02498	0,02812	0,02730	0,02785	0,02796	0,02673	0,02768	0,02855
	6:30	0,02993	0,02918	0,02838	0,02605	0,02617	0,02948	0,02850	0,02897	0,02905	0,02801	0,02887	0,02989
	6:45	0,03133	0,03036	0,02950	0,02714	0,02731	0,03083	0,02969	0,03012	0,03009	0,02917	0,02996	0,03110
	7:00	0,03249	0,03138	0,03055	0,02818	0,02839	0,03207	0,03080	0,03127	0,03104	0,03012	0,03086	0,03211
	7:15	0,03357	0,03236	0,03156	0,02917	0,02946	0,03322	0,03184	0,03236	0,03200	0,03095	0,03173	0,03301
	7:30	0,03459	0,03338	0,03257	0,03018	0,03050	0,03431	0,03284	0,03343	0,03298	0,03174	0,03266	0,03387
	7:45	0,03559	0,03444	0,03357	0,03116	0,03150	0,03527	0,03377	0,03438	0,03390	0,03251	0,03363	0,03473
	8:00	0,03656	0,03543	0,03447	0,03203	0,03242	0,03618	0,03466	0,03526	0,03475	0,03323	0,03456	0,03554
	8:15	0,03744	0,03631	0,03524	0,03283	0,03329	0,03704	0,03552	0,03608	0,03554	0,03397	0,03544	0,03629
	8:30	0,03816	0,03703	0,03591	0,03355	0,03405	0,03789	0,03637	0,03682	0,03625	0,03465	0,03627	0,03702
	8:45	0,03879	0,03767	0,03653	0,03422	0,03477	0,03876	0,03723	0,03751	0,03693	0,03531	0,03697	0,03774
	9:00	0,03934	0,03821	0,03708	0,03485	0,03541	0,03960	0,03806	0,03824	0,03756	0,03586	0,03758	0,03837
	9:15	0,03969	0,03859	0,03746	0,03534	0,03594	0,04030	0,03880	0,03889	0,03804	0,03625	0,03802	0,03884
	9:30	0,03993	0,03885	0,03772	0,03569	0,03632	0,04090	0,03944	0,03944	0,03841	0,03651	0,03829	0,03919
	9:45	0,04013	0,03910	0,03793	0,03602	0,03667	0,04141	0,04001	0,03999	0,03871	0,03671	0,03850	0,03946
	10:00	0,04025	0,03925	0,03801	0,03621	0,03689	0,04180	0,04048	0,04044	0,03890	0,03680	0,03863	0,03961
	10:15	0,04029	0,03928	0,03799	0,03629	0,03705	0,04211	0,04087	0,04080	0,03905	0,03689	0,03869	0,03967
	10:30	0,04028	0,03926	0,03792	0,03632	0,03718	0,04235	0,04121	0,04108	0,03917	0,03693	0,03872	0,03970
	10:45	0,04024	0,03920	0,03784	0,03634	0,03731	0,04254	0,04148	0,04131	0,03926	0,03696	0,03875	0,03974
	11:00	0,04013	0,03909	0,03771	0,03629	0,03737	0,04270	0,04166	0,04148	0,03934	0,03694	0,03870	0,03970
	11:15	0,03996	0,03893	0,03755	0,03617	0,03738	0,04277	0,04177	0,04160	0,03937	0,03690	0,03862	0,03957
	11:30	0,03972	0,03870	0,03732	0,03597	0,03730	0,04275	0,04181	0,04160	0,03925	0,03675	0,03843	0,03939
	11:45	0,03935	0,03836	0,03700	0,03567	0,03710	0,04259	0,04171	0,04147	0,03899	0,03649	0,03811	0,03911
	12:00	0,03899	0,03802	0,03669	0,03538	0,03686	0,04241	0,04160	0,04132	0,03876	0,03623	0,03781	0,03879
	12:15	0,03869	0,03771	0,03641	0,03516	0,03669	0,04226	0,04153	0,04119	0,03854	0,03601	0,03756	0,03851
	12:30	0,03849	0,03746	0,03619	0,03501	0,03663	0,04221	0,04151	0,04116	0,03841	0,03581	0,03738	0,03830
	12:45	0,03842	0,03735	0,03611	0,03499	0,03671	0,04227	0,04160	0,04129	0,03850	0,03575	0,03734	0,03817
	13:00	0,03850	0,03739	0,03614	0,03509	0,03691	0,04243	0,04177	0,04155	0,03873	0,03582	0,03744	0,03816
	13:15	0,03853	0,03741	0,03615	0,03514	0,03710	0,04257	0,04191	0,04182	0,03891	0,03583	0,03749	0,03815
	13:30	0,03848	0,03736	0,03610	0,03509	0,03717	0,04260	0,04196	0,04200	0,03904	0,03577	0,03747	0,03809
	13:45	0,03840	0,03726	0,03601	0,03498	0,03713	0,04254	0,04192	0,04205	0,03906	0,03567	0,03743	0,03808
	14:00	0,03823	0,03708	0,03585	0,03478	0,03698	0,04236	0,04181	0,04198	0,03892	0,03549	0,03735	0,03804
	14:15	0,03802	0,03685	0,03566	0,03454	0,03677	0,04218	0,04166	0,04187	0,03872	0,03526	0,03724	0,03795
	14:30	0,03786	0,03664	0,03545	0,03428	0,03653	0,04201	0,04152	0,04171	0,03851	0,03505	0,03715	0,03790
	14:45	0,03772	0,03647	0,03522	0,03409	0,03633	0,04187	0,04139	0,04159	0,03832	0,03490	0,03708	0,03789
	15:00	0,03758	0,03631	0,03499	0,03391	0,03611	0,04168	0,04125	0,04147	0,03807	0,03473	0,03705	0,03789
	15:15	0,03745	0,03617	0,03473	0,03375	0,03588	0,04149	0,04108	0,04134	0,03785	0,03457	0,03707	0,03796
	15:30	0,03731	0,03598	0,03439	0,03352	0,03560	0,04119	0,04085	0,04111	0,03756	0,03438	0,03709	0,03813
	15:45	0,03717	0,03572	0,03401	0,03320	0,03522	0,04074	0,04051	0,04075	0,03715	0,03405	0,03715	0,03836
	16:00	0,03705	0,03541	0,03356	0,03276	0,03478	0,04020	0,04011	0,04027	0,03667	0,03363	0,03731	0,03861
	16:15	0,03693	0,03507	0,03303	0,03222	0,03429	0,03964	0,03963	0,03968	0,03613	0,03316	0,03744	0,03873
	16:30	0,03685	0,03472	0,03249	0,03160	0,03378	0,03901	0,03912	0,03907	0,03551	0,03267	0,03750	0,03872
	16:45	0,03674	0,03451	0,03203	0,03101	0,03327	0,03837	0,03859	0,03846	0,03491	0,03220	0,03749	0,03856
	17:00	0,03660	0,03444	0,03166	0,03047	0,03280	0,03781	0,03807	0,03790	0,03440	0,03188	0,03735	0,03819
	17:15	0,03636	0,03447	0,03146	0,02995	0,03229	0,03719	0,03751	0,03731	0,03387	0,03165	0,03702	0,03770
	17:30	0,03600	0,03452	0,03140	0,02945	0,03175	0,03655	0,03690	0,03671	0,03337	0,03157	0,03653	0,03718
	17:45	0,03542	0,03444	0,03140	0,02896	0,03117	0,03587	0,03622	0,03603	0,03286	0,03161	0,03589	0,03654
	18:00	0,03476	0,03418	0,03144	0,02849	0,03057	0,03521	0,03554	0,03532	0,03241	0,03169	0,03516	0,03583
	18:15	0,03408	0,03375	0,03142	0,02804	0,03001	0,03454	0,03490	0,03462	0,03202	0,03177	0,03441	0,03511
	18:30	0,03337	0,03315	0,03125	0,02764	0,02947	0,03392	0,03429	0,03399				

ELOSZTÓI SZABÁLYZAT - MELLÉKLETEK

kWh		Kisüzleti 2. (UZL_02)											
szombat	időpont	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
	0:15	0,02191	0,02172	0,02124	0,02017	0,02155	0,02409	0,02482	0,02443	0,02255	0,02025	0,02150	0,02245
	0:30	0,02169	0,02150	0,02109	0,01976	0,02112	0,02362	0,02435	0,02402	0,02214	0,01989	0,02134	0,02221
	0:45	0,02149	0,02131	0,02098	0,01942	0,02063	0,02320	0,02389	0,02365	0,02180	0,01963	0,02123	0,02205
	1:00	0,02121	0,02103	0,02072	0,01916	0,02019	0,02283	0,02347	0,02329	0,02151	0,01941	0,02099	0,02182
	1:15	0,02092	0,02076	0,02043	0,01998	0,02047	0,02326	0,02381	0,02374	0,02154	0,01999	0,02076	0,02152
	1:30	0,02071	0,02055	0,02020	0,01987	0,02037	0,02306	0,02372	0,02371	0,02143	0,01980	0,02056	0,02124
	1:45	0,02055	0,02036	0,02002	0,01981	0,02031	0,02288	0,02371	0,02381	0,02135	0,01971	0,02037	0,02104
	2:00	0,02040	0,02017	0,01980	0,01954	0,02007	0,02264	0,02345	0,02356	0,02113	0,01949	0,02016	0,02080
	2:15	0,02025	0,01999	0,01960	0,01927	0,01985	0,02241	0,02320	0,02331	0,02087	0,01927	0,01996	0,02056
	2:30	0,02013	0,01983	0,01944	0,01906	0,01970	0,02221	0,02298	0,02309	0,02064	0,01914	0,01978	0,02039
	2:45	0,01999	0,01969	0,01933	0,01892	0,01954	0,02201	0,02282	0,02297	0,02047	0,01900	0,01959	0,02023
	3:00	0,01988	0,01956	0,01923	0,01877	0,01937	0,02181	0,02260	0,02278	0,02033	0,01878	0,01944	0,02008
	3:15	0,01979	0,01946	0,01916	0,01864	0,01926	0,02163	0,02243	0,02261	0,02022	0,01863	0,01932	0,01998
	3:30	0,01973	0,01941	0,01911	0,01857	0,01921	0,02150	0,02233	0,02250	0,02017	0,01859	0,01923	0,01994
	3:45	0,01972	0,01940	0,01913	0,01856	0,01923	0,02144	0,02230	0,02248	0,02020	0,01859	0,01923	0,01993
	4:00	0,01977	0,01943	0,01916	0,01855	0,01923	0,02138	0,02229	0,02247	0,02022	0,01862	0,01926	0,01996
	4:15	0,01986	0,01950	0,01923	0,01857	0,01920	0,02126	0,02225	0,02247	0,02031	0,01875	0,01932	0,02003
	4:30	0,01997	0,01962	0,01937	0,01867	0,01913	0,02113	0,02220	0,02255	0,02044	0,01890	0,01948	0,02012
	4:45	0,02017	0,01987	0,01966	0,01886	0,01908	0,02115	0,02221	0,02275	0,02071	0,01916	0,01977	0,02035
	5:00	0,02053	0,02028	0,02006	0,01919	0,01916	0,02133	0,02234	0,02306	0,02115	0,01956	0,02024	0,02078
	5:15	0,02110	0,02094	0,02062	0,01966	0,01948	0,02175	0,02268	0,02352	0,02184	0,02015	0,02098	0,02144
	5:30	0,02187	0,02182	0,02134	0,02030	0,02008	0,02250	0,02329	0,02416	0,02269	0,02100	0,02193	0,02231
	5:45	0,02290	0,02290	0,02215	0,02102	0,02093	0,02347	0,02413	0,02492	0,02366	0,02208	0,02300	0,02344
	6:00	0,02397	0,02394	0,02294	0,02169	0,02185	0,02442	0,02503	0,02569	0,02449	0,02313	0,02403	0,02456
	6:15	0,02493	0,02479	0,02364	0,02228	0,02270	0,02526	0,02590	0,02639	0,02514	0,02404	0,02481	0,02555
	6:30	0,02565	0,02535	0,02420	0,02276	0,02343	0,02602	0,02666	0,02701	0,02556	0,02475	0,02527	0,02627
	6:45	0,02610	0,02568	0,02460	0,02321	0,02398	0,02669	0,02735	0,02758	0,02587	0,02521	0,02558	0,02684
	7:00	0,02629	0,02582	0,02495	0,02358	0,02446	0,02729	0,02793	0,02813	0,02616	0,02542	0,02577	0,02711
	7:15	0,02634	0,02590	0,02526	0,02399	0,02495	0,02789	0,02848	0,02861	0,02649	0,02557	0,02594	0,02724
	7:30	0,02644	0,02609	0,02566	0,02440	0,02547	0,02855	0,02902	0,02911	0,02688	0,02577	0,02624	0,02739
	7:45	0,02664	0,02645	0,02614	0,02490	0,02601	0,02923	0,02958	0,02961	0,02734	0,02605	0,02668	0,02765
	8:00	0,02697	0,02690	0,02668	0,02527	0,02654	0,02985	0,03011	0,03007	0,02773	0,02633	0,02706	0,02792
	8:15	0,02734	0,02732	0,02723	0,02568	0,02704	0,03042	0,03063	0,03047	0,02814	0,02669	0,02751	0,02827
	8:30	0,02779	0,02779	0,02777	0,02609	0,02749	0,03096	0,03117	0,03099	0,02859	0,02707	0,02793	0,02865
	8:45	0,02820	0,02822	0,02826	0,02652	0,02794	0,03145	0,03171	0,03152	0,02905	0,02745	0,02832	0,02907
	9:00	0,02858	0,02861	0,02868	0,02691	0,02835	0,03190	0,03221	0,03202	0,02954	0,02774	0,02869	0,02949
	9:15	0,02888	0,02891	0,02904	0,02736	0,02878	0,03235	0,03270	0,03254	0,03003	0,02806	0,02907	0,02986
	9:30	0,02917	0,02926	0,02933	0,02778	0,02922	0,03288	0,03322	0,03313	0,03041	0,02836	0,02939	0,03023
	9:45	0,02946	0,02958	0,02962	0,02816	0,02967	0,03340	0,03376	0,03366	0,03084	0,02857	0,02974	0,03056
	10:00	0,02974	0,02987	0,02987	0,02847	0,03002	0,03391	0,03424	0,03417	0,03121	0,02878	0,03005	0,03081
	10:15	0,02991	0,03005	0,03009	0,02874	0,03038	0,03434	0,03466	0,03470	0,03156	0,02898	0,03027	0,03099
	10:30	0,03005	0,03022	0,03023	0,02892	0,03068	0,03470	0,03508	0,03504	0,03186	0,02913	0,03051	0,03112
	10:45	0,03011	0,03029	0,03035	0,02904	0,03092	0,03496	0,03539	0,03532	0,03216	0,02925	0,03068	0,03119
	11:00	0,03011	0,03030	0,03033	0,02916	0,03104	0,03506	0,03555	0,03548	0,03229	0,02936	0,03073	0,03120
	11:15	0,02998	0,03022	0,03019	0,02924	0,03104	0,03508	0,03562	0,03547	0,03236	0,02937	0,03065	0,03110
	11:30	0,02988	0,03009	0,02993	0,02915	0,03097	0,03503	0,03562	0,03535	0,03227	0,02934	0,03055	0,03090
	11:45	0,02969	0,02985	0,02960	0,02903	0,03081	0,03479	0,03550	0,03526	0,03211	0,02916	0,03035	0,03063
	12:00	0,02947	0,02952	0,02920	0,02882	0,03054	0,03452	0,03528	0,03506	0,03187	0,02889	0,03015	0,03029
	12:15	0,02911	0,02916	0,02873	0,02845	0,03022	0,03422	0,03507	0,03485	0,03159	0,02859	0,02985	0,02987
	12:30	0,02871	0,02874	0,02825	0,02800	0,02993	0,03385	0,03483	0,03467	0,03126	0,02826	0,02951	0,02943
	12:45	0,02821	0,02833	0,02779	0,02756	0,02950	0,03346	0,03455	0,03448	0,03089	0,02790	0,02910	0,02900
	13:00	0,02768	0,02787	0,02731	0,02706	0,02907	0,03310	0,03418	0,03421	0,03050	0,02757	0,02859	0,02851
	13:15	0,02708	0,02737	0,02676	0,02653	0,02863	0,03264	0,03385	0,03387	0,03000	0,02719	0,02792	0,02802
	13:30	0,02651	0,02681	0,02620	0,02602	0,02819	0,03211	0,03339	0,03335	0,02949	0,02676	0,02733	0,02753
	13:45	0,02600	0,02625	0,02567	0,02549	0,02771	0,03152	0,03281	0,03275	0,02899	0,02637	0,02680	0,02702
	14:00	0,02557	0,02572	0,02517	0,02497	0,02728	0,03092	0,03225	0,03206	0,02850	0,02597	0,02635	0,02657
	14:15	0,02527	0,02527	0,02473	0,02453	0,02689	0,03035	0,03174	0,03147	0,02804	0,02556	0,02601	0,02621
	14:30	0,02508	0,02494	0,02439	0,02418	0,02653	0,02986	0,03124	0,03098	0,02771	0,02522	0,02579	0,02588
	14:45	0,02496	0,02472	0,02416	0,02392	0,02619	0,02949	0,03093	0,03062	0,02739	0,02496	0,02565	0,02569
	15:00	0,02491	0,02457	0,02397	0,02371	0,02595	0,02929	0,03077	0,03041	0,02717	0,02473	0,02560	0,02560
	15:15	0,02489	0,02449	0,02381	0,02358	0,02583	0,02922	0,03062	0,03035	0,02702	0,02457	0,02562	0,02562
	15:30	0,02495	0,02446	0,02373	0,02350	0,02568	0,02923	0,03049	0,03026	0,02691	0,02447	0,02576	0,02576
	15:45	0,02515	0,02454	0,02367	0,02342	0,02561	0,02927	0,03040	0,03017	0,02687	0,02441	0,02604	0,02607
	16:00	0,02547	0,02462	0,02360	0,02328	0,02557	0,02920	0,03024	0,03003	0,02679	0,02433	0,02640	0,02648
	16:15	0,02586	0,02476	0,02360	0,02317	0,02547	0,02907	0,03003	0,02989	0,02660	0,02421	0,02686	0,02697
	16:30	0,02635	0,02496	0,02363	0,02301	0,02537	0,02892	0,02988	0,02971	0,02648	0,02415	0,02731	0,02735
	16:45	0,02687	0,02531	0,02371	0,02285	0,02531	0,02875	0,02976	0,02954	0,02631	0,02420	0,02772	0,02766
	17:00	0,02732	0,02573	0,0239									

ELOSZTÓI SZABÁLYZAT - MELLÉKLETEK

kWh		Kisüzleti 2. (UZL_02)											
vasárnap	időpont	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
	0:15	0,02124	0,02107	0,02025	0,01880	0,01964	0,02227	0,02311	0,02268	0,02090	0,01964	0,02071	0,02089
	0:30	0,02094	0,02075	0,01988	0,01852	0,01938	0,02198	0,02271	0,02233	0,02065	0,01941	0,02038	0,02052
	0:45	0,02069	0,02045	0,01959	0,01855	0,01939	0,02204	0,02257	0,02226	0,02062	0,01938	0,02011	0,02025
	1:00	0,02044	0,02019	0,01936	0,01863	0,01942	0,02211	0,02247	0,02223	0,02063	0,01942	0,01985	0,02003
	1:15	0,02018	0,01994	0,01912	0,01889	0,01977	0,02247	0,02308	0,02292	0,02120	0,01917	0,01961	0,01980
	1:30	0,02002	0,01974	0,01896	0,01865	0,01941	0,02212	0,02270	0,02259	0,02092	0,01896	0,01947	0,01960
	1:45	0,01988	0,01961	0,01887	0,01850	0,01917	0,02187	0,02246	0,02233	0,02078	0,01882	0,01934	0,01946
	2:00	0,01974	0,01950	0,01876	0,01836	0,01902	0,02164	0,02225	0,02213	0,02062	0,01868	0,01922	0,01932
	2:15	0,01963	0,01939	0,01865	0,01819	0,01889	0,02143	0,02206	0,02195	0,02045	0,01856	0,01912	0,01919
	2:30	0,01955	0,01929	0,01857	0,01808	0,01879	0,02126	0,02190	0,02184	0,02039	0,01846	0,01901	0,01906
	2:45	0,01947	0,01922	0,01848	0,01801	0,01870	0,02114	0,02179	0,02175	0,02033	0,01835	0,01892	0,01898
	3:00	0,01940	0,01915	0,01840	0,01791	0,01857	0,02099	0,02159	0,02161	0,02021	0,01822	0,01883	0,01890
	3:15	0,01933	0,01907	0,01831	0,01779	0,01843	0,02081	0,02141	0,02145	0,02006	0,01809	0,01872	0,01885
	3:30	0,01927	0,01899	0,01824	0,01769	0,01832	0,02064	0,02123	0,02131	0,01996	0,01795	0,01867	0,01880
	3:45	0,01922	0,01895	0,01817	0,01759	0,01823	0,02047	0,02110	0,02119	0,01981	0,01787	0,01862	0,01878
	4:00	0,01919	0,01891	0,01817	0,01752	0,01813	0,02026	0,02097	0,02111	0,01972	0,01783	0,01857	0,01876
	4:15	0,01918	0,01888	0,01820	0,01748	0,01803	0,01999	0,02082	0,02107	0,01970	0,01783	0,01862	0,01879
	4:30	0,01919	0,01892	0,01826	0,01747	0,01790	0,01969	0,02059	0,02101	0,01970	0,01785	0,01869	0,01882
	4:45	0,01922	0,01896	0,01835	0,01748	0,01771	0,01939	0,02035	0,02094	0,01971	0,01793	0,01877	0,01889
	5:00	0,01929	0,01907	0,01848	0,01751	0,01754	0,01917	0,02012	0,02089	0,01977	0,01802	0,01892	0,01901
	5:15	0,01941	0,01923	0,01859	0,01754	0,01739	0,01908	0,02000	0,02079	0,01988	0,01819	0,01910	0,01916
	5:30	0,01959	0,01945	0,01871	0,01755	0,01734	0,01915	0,01999	0,02070	0,01997	0,01845	0,01929	0,01939
	5:45	0,01985	0,01970	0,01885	0,01756	0,01737	0,01941	0,02020	0,02072	0,02008	0,01877	0,01953	0,01974
	6:00	0,02019	0,02006	0,01902	0,01764	0,01757	0,01987	0,02056	0,02086	0,02027	0,01916	0,01978	0,02020
	6:15	0,02062	0,02046	0,01926	0,01786	0,01792	0,02048	0,02105	0,02111	0,02061	0,01964	0,02006	0,02073
	6:30	0,02105	0,02086	0,01959	0,01817	0,01836	0,02113	0,02160	0,02155	0,02099	0,02008	0,02040	0,02126
	6:45	0,02143	0,02126	0,01998	0,01862	0,01886	0,02190	0,02224	0,02212	0,02147	0,02046	0,02073	0,02174
	7:00	0,02168	0,02163	0,02034	0,01910	0,01945	0,02269	0,02289	0,02272	0,02196	0,02075	0,02099	0,02207
	7:15	0,02184	0,02189	0,02068	0,01960	0,01996	0,02339	0,02357	0,02328	0,02242	0,02100	0,02121	0,02225
	7:30	0,02192	0,02211	0,02097	0,02002	0,02039	0,02397	0,02421	0,02380	0,02279	0,02119	0,02142	0,02233
	7:45	0,02197	0,02232	0,02120	0,02034	0,02078	0,02449	0,02479	0,02424	0,02308	0,02138	0,02158	0,02242
	8:00	0,02207	0,02253	0,02140	0,02057	0,02109	0,02485	0,02523	0,02463	0,02329	0,02155	0,02172	0,02245
	8:15	0,02218	0,02267	0,02157	0,02075	0,02134	0,02513	0,02562	0,02494	0,02352	0,02176	0,02187	0,02254
	8:30	0,02230	0,02285	0,02175	0,02090	0,02158	0,02544	0,02595	0,02529	0,02377	0,02194	0,02205	0,02271
	8:45	0,02244	0,02302	0,02191	0,02106	0,02185	0,02578	0,02628	0,02560	0,02405	0,02212	0,02219	0,02290
	9:00	0,02258	0,02319	0,02203	0,02124	0,02211	0,02609	0,02660	0,02589	0,02433	0,02226	0,02237	0,02308
	9:15	0,02270	0,02334	0,02217	0,02141	0,02235	0,02646	0,02701	0,02617	0,02465	0,02241	0,02254	0,02330
	9:30	0,02288	0,02354	0,02230	0,02162	0,02262	0,02682	0,02741	0,02648	0,02491	0,02262	0,02275	0,02351
	9:45	0,02309	0,02377	0,02244	0,02186	0,02290	0,02715	0,02783	0,02683	0,02515	0,02287	0,02298	0,02374
	10:00	0,02328	0,02393	0,02255	0,02203	0,02315	0,02740	0,02817	0,02714	0,02531	0,02310	0,02317	0,02392
	10:15	0,02339	0,02404	0,02262	0,02216	0,02337	0,02763	0,02845	0,02739	0,02545	0,02332	0,02330	0,02403
	10:30	0,02349	0,02406	0,02264	0,02230	0,02360	0,02775	0,02871	0,02758	0,02558	0,02351	0,02340	0,02411
	10:45	0,02353	0,02403	0,02263	0,02236	0,02376	0,02781	0,02891	0,02774	0,02571	0,02363	0,02335	0,02416
	11:00	0,02349	0,02395	0,02253	0,02237	0,02384	0,02778	0,02902	0,02779	0,02581	0,02363	0,02324	0,02408
	11:15	0,02339	0,02382	0,02244	0,02231	0,02384	0,02768	0,02904	0,02775	0,02582	0,02358	0,02310	0,02399
	11:30	0,02331	0,02368	0,02236	0,02224	0,02381	0,02758	0,02907	0,02774	0,02577	0,02345	0,02295	0,02388
	11:45	0,02318	0,02355	0,02227	0,02207	0,02373	0,02743	0,02900	0,02773	0,02564	0,02341	0,02282	0,02376
	12:00	0,02302	0,02339	0,02218	0,02192	0,02361	0,02731	0,02891	0,02764	0,02548	0,02324	0,02271	0,02354
	12:15	0,02281	0,02315	0,02203	0,02170	0,02350	0,02713	0,02882	0,02756	0,02530	0,02309	0,02263	0,02332
	12:30	0,02261	0,02293	0,02189	0,02143	0,02341	0,02699	0,02880	0,02748	0,02519	0,02301	0,02255	0,02305
	12:45	0,02247	0,02272	0,02177	0,02130	0,02327	0,02681	0,02869	0,02737	0,02504	0,02300	0,02247	0,02279
	13:00	0,02233	0,02248	0,02165	0,02118	0,02315	0,02672	0,02862	0,02731	0,02497	0,02291	0,02240	0,02250
	13:15	0,02219	0,02227	0,02155	0,02107	0,02310	0,02665	0,02856	0,02725	0,02487	0,02295	0,02234	0,02229
	13:30	0,02210	0,02210	0,02147	0,02097	0,02300	0,02664	0,02846	0,02719	0,02475	0,02290	0,02224	0,02210
	13:45	0,02208	0,02200	0,02147	0,02099	0,02291	0,02661	0,02834	0,02715	0,02470	0,02282	0,02220	0,02199
	14:00	0,02202	0,02192	0,02145	0,02088	0,02291	0,02656	0,02832	0,02712	0,02469	0,02274	0,02218	0,02194
	14:15	0,02198	0,02190	0,02147	0,02079	0,02288	0,02649	0,02825	0,02705	0,02461	0,02262	0,02218	0,02193
	14:30	0,02200	0,02187	0,02146	0,02076	0,02284	0,02644	0,02817	0,02700	0,02460	0,02252	0,02220	0,02195
	14:45	0,02206	0,02192	0,02149	0,02078	0,02288	0,02642	0,02814	0,02702	0,02463	0,02261	0,02231	0,02204
	15:00	0,02216	0,02194	0,02149	0,02079	0,02290	0,02639	0,02814	0,02702	0,02463	0,02269	0,02238	0,02212
	15:15	0,02231	0,02195	0,02150	0,02082	0,02290	0,02643	0,02813	0,02706	0,02461	0,02278	0,02246	0,02224
	15:30	0,02253	0,02201	0,02149	0,02089	0,02289	0,02650	0,02814	0,02705	0,02461	0,02285	0,02262	0,02246
	15:45	0,02288	0,02219	0,02157	0,02092	0,02289	0,02655	0,02813	0,02708	0,02455	0,02289	0,02291	0,02283
	16:00	0,02333	0,02234	0,02163	0,02092	0,02286	0,02654	0,02811	0,02705	0,02449	0,02279	0,02328	0,02333
	16:15	0,02381	0,02255	0,02170	0,02088	0,02278	0,02653	0,02805	0,02699	0,02434	0,02266	0,02373	0,02385
	16:30	0,02430	0,02282	0,02178	0,02082	0,02274	0,02646	0,02797	0,02690	0,02424	0,02250	0,02420	0,02432
	16:45	0,02480	0,02316	0,02192	0,02075	0,02269	0,02636	0,02789	0,02686	0,02414	0,02241	0,02463	0,02471
	17:00	0,02517	0,02355	0,02210	0,02070	0,02263	0,02627	0,02782	0,02677	0,02413	0,02239	0,02494	0,02492
	17:15	0,02548	0,02409	0,02241	0,02066	0,02260	0,02621	0,02777	0,02669	0,02409	0,02251	0,02513	0,02505
	17:30	0,02572	0,02470	0,02287	0,02073	0,02267	0,02621	0,02772	0,02668	0,02413	0,02284	0,02524	0,02512
	17:45	0,02590	0,02530	0,02343	0,02083	0,02271	0,02627	0,02771	0,02668	0,02428	0,02331	0,02534	0,02519
	18:00	0,02599	0,02583	0,02402	0,02094	0,02279	0,02639	0,02769	0,02664	0,02448	0,02392	0,02540	0,02523
	18:15	0,02611	0,02621	0,02458	0,02108	0,02292	0,02649	0,02771	0,02669	0,02476	0,02458	0,02545	0,02526
	18:30	0,02614	0,02637	0,02502	0,02129	0,02302	0,02661	0,02770	0,02673	0,			

ELOSZTÓI SZABÁLYZAT - MELLÉKLETEK

kWh		Kiszűzeti 3. (UZL_03)											
munkanap	időpont	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
	0:15	0,01727	0,01745	0,01674	0,01549	0,01561	0,01738	0,01742	0,01678	0,01622	0,01626	0,01682	0,01753
	0:30	0,01715	0,01734	0,01665	0,01534	0,01548	0,01720	0,01725	0,01658	0,01603	0,01610	0,01670	0,01741
	0:45	0,01700	0,01723	0,01655	0,01522	0,01535	0,01701	0,01708	0,01641	0,01587	0,01596	0,01659	0,01728
	1:00	0,01689	0,01710	0,01645	0,01512	0,01522	0,01683	0,01693	0,01627	0,01575	0,01585	0,01649	0,01717
	1:15	0,01678	0,01699	0,01634	0,01503	0,01509	0,01665	0,01679	0,01616	0,01564	0,01576	0,01639	0,01705
	1:30	0,01669	0,01690	0,01624	0,01495	0,01495	0,01649	0,01665	0,01604	0,01554	0,01566	0,01626	0,01694
	1:45	0,01661	0,01680	0,01618	0,01488	0,01483	0,01637	0,01654	0,01595	0,01548	0,01561	0,01615	0,01686
	2:00	0,01655	0,01672	0,01614	0,01480	0,01470	0,01627	0,01644	0,01587	0,01542	0,01558	0,01607	0,01679
	2:15	0,01650	0,01665	0,01611	0,01470	0,01459	0,01616	0,01634	0,01578	0,01537	0,01551	0,01601	0,01673
	2:30	0,01648	0,01660	0,01609	0,01461	0,01451	0,01608	0,01626	0,01571	0,01533	0,01546	0,01598	0,01671
	2:45	0,01651	0,01661	0,01610	0,01460	0,01448	0,01603	0,01621	0,01568	0,01531	0,01544	0,01602	0,01674
	3:00	0,01658	0,01666	0,01615	0,01460	0,01448	0,01602	0,01616	0,01567	0,01531	0,01542	0,01611	0,01681
	3:15	0,01664	0,01670	0,01621	0,01458	0,01447	0,01598	0,01612	0,01564	0,01530	0,01538	0,01617	0,01685
	3:30	0,01671	0,01677	0,01632	0,01462	0,01449	0,01600	0,01612	0,01564	0,01532	0,01542	0,01622	0,01691
	3:45	0,01680	0,01687	0,01652	0,01471	0,01457	0,01605	0,01617	0,01571	0,01540	0,01552	0,01632	0,01702
	4:00	0,01695	0,01699	0,01677	0,01484	0,01465	0,01606	0,01622	0,01584	0,01557	0,01566	0,01645	0,01715
	4:15	0,01715	0,01716	0,01712	0,01509	0,01479	0,01610	0,01632	0,01603	0,01582	0,01587	0,01665	0,01736
	4:30	0,01744	0,01743	0,01757	0,01539	0,01495	0,01616	0,01643	0,01628	0,01612	0,01612	0,01694	0,01764
	4:45	0,01784	0,01781	0,01815	0,01579	0,01521	0,01635	0,01661	0,01659	0,01651	0,01646	0,01736	0,01806
	5:00	0,01843	0,01839	0,01884	0,01630	0,01558	0,01679	0,01693	0,01701	0,01710	0,01696	0,01797	0,01861
	5:15	0,01923	0,01923	0,01973	0,01697	0,01610	0,01743	0,01750	0,01762	0,01789	0,01771	0,01888	0,01938
	5:30	0,02036	0,02042	0,02083	0,01781	0,01679	0,01827	0,01825	0,01840	0,01891	0,01873	0,02013	0,02041
	5:45	0,02189	0,02200	0,02221	0,01893	0,01781	0,01938	0,01924	0,01935	0,02015	0,02009	0,02172	0,02177
	6:00	0,02367	0,02380	0,02382	0,02022	0,01896	0,02064	0,02039	0,02046	0,02151	0,02163	0,02350	0,02330
	6:15	0,02564	0,02570	0,02562	0,02165	0,02027	0,02201	0,02171	0,02170	0,02299	0,02333	0,02548	0,02503
	6:30	0,02794	0,02785	0,02767	0,02338	0,02195	0,02380	0,02327	0,02329	0,02476	0,02527	0,02774	0,02711
	6:45	0,03076	0,03042	0,03013	0,02555	0,02412	0,02619	0,02530	0,02536	0,02695	0,02758	0,03038	0,02963
	7:00	0,03411	0,03347	0,03303	0,02823	0,02670	0,02915	0,02783	0,02794	0,02969	0,03024	0,03350	0,03268
	7:15	0,03790	0,03689	0,03616	0,03126	0,02963	0,03236	0,03065	0,03078	0,03279	0,03321	0,03695	0,03608
	7:30	0,04181	0,04054	0,03938	0,03448	0,03275	0,03574	0,03357	0,03379	0,03598	0,03628	0,04049	0,03961
	7:45	0,04558	0,04418	0,04248	0,03755	0,03578	0,03903	0,03653	0,03672	0,03902	0,03928	0,04381	0,04287
	8:00	0,04869	0,04726	0,04510	0,04017	0,03831	0,04174	0,03913	0,03921	0,04163	0,04189	0,04665	0,04559
	8:15	0,05101	0,04963	0,04712	0,04224	0,04041	0,04391	0,04131	0,04128	0,04367	0,04407	0,04888	0,04766
	8:30	0,05275	0,05151	0,04874	0,04389	0,04215	0,04582	0,04324	0,04316	0,04534	0,04584	0,05069	0,04935
	8:45	0,05424	0,05310	0,05009	0,04529	0,04368	0,04756	0,04499	0,04487	0,04685	0,04737	0,05228	0,05083
	9:00	0,05541	0,05434	0,05122	0,04648	0,04498	0,04895	0,04648	0,04631	0,04817	0,04860	0,05360	0,05205
	9:15	0,05633	0,05525	0,05212	0,04750	0,04612	0,05015	0,04779	0,04759	0,04929	0,04965	0,05468	0,05305
	9:30	0,05719	0,05606	0,05291	0,04839	0,04714	0,05122	0,04899	0,04872	0,05031	0,05052	0,05559	0,05398
	9:45	0,05782	0,05670	0,05355	0,04911	0,04798	0,05208	0,05002	0,04962	0,05115	0,05120	0,05627	0,05468
	10:00	0,05815	0,05710	0,05397	0,04963	0,04860	0,05259	0,05088	0,05029	0,05169	0,05162	0,05672	0,05509
	10:15	0,05825	0,05722	0,05414	0,04991	0,04901	0,05298	0,05151	0,05080	0,05201	0,05185	0,05689	0,05531
	10:30	0,05822	0,05724	0,05417	0,05006	0,04932	0,05331	0,05196	0,05116	0,05221	0,05195	0,05685	0,05542
	10:45	0,05801	0,05714	0,05401	0,05002	0,04943	0,05350	0,05225	0,05143	0,05227	0,05187	0,05670	0,05538
	11:00	0,05779	0,05695	0,05379	0,04988	0,04944	0,05358	0,05239	0,05159	0,05225	0,05174	0,05656	0,05523
	11:15	0,05747	0,05668	0,05350	0,04966	0,04933	0,05347	0,05237	0,05160	0,05214	0,05147	0,05627	0,05499
	11:30	0,05700	0,05627	0,05311	0,04930	0,04904	0,05322	0,05223	0,05146	0,05181	0,05113	0,05588	0,05465
	11:45	0,05643	0,05569	0,05259	0,04881	0,04851	0,05274	0,05196	0,05115	0,05136	0,05059	0,05532	0,05416
	12:00	0,05582	0,05500	0,05208	0,04826	0,04798	0,05228	0,05165	0,05076	0,05084	0,05000	0,05473	0,05352
	12:15	0,05518	0,05437	0,05154	0,04783	0,04753	0,05193	0,05139	0,05044	0,05042	0,04952	0,05418	0,05291
	12:30	0,05464	0,05379	0,05111	0,04741	0,04721	0,05180	0,05121	0,05028	0,05009	0,04910	0,05372	0,05235
	12:45	0,05431	0,05335	0,05076	0,04713	0,04711	0,05176	0,05113	0,05021	0,04995	0,04872	0,05345	0,05196
	13:00	0,05411	0,05316	0,05058	0,04699	0,04719	0,05192	0,05118	0,05029	0,04996	0,04854	0,05344	0,05169
	13:15	0,05396	0,05306	0,05043	0,04686	0,04729	0,05199	0,05121	0,05038	0,04992	0,04841	0,05343	0,05160
	13:30	0,05382	0,05285	0,05020	0,04654	0,04725	0,05185	0,05111	0,05023	0,04971	0,04811	0,05328	0,05147
	13:45	0,05358	0,05257	0,04982	0,04612	0,04698	0,05147	0,05088	0,04987	0,04933	0,04772	0,05308	0,05130
	14:00	0,05334	0,05226	0,04944	0,04566	0,04656	0,05105	0,05052	0,04945	0,04884	0,04730	0,05280	0,05110
	14:15	0,05307	0,05188	0,04899	0,04513	0,04612	0,05046	0,05010	0,04892	0,04827	0,04679	0,05246	0,05089
	14:30	0,05280	0,05149	0,04850	0,04463	0,04563	0,04987	0,04966	0,04842	0,04777	0,04629	0,05218	0,05069
	14:45	0,05248	0,05106	0,04795	0,04417	0,04515	0,04937	0,04923	0,04801	0,04731	0,04586	0,05193	0,05051
	15:00	0,05221	0,05058	0,04736	0,04373	0,04470	0,04879	0,04875	0,04760	0,04683	0,04544	0,05175	0,05038
	15:15	0,05175	0,04998	0,04659	0,04313	0,04406	0,04805	0,04818	0,04704	0,04619	0,04492	0,05150	0,05016
	15:30	0,05117	0,04926	0,04563	0,04237	0,04327	0,04715	0,04736	0,04625	0,04530	0,04421	0,05114	0,04991
	15:45	0,05025	0,04816	0,04437	0,04129	0,04216	0,04584	0,04625	0,04513	0,04400	0,04317	0,05054	0,04941
	16:00	0,04917	0,04691	0,04291	0,04001	0,04087	0,04428	0,04493	0,04377	0,04245	0,04195	0,04978	0,04873
	16:15	0,04796	0,04557	0,04148	0,03859	0,03950	0,04263	0,04344	0,04223	0,04079	0,04067	0,04883	0,04783
	16:30	0,04674	0,04427	0,04006	0,03718	0,03812	0,04081	0,04183	0,04061	0,03916	0,03934	0,04778	0,04678
	16:45	0,04528	0,04289	0,03866	0,03572	0,03660	0,03893	0,04016	0,03899	0,03748	0,03805	0,04643	0,04547
	17:00	0,04380	0,04176	0,03746	0,03440	0,03525	0,03721	0,03850	0,03737	0,03594	0,03685	0,04496	0,04399
	17:15	0,04226	0,04067	0,03651	0,03319	0,03395	0,03558	0,03688	0,03582	0,03457	0,03580	0,04337	0,04243
	17:30	0,04059	0,03954	0,03556	0,03203	0,03262	0,03400	0,03530	0,03434	0,03326	0,03484	0,04161	0,04077
	17:45	0,03871	0,03823	0,03467	0,03075	0,03116	0,03235	0,03365	0,03284	0,03192	0,03385	0,03964	0,03903
	18:00	0,03693	0,03685	0,03384	0,02953	0,02983	0,03091	0,03213	0,03136	0,03068	0,03295	0,03777	0,03733
	18:15	0,03535	0,03544	0,03300	0,02844	0,02859	0,02962	0,03077	0,03013	0,02964	0,03217	0,03603	0,03578
	18:30	0,03384	0,03401	0,03209	0,02748	0,02748	0,02839	0,02947	0,02894	0,02874			

ELOSZTÓI SZABÁLYZAT - MELLÉKLETEK

szombat	kWh	Kisüzleti 3. (UZL_03)											
	időpont	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
	0:15	0,01685	0,01713	0,01632	0,01452	0,01461	0,01621	0,01621	0,01581	0,01534	0,01507	0,01666	0,01724
	0:30	0,01660	0,01692	0,01609	0,01438	0,01445	0,01604	0,01609	0,01568	0,01514	0,01494	0,01649	0,01704
	0:45	0,01634	0,01669	0,01586	0,01426	0,01433	0,01587	0,01598	0,01556	0,01497	0,01484	0,01633	0,01683
	1:00	0,01623	0,01655	0,01575	0,01419	0,01420	0,01572	0,01583	0,01545	0,01487	0,01473	0,01623	0,01674
	1:15	0,01612	0,01642	0,01564	0,01487	0,01498	0,01647	0,01664	0,01611	0,01541	0,01546	0,01609	0,01663
	1:30	0,01603	0,01628	0,01554	0,01474	0,01482	0,01625	0,01645	0,01598	0,01521	0,01527	0,01599	0,01652
	1:45	0,01594	0,01617	0,01544	0,01461	0,01465	0,01603	0,01630	0,01587	0,01504	0,01514	0,01589	0,01642
	2:00	0,01587	0,01608	0,01539	0,01454	0,01454	0,01590	0,01621	0,01576	0,01497	0,01510	0,01579	0,01634
	2:15	0,01582	0,01603	0,01534	0,01441	0,01442	0,01576	0,01612	0,01567	0,01488	0,01505	0,01572	0,01628
	2:30	0,01580	0,01600	0,01531	0,01431	0,01431	0,01564	0,01605	0,01562	0,01482	0,01499	0,01573	0,01625
	2:45	0,01582	0,01601	0,01528	0,01427	0,01427	0,01555	0,01600	0,01559	0,01479	0,01496	0,01577	0,01627
	3:00	0,01587	0,01605	0,01528	0,01426	0,01428	0,01553	0,01593	0,01556	0,01479	0,01488	0,01584	0,01632
	3:15	0,01590	0,01607	0,01528	0,01426	0,01425	0,01550	0,01587	0,01553	0,01477	0,01484	0,01591	0,01634
	3:30	0,01594	0,01611	0,01529	0,01428	0,01423	0,01550	0,01586	0,01554	0,01478	0,01484	0,01595	0,01636
	3:45	0,01600	0,01617	0,01538	0,01434	0,01427	0,01549	0,01589	0,01558	0,01485	0,01493	0,01599	0,01643
	4:00	0,01607	0,01622	0,01549	0,01437	0,01426	0,01543	0,01589	0,01565	0,01495	0,01500	0,01601	0,01648
	4:15	0,01616	0,01629	0,01563	0,01448	0,01424	0,01540	0,01593	0,01576	0,01505	0,01514	0,01607	0,01657
	4:30	0,01625	0,01641	0,01574	0,01459	0,01423	0,01533	0,01590	0,01588	0,01517	0,01526	0,01615	0,01668
	4:45	0,01640	0,01655	0,01590	0,01474	0,01426	0,01526	0,01588	0,01599	0,01531	0,01540	0,01632	0,01686
	5:00	0,01658	0,01673	0,01606	0,01489	0,01431	0,01535	0,01586	0,01610	0,01552	0,01559	0,01656	0,01709
	5:15	0,01689	0,01710	0,01633	0,01513	0,01444	0,01563	0,01600	0,01626	0,01576	0,01591	0,01692	0,01743
	5:30	0,01732	0,01754	0,01665	0,01539	0,01467	0,01595	0,01627	0,01649	0,01607	0,01636	0,01741	0,01786
	5:45	0,01789	0,01813	0,01708	0,01569	0,01497	0,01636	0,01665	0,01674	0,01642	0,01695	0,01801	0,01842
	6:00	0,01847	0,01876	0,01760	0,01598	0,01534	0,01687	0,01706	0,01706	0,01681	0,01763	0,01865	0,01903
	6:15	0,01911	0,01945	0,01822	0,01637	0,01578	0,01740	0,01757	0,01749	0,01716	0,01831	0,01934	0,01972
	6:30	0,01980	0,02012	0,01890	0,01678	0,01628	0,01798	0,01816	0,01804	0,01762	0,01901	0,02005	0,02046
	6:45	0,02056	0,02090	0,01974	0,01727	0,01689	0,01868	0,01880	0,01871	0,01824	0,01969	0,02080	0,02128
	7:00	0,02141	0,02173	0,02069	0,01798	0,01770	0,01956	0,01959	0,01952	0,01892	0,02040	0,02163	0,02213
	7:15	0,02231	0,02270	0,02173	0,01886	0,01864	0,02063	0,02064	0,02051	0,01975	0,02115	0,02259	0,02295
	7:30	0,02331	0,02370	0,02280	0,01985	0,01972	0,02172	0,02185	0,02164	0,02070	0,02196	0,02364	0,02382
	7:45	0,02427	0,02473	0,02399	0,02092	0,02084	0,02295	0,02311	0,02274	0,02172	0,02279	0,02479	0,02464
	8:00	0,02514	0,02571	0,02510	0,02196	0,02195	0,02405	0,02430	0,02385	0,02266	0,02360	0,02586	0,02537
	8:15	0,02601	0,02667	0,02625	0,02291	0,02308	0,02516	0,02542	0,02502	0,02368	0,02444	0,02704	0,02613
	8:30	0,02703	0,02770	0,02741	0,02384	0,02416	0,02628	0,02649	0,02610	0,02469	0,02534	0,02822	0,02711
	8:45	0,02811	0,02889	0,02858	0,02473	0,02520	0,02744	0,02747	0,02713	0,02573	0,02622	0,02941	0,02811
	9:00	0,02918	0,03012	0,02959	0,02557	0,02623	0,02848	0,02843	0,02813	0,02666	0,02708	0,03055	0,02904
	9:15	0,03015	0,03114	0,03046	0,02631	0,02716	0,02954	0,02940	0,02897	0,02751	0,02796	0,03157	0,02995
	9:30	0,03105	0,03212	0,03122	0,02705	0,02798	0,03028	0,03042	0,02975	0,02833	0,02871	0,03243	0,03068
	9:45	0,03177	0,03282	0,03187	0,02768	0,02879	0,03082	0,03119	0,03047	0,02900	0,02931	0,03311	0,03118
	10:00	0,03217	0,03330	0,03234	0,02817	0,02929	0,03108	0,03182	0,03103	0,02951	0,02984	0,03361	0,03159
	10:15	0,03246	0,03359	0,03263	0,02849	0,02966	0,03125	0,03217	0,03153	0,02996	0,03025	0,03375	0,03190
	10:30	0,03274	0,03383	0,03281	0,02879	0,02992	0,03130	0,03240	0,03201	0,03028	0,03049	0,03392	0,03206
	10:45	0,03276	0,03391	0,03275	0,02887	0,02997	0,03147	0,03246	0,03225	0,03040	0,03062	0,03398	0,03212
	11:00	0,03276	0,03397	0,03261	0,02880	0,02984	0,03145	0,03247	0,03231	0,03039	0,03066	0,03395	0,03221
	11:15	0,03272	0,03386	0,03233	0,02865	0,02970	0,03131	0,03234	0,03217	0,03018	0,03051	0,03373	0,03208
	11:30	0,03248	0,03354	0,03187	0,02833	0,02941	0,03087	0,03219	0,03179	0,02980	0,03021	0,03347	0,03182
	11:45	0,03193	0,03287	0,03127	0,02780	0,02888	0,03026	0,03176	0,03117	0,02926	0,02972	0,03283	0,03137
	12:00	0,03127	0,03195	0,03057	0,02720	0,02829	0,02943	0,03106	0,03042	0,02857	0,02911	0,03200	0,03076
	12:15	0,03033	0,03092	0,02971	0,02660	0,02758	0,02853	0,03026	0,02957	0,02781	0,02831	0,03110	0,03004
	12:30	0,02939	0,02978	0,02875	0,02581	0,02683	0,02769	0,02929	0,02864	0,02708	0,02743	0,03023	0,02926
	12:45	0,02833	0,02849	0,02786	0,02503	0,02589	0,02677	0,02817	0,02753	0,02617	0,02654	0,02927	0,02838
	13:00	0,02741	0,02748	0,02689	0,02418	0,02505	0,02589	0,02715	0,02646	0,02531	0,02568	0,02841	0,02753
	13:15	0,02658	0,02655	0,02593	0,02337	0,02430	0,02514	0,02627	0,02548	0,02456	0,02487	0,02767	0,02684
	13:30	0,02586	0,02566	0,02506	0,02254	0,02361	0,02445	0,02539	0,02459	0,02385	0,02414	0,02691	0,02604
	13:45	0,02513	0,02487	0,02436	0,02188	0,02287	0,02379	0,02462	0,02387	0,02300	0,02349	0,02624	0,02531
	14:00	0,02462	0,02437	0,02375	0,02132	0,02234	0,02333	0,02396	0,02338	0,02242	0,02291	0,02582	0,02477
	14:15	0,02422	0,02393	0,02338	0,02098	0,02187	0,02296	0,02341	0,02298	0,02189	0,02234	0,02549	0,02442
	14:30	0,02386	0,02364	0,02312	0,02075	0,02144	0,02256	0,02299	0,02267	0,02146	0,02188	0,02519	0,02409
	14:45	0,02362	0,02332	0,02296	0,02054	0,02107	0,02224	0,02262	0,02241	0,02108	0,02146	0,02498	0,02379
	15:00	0,02339	0,02312	0,02272	0,02032	0,02076	0,02195	0,02225	0,02211	0,02090	0,02111	0,02478	0,02361
	15:15	0,02318	0,02281	0,02260	0,02013	0,02050	0,02169	0,02197	0,02186	0,02070	0,02082	0,02450	0,02351
	15:30	0,02303	0,02257	0,02238	0,01996	0,02036	0,02150	0,02170	0,02167	0,02057	0,02065	0,02442	0,02346
	15:45	0,02303	0,02241	0,02235	0,01973	0,02023	0,02132	0,02138	0,02142	0,02043	0,02049	0,02438	0,02367
	16:00	0,02314	0,02236	0,02223	0,01950	0,02002	0,02118	0,02119	0,02116	0,02024	0,02031	0,02456	0,02399
	16:15	0,02348	0,02236	0,02227	0,01935	0,01984	0,02111	0,02106	0,02097	0,02005	0,02021	0,02480	0,02435
	16:30	0,02392	0,02256	0,02221	0,01929	0,01968	0,02104	0,02098	0,02077	0,02004	0,02017	0,02510	0,02463
	16:45	0,02430	0,02289	0,02228	0,01918	0,01952	0,02100	0,02090	0,02058	0,01999	0,02013	0,02529	0,02494
	17:00	0,02458	0,02323	0,0223									

ELOSZTÓI SZABÁLYZAT - MELLÉKLETEK

kWh		Kisüzleti 3. (UZL_03)											
vasárnap	időpont	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
	0:15	0,01634	0,01638	0,01562	0,01462	0,01467	0,01631	0,01660	0,01574	0,01561	0,01576	0,01595	0,01614
	0:30	0,01629	0,01630	0,01549	0,01448	0,01457	0,01617	0,01645	0,01559	0,01541	0,01557	0,01591	0,01604
	0:45	0,01622	0,01622	0,01535	0,01454	0,01463	0,01620	0,01646	0,01565	0,01542	0,01552	0,01589	0,01598
	1:00	0,01614	0,01613	0,01524	0,01462	0,01469	0,01624	0,01645	0,01571	0,01544	0,01552	0,01582	0,01591
	1:15	0,01603	0,01604	0,01511	0,01412	0,01407	0,01561	0,01572	0,01534	0,01479	0,01465	0,01573	0,01581
	1:30	0,01598	0,01597	0,01502	0,01404	0,01396	0,01548	0,01558	0,01522	0,01472	0,01458	0,01566	0,01572
	1:45	0,01593	0,01590	0,01497	0,01403	0,01387	0,01541	0,01548	0,01512	0,01468	0,01456	0,01561	0,01566
	2:00	0,01588	0,01583	0,01495	0,01395	0,01376	0,01531	0,01538	0,01506	0,01467	0,01452	0,01557	0,01562
	2:15	0,01583	0,01579	0,01495	0,01387	0,01368	0,01519	0,01531	0,01499	0,01464	0,01449	0,01550	0,01559
	2:30	0,01578	0,01576	0,01495	0,01378	0,01359	0,01507	0,01523	0,01493	0,01457	0,01442	0,01544	0,01557
	2:45	0,01571	0,01570	0,01492	0,01374	0,01355	0,01500	0,01519	0,01486	0,01451	0,01438	0,01540	0,01556
	3:00	0,01567	0,01567	0,01490	0,01369	0,01354	0,01495	0,01512	0,01478	0,01447	0,01434	0,01542	0,01559
	3:15	0,01563	0,01567	0,01488	0,01367	0,01353	0,01490	0,01507	0,01470	0,01442	0,01431	0,01540	0,01561
	3:30	0,01561	0,01566	0,01483	0,01364	0,01353	0,01489	0,01503	0,01465	0,01438	0,01426	0,01540	0,01563
	3:45	0,01559	0,01564	0,01483	0,01363	0,01353	0,01484	0,01498	0,01462	0,01438	0,01425	0,01540	0,01564
	4:00	0,01559	0,01562	0,01487	0,01362	0,01351	0,01473	0,01494	0,01461	0,01443	0,01423	0,01540	0,01565
	4:15	0,01557	0,01560	0,01491	0,01360	0,01346	0,01458	0,01486	0,01463	0,01442	0,01421	0,01533	0,01562
	4:30	0,01558	0,01559	0,01497	0,01361	0,01338	0,01441	0,01474	0,01461	0,01445	0,01424	0,01534	0,01564
	4:45	0,01562	0,01560	0,01508	0,01365	0,01331	0,01421	0,01459	0,01459	0,01449	0,01431	0,01540	0,01568
	5:00	0,01568	0,01566	0,01516	0,01370	0,01323	0,01413	0,01445	0,01454	0,01456	0,01438	0,01549	0,01575
	5:15	0,01578	0,01578	0,01522	0,01373	0,01316	0,01412	0,01435	0,01447	0,01459	0,01448	0,01559	0,01588
	5:30	0,01591	0,01591	0,01526	0,01378	0,01312	0,01417	0,01429	0,01440	0,01466	0,01464	0,01576	0,01604
	5:45	0,01608	0,01611	0,01532	0,01382	0,01313	0,01424	0,01431	0,01442	0,01467	0,01481	0,01598	0,01626
	6:00	0,01630	0,01634	0,01535	0,01387	0,01318	0,01442	0,01445	0,01446	0,01474	0,01501	0,01623	0,01650
	6:15	0,01665	0,01662	0,01543	0,01398	0,01334	0,01461	0,01472	0,01462	0,01484	0,01528	0,01652	0,01685
	6:30	0,01705	0,01692	0,01558	0,01411	0,01354	0,01487	0,01504	0,01485	0,01503	0,01553	0,01683	0,01722
	6:45	0,01745	0,01725	0,01580	0,01433	0,01383	0,01522	0,01549	0,01520	0,01528	0,01580	0,01713	0,01760
	7:00	0,01779	0,01757	0,01606	0,01456	0,01419	0,01564	0,01590	0,01553	0,01557	0,01609	0,01738	0,01788
	7:15	0,01804	0,01787	0,01631	0,01479	0,01452	0,01605	0,01625	0,01586	0,01581	0,01639	0,01759	0,01816
	7:30	0,01815	0,01812	0,01657	0,01499	0,01479	0,01639	0,01655	0,01616	0,01602	0,01661	0,01776	0,01834
	7:45	0,01823	0,01837	0,01686	0,01524	0,01507	0,01669	0,01686	0,01647	0,01623	0,01689	0,01793	0,01849
	8:00	0,01828	0,01859	0,01712	0,01547	0,01532	0,01699	0,01711	0,01670	0,01642	0,01717	0,01814	0,01863
	8:15	0,01835	0,01877	0,01736	0,01570	0,01554	0,01728	0,01739	0,01692	0,01664	0,01744	0,01835	0,01884
	8:30	0,01848	0,01898	0,01764	0,01592	0,01577	0,01756	0,01770	0,01715	0,01687	0,01770	0,01863	0,01916
	8:45	0,01872	0,01932	0,01794	0,01617	0,01608	0,01792	0,01803	0,01740	0,01716	0,01799	0,01901	0,01955
	9:00	0,01899	0,01958	0,01817	0,01644	0,01636	0,01828	0,01841	0,01766	0,01750	0,01826	0,01940	0,01996
	9:15	0,01930	0,02093	0,01841	0,01667	0,01667	0,01861	0,01875	0,01795	0,01784	0,01854	0,01974	0,02038
	9:30	0,01966	0,02039	0,01874	0,01699	0,01703	0,01905	0,01921	0,01829	0,01823	0,01882	0,02016	0,02094
	9:45	0,02002	0,02088	0,01905	0,01741	0,01742	0,01951	0,01971	0,01869	0,01871	0,01914	0,02057	0,02145
	10:00	0,02029	0,02128	0,01932	0,01777	0,01771	0,01991	0,02015	0,01907	0,01912	0,01950	0,02085	0,02181
	10:15	0,02048	0,02166	0,01954	0,01811	0,01793	0,02027	0,02050	0,01928	0,01938	0,01975	0,02109	0,02208
	10:30	0,02067	0,02187	0,01970	0,01838	0,01808	0,02057	0,02075	0,01952	0,01956	0,01997	0,02127	0,02228
	10:45	0,02078	0,02200	0,01972	0,01855	0,01817	0,02072	0,02088	0,01971	0,01963	0,02016	0,02127	0,02232
	11:00	0,02088	0,02203	0,01972	0,01858	0,01818	0,02076	0,02093	0,01974	0,01965	0,02024	0,02130	0,02225
	11:15	0,02092	0,02193	0,01965	0,01848	0,01814	0,02063	0,02088	0,01967	0,01958	0,02022	0,02125	0,02219
	11:30	0,02089	0,02175	0,01952	0,01827	0,01806	0,02046	0,02076	0,01962	0,01955	0,02018	0,02110	0,02211
	11:45	0,02071	0,02152	0,01936	0,01810	0,01796	0,02020	0,02065	0,01950	0,01948	0,02015	0,02091	0,02194
	12:00	0,02050	0,02125	0,01915	0,01791	0,01779	0,01990	0,02044	0,01931	0,01933	0,01998	0,02077	0,02167
	12:15	0,02020	0,02094	0,01889	0,01777	0,01762	0,01957	0,02023	0,01918	0,01911	0,01979	0,02048	0,02132
	12:30	0,01999	0,02060	0,01864	0,01771	0,01748	0,01940	0,02010	0,01905	0,01892	0,01957	0,02028	0,02096
	12:45	0,01979	0,02043	0,01848	0,01760	0,01742	0,01929	0,02001	0,01899	0,01873	0,01939	0,02009	0,02063
	13:00	0,01968	0,02037	0,01839	0,01751	0,01735	0,01938	0,02002	0,01898	0,01864	0,01922	0,01995	0,02039
	13:15	0,01964	0,02036	0,01838	0,01742	0,01729	0,01948	0,02009	0,01896	0,01862	0,01909	0,01982	0,02018
	13:30	0,01960	0,02033	0,01839	0,01731	0,01722	0,01958	0,02020	0,01900	0,01858	0,01894	0,01967	0,02004
	13:45	0,01955	0,02035	0,01848	0,01726	0,01714	0,01957	0,02021	0,01907	0,01852	0,01887	0,01955	0,01995
	14:00	0,01953	0,02034	0,01858	0,01730	0,01706	0,01963	0,02024	0,01907	0,01849	0,01882	0,01951	0,01989
	14:15	0,01952	0,02028	0,01855	0,01728	0,01698	0,01953	0,02017	0,01894	0,01845	0,01879	0,01949	0,01980
	14:30	0,01948	0,02014	0,01855	0,01721	0,01692	0,01936	0,02007	0,01883	0,01840	0,01879	0,01947	0,01979
	14:45	0,01955	0,02020	0,01861	0,01715	0,01687	0,01924	0,01991	0,01869	0,01839	0,01878	0,01954	0,01982
	15:00	0,01967	0,02030	0,01865	0,01709	0,01685	0,01921	0,01984	0,01855	0,01836	0,01878	0,01965	0,01991
	15:15	0,01980	0,02036	0,01865	0,01702	0,01683	0,01905	0,01976	0,01840	0,01830	0,01877	0,01978	0,02006
	15:30	0,01998	0,02048	0,01873	0,01703	0,01686	0,01899	0,01975	0,01843	0,01821	0,01870	0,01997	0,02039
	15:45	0,02034	0,02079	0,01880	0,01718	0,01689	0,01898	0,01973	0,01845	0,01814	0,01865	0,02030	0,02086
	16:00	0,02082	0,02100	0,01888	0,01727	0,01699	0,01898	0,01975	0,01846	0,01812	0,01867	0,02079	0,02144
	16:15	0,02135	0,02134	0,01903	0,01730	0,01709	0,01896	0,01979	0,01852	0,01815	0,01873	0,02128	0,02204
	16:30	0,02194	0,02180	0,01921	0,01735	0,01717	0,01898	0,01986	0,01866	0,01824	0,01882	0,02185	0,02259
	16:45	0,02257	0,02232	0,01945	0,01744	0,01725	0,01906	0,01992	0,01877	0,01839	0,01899	0,02238	0,02296
	17:00	0,02304	0,02286	0,01973	0,01743	0,01735	0,01922	0,02005	0,01889	0,01854	0,01917	0,02278	0,02312
	17:15	0,02329	0,02346	0,02011	0,01751	0,01742	0,01939	0,02017	0,01905	0,01865	0,01944	0,02302	0,02313
	17:30	0,02344	0,02394	0,02048	0,01765	0,01743	0,01950	0,02013	0,01917	0,01887	0,01971	0,02313	0,02310
	17:45	0,02348	0,02419	0,02090	0,01774	0,01745	0,01956	0,02004	0,01920	0,01898	0,02000	0,02307	0,02294
	18:00	0,02335	0,02427	0,02129	0,01774	0,01742	0,01949	0,01996	0,01916	0,01903	0,02033	0,02287	0,02276
	18:15	0,02317	0,02419	0,02160	0,01778	0,01740	0,01943	0,01990	0,01912	0,01915	0,02066	0,02261	0,02258
	18:30	0,02298	0,02404	0,02170	0,01781	0,01735	0,01939	0,01978	0,01900	0,			

ELOSZTÓI SZABÁLYZAT - MELLÉKLETEK

kWh		Kisüzleti 4. (UZL_04)											
munkanap	időpont	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
	0:15	0,01768	0,01730	0,01758	0,01440	0,01308	0,01489	0,01303	0,01227	0,01475	0,01439	0,01549	0,01734
	0:30	0,01759	0,01723	0,01755	0,01433	0,01297	0,01469	0,01284	0,01211	0,01450	0,01425	0,01543	0,01727
	0:45	0,01760	0,01723	0,01757	0,01440	0,01296	0,01462	0,01284	0,01213	0,01447	0,01423	0,01552	0,01729
	1:00	0,01763	0,01726	0,01757	0,01450	0,01300	0,01465	0,01291	0,01216	0,01455	0,01422	0,01555	0,01729
	1:15	0,01775	0,01738	0,01763	0,01464	0,01307	0,01471	0,01301	0,01225	0,01469	0,01428	0,01564	0,01737
	1:30	0,01796	0,01755	0,01775	0,01478	0,01316	0,01477	0,01312	0,01237	0,01486	0,01443	0,01580	0,01756
	1:45	0,01813	0,01770	0,01783	0,01491	0,01323	0,01489	0,01325	0,01248	0,01504	0,01461	0,01596	0,01768
	2:00	0,01815	0,01774	0,01783	0,01494	0,01324	0,01489	0,01325	0,01245	0,01503	0,01462	0,01594	0,01769
	2:15	0,01815	0,01772	0,01780	0,01497	0,01324	0,01488	0,01320	0,01245	0,01499	0,01466	0,01591	0,01767
	2:30	0,01813	0,01769	0,01777	0,01501	0,01326	0,01486	0,01314	0,01241	0,01494	0,01465	0,01588	0,01758
	2:45	0,01807	0,01761	0,01772	0,01503	0,01326	0,01484	0,01312	0,01238	0,01487	0,01461	0,01581	0,01747
	3:00	0,01809	0,01757	0,01777	0,01506	0,01326	0,01478	0,01308	0,01238	0,01480	0,01458	0,01577	0,01740
	3:15	0,01822	0,01759	0,01794	0,01508	0,01326	0,01475	0,01302	0,01235	0,01478	0,01461	0,01584	0,01742
	3:30	0,01842	0,01770	0,01825	0,01519	0,01331	0,01470	0,01297	0,01233	0,01480	0,01470	0,01595	0,01753
	3:45	0,01869	0,01787	0,01873	0,01531	0,01335	0,01457	0,01291	0,01235	0,01487	0,01484	0,01613	0,01769
	4:00	0,01901	0,01815	0,01937	0,01551	0,01341	0,01438	0,01278	0,01239	0,01499	0,01498	0,01635	0,01789
	4:15	0,01938	0,01851	0,02016	0,01584	0,01347	0,01423	0,01265	0,01243	0,01521	0,01521	0,01667	0,01817
	4:30	0,01996	0,01910	0,02126	0,01639	0,01367	0,01416	0,01252	0,01249	0,01564	0,01559	0,01716	0,01864
	4:45	0,02080	0,02004	0,02270	0,01718	0,01407	0,01431	0,01245	0,01253	0,01638	0,01627	0,01797	0,01941
	5:00	0,02209	0,02148	0,02455	0,01830	0,01482	0,01486	0,01254	0,01267	0,01745	0,01739	0,01920	0,02058
	5:15	0,02395	0,02345	0,02678	0,01983	0,01595	0,01577	0,01289	0,01296	0,01894	0,01897	0,02097	0,02223
	5:30	0,02682	0,02644	0,02978	0,02209	0,01783	0,01724	0,01367	0,01365	0,02145	0,02149	0,02377	0,02478
	5:45	0,03114	0,03083	0,03355	0,02534	0,02062	0,01959	0,01522	0,01523	0,02529	0,02554	0,02829	0,02860
	6:00	0,03654	0,03616	0,03770	0,02908	0,02390	0,02237	0,01712	0,01737	0,02992	0,03027	0,03353	0,03322
	6:15	0,04265	0,04185	0,04189	0,03310	0,02752	0,02525	0,01916	0,01976	0,03490	0,03548	0,03924	0,03827
	6:30	0,04930	0,04787	0,04633	0,03732	0,03146	0,02848	0,02125	0,02230	0,04036	0,04109	0,04526	0,04365
	6:45	0,05638	0,05402	0,05066	0,04155	0,03535	0,03168	0,02330	0,02480	0,04574	0,04681	0,05131	0,04921
	7:00	0,06316	0,05961	0,05461	0,04527	0,03898	0,03444	0,02482	0,02673	0,05041	0,05195	0,05658	0,05434
	7:15	0,06997	0,06500	0,05855	0,04907	0,04257	0,03722	0,02609	0,02825	0,05501	0,05696	0,06188	0,05943
	7:30	0,07656	0,07048	0,06263	0,05295	0,04620	0,03991	0,02700	0,02950	0,05987	0,06175	0,06726	0,06456
	7:45	0,08263	0,07568	0,06646	0,05671	0,04967	0,04213	0,02749	0,03030	0,06456	0,06620	0,07239	0,06926
	8:00	0,08768	0,08014	0,06988	0,06013	0,05296	0,04429	0,02802	0,03100	0,06860	0,06990	0,07693	0,07326
	8:15	0,09120	0,08354	0,07251	0,06298	0,05566	0,04627	0,02871	0,03188	0,07169	0,07245	0,08046	0,07625
	8:30	0,09255	0,08531	0,07418	0,06479	0,05752	0,04773	0,02944	0,03287	0,07367	0,07356	0,08253	0,07780
	8:45	0,09322	0,08652	0,07558	0,06625	0,05905	0,04908	0,03032	0,03391	0,07521	0,07433	0,08390	0,07878
	9:00	0,09326	0,08709	0,07650	0,06714	0,06011	0,05032	0,03139	0,03520	0,07604	0,07460	0,08461	0,07937
	9:15	0,09242	0,08682	0,07653	0,06723	0,06039	0,05104	0,03218	0,03627	0,07593	0,07410	0,08433	0,07911
	9:30	0,09096	0,08591	0,07623	0,06689	0,06026	0,05133	0,03255	0,03684	0,07573	0,07316	0,08343	0,07822
	9:45	0,09049	0,08576	0,07620	0,06692	0,06031	0,05138	0,03268	0,03705	0,07573	0,07291	0,08310	0,07786
	10:00	0,08951	0,08499	0,07538	0,06637	0,05969	0,05099	0,03257	0,03698	0,07481	0,07197	0,08231	0,07704
	10:15	0,08789	0,08365	0,07391	0,06517	0,05850	0,05025	0,03235	0,03663	0,07306	0,07030	0,08091	0,07567
	10:30	0,08565	0,08180	0,07245	0,06372	0,05717	0,04934	0,03195	0,03609	0,07149	0,06841	0,07920	0,07402
	10:45	0,08426	0,08064	0,07133	0,06258	0,05607	0,04840	0,03141	0,03544	0,07009	0,06691	0,07803	0,07299
	11:00	0,08226	0,07886	0,06971	0,06101	0,05470	0,04743	0,03078	0,03468	0,06815	0,06491	0,07640	0,07154
	11:15	0,07998	0,07678	0,06793	0,05927	0,05327	0,04651	0,03025	0,03396	0,06617	0,06278	0,07446	0,06990
	11:30	0,07797	0,07494	0,06662	0,05805	0,05223	0,04593	0,02975	0,03327	0,06501	0,06115	0,07301	0,06847
	11:45	0,07722	0,07407	0,06574	0,05740	0,05167	0,04555	0,02922	0,03259	0,06433	0,06020	0,07251	0,06773
	12:00	0,07601	0,07271	0,06450	0,05642	0,05078	0,04497	0,02871	0,03186	0,06314	0,05894	0,07151	0,06675
	12:15	0,07443	0,07108	0,06317	0,05527	0,04974	0,04434	0,02835	0,03112	0,06184	0,05746	0,07014	0,06530
	12:30	0,07281	0,06952	0,06195	0,05425	0,04884	0,04369	0,02792	0,03034	0,06064	0,05607	0,06888	0,06387
	12:45	0,07117	0,06797	0,06053	0,05306	0,04777	0,04269	0,02739	0,02946	0,05909	0,05458	0,06756	0,06249
	13:00	0,06878	0,06582	0,05861	0,05132	0,04629	0,04149	0,02685	0,02859	0,05692	0,05261	0,06547	0,06068
	13:15	0,06623	0,06363	0,05667	0,04946	0,04472	0,04021	0,02624	0,02773	0,05488	0,05055	0,06335	0,05869
	13:30	0,06409	0,06175	0,05493	0,04762	0,04319	0,03880	0,02545	0,02680	0,05295	0,04871	0,06158	0,05722
	13:45	0,06216	0,06002	0,05332	0,04565	0,04156	0,03729	0,02460	0,02579	0,05093	0,04686	0,05993	0,05598
	14:00	0,06036	0,05831	0,05176	0,04368	0,03990	0,03579	0,02364	0,02484	0,04890	0,04504	0,05827	0,05481
	14:15	0,05892	0,05682	0,05039	0,04193	0,03836	0,03431	0,02276	0,02394	0,04714	0,04338	0,05708	0,05393
	14:30	0,05817	0,05573	0,04922	0,04056	0,03707	0,03310	0,02204	0,02317	0,04571	0,04210	0,05658	0,05370
	14:45	0,05802	0,05498	0,04828	0,03950	0,03604	0,03221	0,02147	0,02266	0,04455	0,04111	0,05666	0,05392
	15:00	0,05851	0,05470	0,04759	0,03868	0,03525	0,03148	0,02102	0,02233	0,04367	0,04033	0,05729	0,05453
	15:15	0,05945	0,05467	0,04692	0,03788	0,03449	0,03076	0,02071	0,02202	0,04285	0,03954	0,05833	0,05545
	15:30	0,06037	0,05465	0,04620	0,03692	0,03355	0,03000	0,02034	0,02163	0,04182	0,03868	0,05941	0,05633
	15:45	0,06071	0,05420	0,04518	0,03567	0,03239	0,02913	0,01989	0,02113	0,04044	0,03761	0,05998	0,05663
	16:00	0,06050	0,05337	0,04385	0,03426	0,03110	0,02800	0,01943	0,02056	0,03884	0,03637	0,05998	0,05633
	16:15	0,05960	0,05212	0,04224	0,03278	0,02966	0,02675	0,01891	0,01995	0,03704	0,03512	0,05933	0,05526
	16:30	0,05815	0,05076	0,04059	0,03122	0,02558	0,01837	0,01935	0,03523	0,03393	0,05796	0,05356	
	16:45	0,05624	0,04938	0,03900	0,02967	0,02685	0,02443	0,01773	0,01868	0,03351	0,03283	0,05584	0,05138
	17:00	0,05401	0,04808	0,03773	0,02817	0,02562	0,02329	0,01701	0,01795	0,03192	0,03193	0,05329	0,04889
	17:15	0,05133	0,04674	0,03671	0,02661	0,02435	0,02221	0,01631	0,01725	0,03046	0,03122	0,05027	0,04612
	17:30	0,04829	0,04513	0,03589	0,02515	0,02307	0,02126	0,01563	0,01660	0,02915	0,03057	0,04685	0,04326
	17:45	0,04504	0,04318	0,03526	0,02401	0,02190	0,02038	0,01505	0,01600	0,02808	0,03011	0,04334	0,04045
	18:00	0,04203	0,04116	0,03475	0,02324	0,02096	0,01964	0,01464	0,01556	0,02727	0,02984	0,04024	0,03792
	18:15	0,03937	0,03920	0,03411	0,02274	0,02020	0,01909	0,01438	0,01531	0,02671	0,02958	0,03752	0,03574
	18:30	0,03706	0,03724	0,03326	0,02248	0,01966	0,01872	0,01414	0,01517	0,02622	0,029		

ELOSZTÓI SZABÁLYZAT - MELLÉKLETEK

kWh		Kisüzleti 4. (UZL_04)											
szombat	időpont	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
	0:15	0,01671	0,01647	0,01639	0,01370	0,01236	0,01388	0,01256	0,01231	0,01344	0,01315	0,01474	0,01690
	0:30	0,01632	0,01611	0,01592	0,01348	0,01218	0,01357	0,01238	0,01214	0,01321	0,01308	0,01441	0,01659
	0:45	0,01590	0,01572	0,01545	0,01329	0,01201	0,01337	0,01226	0,01197	0,01304	0,01299	0,01414	0,01630
	1:00	0,01581	0,01554	0,01536	0,01310	0,01185	0,01326	0,01214	0,01183	0,01296	0,01291	0,01403	0,01617
	1:15	0,01573	0,01545	0,01527	0,01343	0,01206	0,01365	0,01211	0,01148	0,01324	0,01309	0,01398	0,01608
	1:30	0,01572	0,01549	0,01528	0,01311	0,01179	0,01330	0,01187	0,01133	0,01290	0,01274	0,01395	0,01605
	1:45	0,01572	0,01549	0,01528	0,01278	0,01148	0,01300	0,01170	0,01120	0,01264	0,01247	0,01394	0,01608
	2:00	0,01572	0,01545	0,01527	0,01276	0,01148	0,01297	0,01165	0,01119	0,01263	0,01242	0,01385	0,01605
	2:15	0,01574	0,01543	0,01522	0,01276	0,01148	0,01291	0,01164	0,01119	0,01264	0,01237	0,01375	0,01600
	2:30	0,01578	0,01534	0,01517	0,01278	0,01141	0,01281	0,01163	0,01125	0,01266	0,01236	0,01371	0,01593
	2:45	0,01576	0,01519	0,01512	0,01281	0,01138	0,01279	0,01164	0,01129	0,01274	0,01237	0,01359	0,01582
	3:00	0,01575	0,01509	0,01509	0,01285	0,01138	0,01268	0,01156	0,01131	0,01272	0,01231	0,01354	0,01577
	3:15	0,01582	0,01503	0,01507	0,01285	0,01134	0,01256	0,01145	0,01127	0,01277	0,01232	0,01350	0,01582
	3:30	0,01589	0,01505	0,01509	0,01287	0,01136	0,01245	0,01141	0,01126	0,01282	0,01236	0,01349	0,01589
	3:45	0,01598	0,01511	0,01518	0,01293	0,01138	0,01235	0,01136	0,01122	0,01289	0,01239	0,01346	0,01600
	4:00	0,01615	0,01513	0,01524	0,01297	0,01137	0,01217	0,01127	0,01124	0,01293	0,01255	0,01347	0,01608
	4:15	0,01628	0,01521	0,01535	0,01304	0,01136	0,01200	0,01118	0,01130	0,01304	0,01273	0,01344	0,01614
	4:30	0,01639	0,01533	0,01553	0,01315	0,01129	0,01189	0,01103	0,01140	0,01308	0,01290	0,01354	0,01619
	4:45	0,01644	0,01550	0,01575	0,01321	0,01122	0,01182	0,01088	0,01147	0,01319	0,01307	0,01363	0,01619
	5:00	0,01665	0,01573	0,01600	0,01324	0,01118	0,01190	0,01076	0,01145	0,01333	0,01330	0,01382	0,01633
	5:15	0,01689	0,01613	0,01625	0,01333	0,01111	0,01213	0,01069	0,01141	0,01357	0,01353	0,01417	0,01664
	5:30	0,01723	0,01656	0,01658	0,01350	0,01117	0,01244	0,01078	0,01137	0,01384	0,01385	0,01466	0,01696
	5:45	0,01762	0,01709	0,01697	0,01369	0,01132	0,01294	0,01099	0,01142	0,01418	0,01439	0,01535	0,01747
	6:00	0,01819	0,01751	0,01750	0,01393	0,01164	0,01354	0,01136	0,01155	0,01464	0,01502	0,01612	0,01813
	6:15	0,01863	0,01789	0,01793	0,01426	0,01201	0,01409	0,01169	0,01189	0,01530	0,01557	0,01666	0,01875
	6:30	0,01904	0,01821	0,01841	0,01457	0,01245	0,01449	0,01208	0,01228	0,01577	0,01597	0,01713	0,01921
	6:45	0,01929	0,01844	0,01884	0,01479	0,01286	0,01498	0,01243	0,01279	0,01639	0,01624	0,01743	0,01960
	7:00	0,01939	0,01855	0,01935	0,01492	0,01323	0,01533	0,01279	0,01323	0,01700	0,01614	0,01760	0,01972
	7:15	0,01942	0,01874	0,01979	0,01511	0,01344	0,01562	0,01290	0,01361	0,01740	0,01606	0,01775	0,01969
	7:30	0,01937	0,01889	0,02030	0,01527	0,01364	0,01593	0,01309	0,01384	0,01751	0,01606	0,01801	0,01958
	7:45	0,01926	0,01900	0,02089	0,01533	0,01380	0,01634	0,01319	0,01396	0,01754	0,01600	0,01814	0,01947
	8:00	0,01923	0,01913	0,02157	0,01540	0,01398	0,01668	0,01323	0,01400	0,01748	0,01606	0,01831	0,01941
	8:15	0,01942	0,01937	0,02205	0,01565	0,01424	0,01702	0,01329	0,01411	0,01744	0,01632	0,01863	0,01954
	8:30	0,01964	0,01967	0,02247	0,01580	0,01455	0,01733	0,01348	0,01425	0,01763	0,01646	0,01901	0,01978
	8:45	0,02011	0,01995	0,02289	0,01585	0,01477	0,01759	0,01366	0,01456	0,01786	0,01661	0,01948	0,02005
	9:00	0,02064	0,02026	0,02321	0,01603	0,01495	0,01778	0,01379	0,01483	0,01818	0,01688	0,02002	0,02035
	9:15	0,02115	0,02052	0,02332	0,01627	0,01502	0,01797	0,01395	0,01503	0,01847	0,01708	0,02060	0,02070
	9:30	0,02162	0,02062	0,02346	0,01636	0,01506	0,01802	0,01405	0,01517	0,01875	0,01716	0,02094	0,02089
	9:45	0,02205	0,02063	0,02350	0,01641	0,01509	0,01810	0,01414	0,01517	0,01882	0,01736	0,02117	0,02096
	10:00	0,02228	0,02062	0,02334	0,01641	0,01512	0,01796	0,01422	0,01510	0,01891	0,01747	0,02137	0,02097
	10:15	0,02245	0,02054	0,02301	0,01641	0,01514	0,01782	0,01436	0,01512	0,01899	0,01754	0,02158	0,02100
	10:30	0,02248	0,02050	0,02273	0,01641	0,01512	0,01765	0,01448	0,01506	0,01904	0,01757	0,02155	0,02096
	10:45	0,02246	0,02040	0,02237	0,01631	0,01498	0,01754	0,01455	0,01497	0,01903	0,01760	0,02139	0,02088
	11:00	0,02233	0,02037	0,02192	0,01614	0,01483	0,01734	0,01459	0,01488	0,01887	0,01753	0,02113	0,02076
	11:15	0,02208	0,02029	0,02149	0,01603	0,01465	0,01723	0,01454	0,01480	0,01870	0,01752	0,02073	0,02065
	11:30	0,02180	0,02012	0,02112	0,01574	0,01445	0,01707	0,01453	0,01468	0,01852	0,01728	0,02025	0,02041
	11:45	0,02145	0,01990	0,02066	0,01531	0,01432	0,01682	0,01439	0,01452	0,01828	0,01704	0,01985	0,02001
	12:00	0,02094	0,01961	0,02013	0,01496	0,01414	0,01649	0,01415	0,01428	0,01790	0,01672	0,01948	0,01970
	12:15	0,02038	0,01919	0,01962	0,01463	0,01390	0,01610	0,01380	0,01405	0,01758	0,01633	0,01909	0,01945
	12:30	0,01987	0,01887	0,01913	0,01436	0,01369	0,01570	0,01353	0,01371	0,01732	0,01583	0,01877	0,01916
	12:45	0,01942	0,01861	0,01881	0,01416	0,01348	0,01527	0,01325	0,01345	0,01703	0,01552	0,01866	0,01892
	13:00	0,01916	0,01835	0,01855	0,01407	0,01328	0,01499	0,01307	0,01333	0,01668	0,01528	0,01851	0,01886
	13:15	0,01905	0,01820	0,01839	0,01390	0,01310	0,01469	0,01293	0,01315	0,01638	0,01519	0,01842	0,01870
	13:30	0,01902	0,01807	0,01836	0,01378	0,01291	0,01447	0,01288	0,01303	0,01611	0,01514	0,01845	0,01855
	13:45	0,01913	0,01793	0,01840	0,01361	0,01278	0,01430	0,01283	0,01295	0,01576	0,01507	0,01848	0,01855
	14:00	0,01926	0,01790	0,01834	0,01351	0,01278	0,01418	0,01273	0,01282	0,01556	0,01505	0,01837	0,01858
	14:15	0,01938	0,01801	0,01830	0,01342	0,01282	0,01406	0,01265	0,01278	0,01547	0,01504	0,01845	0,01858
	14:30	0,01946	0,01817	0,01821	0,01341	0,01290	0,01405	0,01266	0,01287	0,01542	0,01504	0,01865	0,01868
	14:45	0,01963	0,01844	0,01811	0,01348	0,01297	0,01416	0,01265	0,01294	0,01546	0,01506	0,01876	0,01881
	15:00	0,01982	0,01888	0,01809	0,01363	0,01303	0,01431	0,01258	0,01307	0,01553	0,01513	0,01899	0,01899
	15:15	0,02006	0,01928	0,01809	0,01378	0,01303	0,01447	0,01256	0,01320	0,01553	0,01520	0,01926	0,01921
	15:30	0,02026	0,01965	0,01809	0,01396	0,01302	0,01463	0,01263	0,01327	0,01552	0,01535	0,01937	0,01945
	15:45	0,02048	0,02009	0,01818	0,01415	0,01309	0,01474	0,01268	0,01331	0,01552	0,01547	0,01950	0,01977
	16:00	0,02065	0,02041	0,01826	0,01432	0,01328	0,01475	0,01278	0,01345	0,01557	0,01562	0,01978	0,02014
	16:15	0,02078	0,02064	0,01830	0,01453	0,01349	0,01493	0,01295	0,01351	0,01563	0,01586	0,02003	0,02046
	16:30	0,02090	0,02086	0,01834	0,01464	0,01365	0,01509	0,01310	0,01351	0,01562	0,01604	0,02034	0,02082
	16:45	0,02113	0,02115	0,01841	0,01466	0,01376	0,01512	0,01310	0,01341	0,01555	0,01610	0,02070	0,02112
	17:00	0,02136	0,02144	0,01849	0,01471	0,01379	0,01502	0,01304	0,01331	0,01546	0,01601	0,02081	0,02120
	17:15	0,02150	0,02181	0,01856	0,01470	0,01369	0,01488	0,01292	0,01309	0,01528	0,01592	0,02069	0,02112
	17:30	0,02158	0,02218	0,01870	0,01459	0,01350	0,01464	0,01275	0,01280	0,01507	0,01582	0,02053	0,02101
	17:45	0,02155	0,02250	0,01890	0,01448	0,01331	0,01439	0,01254	0,01253	0,01492	0,01574	0,02023	0,02079
	18:00	0,02137	0,02258	0,01918	0,01440	0,01313	0,01419	0,01242	0,01234	0,01486	0,01585	0,01995	0,02059
	18:15	0,02111	0,02252	0,01943	0,01428	0,01292	0,01412	0,01237	0,01222	0,01487	0,01610	0,01964	0,02042
	18:30	0,02090	0,02232	0,01960	0,01416	0,01273	0,01405	0,01237	0,01215	0,0			

ELOSZTÓI SZABÁLYZAT - MELLÉKLETEK

kWh		Kisüzleti 4. (UZL_04)											
vasárnap	időpont	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
	0:15	0,01648	0,01651	0,01558	0,01426	0,01267	0,01454	0,01277	0,01223	0,01455	0,01393	0,01438	0,01584
	0:30	0,01646	0,01639	0,01545	0,01417	0,01261	0,01440	0,01266	0,01204	0,01435	0,01382	0,01424	0,01570
	0:45	0,01639	0,01623	0,01535	0,01424	0,01269	0,01443	0,01268	0,01204	0,01439	0,01393	0,01411	0,01560
	1:00	0,01629	0,01611	0,01524	0,01436	0,01282	0,01455	0,01279	0,01211	0,01448	0,01402	0,01408	0,01553
	1:15	0,01620	0,01602	0,01515	0,01302	0,01172	0,01313	0,01207	0,01170	0,01294	0,01284	0,01405	0,01550
	1:30	0,01617	0,01602	0,01516	0,01294	0,01162	0,01299	0,01204	0,01164	0,01295	0,01280	0,01403	0,01552
	1:45	0,01614	0,01600	0,01511	0,01287	0,01158	0,01299	0,01200	0,01156	0,01295	0,01272	0,01399	0,01552
	2:00	0,01611	0,01596	0,01503	0,01283	0,01156	0,01294	0,01189	0,01147	0,01293	0,01268	0,01393	0,01551
	2:15	0,01614	0,01590	0,01499	0,01285	0,01155	0,01291	0,01189	0,01147	0,01293	0,01266	0,01384	0,01546
	2:30	0,01617	0,01587	0,01500	0,01285	0,01156	0,01288	0,01186	0,01151	0,01288	0,01263	0,01381	0,01539
	2:45	0,01614	0,01578	0,01496	0,01286	0,01158	0,01288	0,01178	0,01150	0,01288	0,01259	0,01371	0,01529
	3:00	0,01616	0,01573	0,01496	0,01288	0,01153	0,01282	0,01175	0,01148	0,01284	0,01257	0,01363	0,01528
	3:15	0,01621	0,01568	0,01499	0,01287	0,01148	0,01277	0,01174	0,01148	0,01281	0,01254	0,01357	0,01524
	3:30	0,01627	0,01568	0,01503	0,01287	0,01147	0,01268	0,01169	0,01148	0,01274	0,01253	0,01352	0,01527
	3:45	0,01635	0,01570	0,01506	0,01287	0,01147	0,01252	0,01156	0,01150	0,01272	0,01255	0,01348	0,01533
	4:00	0,01642	0,01574	0,01513	0,01292	0,01144	0,01232	0,01140	0,01156	0,01270	0,01253	0,01353	0,01540
	4:15	0,01646	0,01570	0,01519	0,01301	0,01143	0,01206	0,01120	0,01157	0,01278	0,01257	0,01362	0,01545
	4:30	0,01655	0,01576	0,01531	0,01312	0,01134	0,01178	0,01097	0,01155	0,01291	0,01268	0,01370	0,01555
	4:45	0,01660	0,01585	0,01548	0,01322	0,01119	0,01157	0,01070	0,01150	0,01302	0,01285	0,01380	0,01562
	5:00	0,01665	0,01595	0,01558	0,01327	0,01100	0,01148	0,01055	0,01137	0,01314	0,01309	0,01390	0,01571
	5:15	0,01678	0,01605	0,01563	0,01329	0,01086	0,01149	0,01047	0,01115	0,01318	0,01334	0,01400	0,01591
	5:30	0,01692	0,01623	0,01574	0,01328	0,01082	0,01170	0,01049	0,01103	0,01319	0,01358	0,01414	0,01609
	5:45	0,01710	0,01645	0,01576	0,01323	0,01092	0,01197	0,01053	0,01096	0,01320	0,01379	0,01430	0,01631
	6:00	0,01729	0,01658	0,01576	0,01319	0,01112	0,01220	0,01069	0,01092	0,01316	0,01403	0,01447	0,01657
	6:15	0,01751	0,01652	0,01585	0,01324	0,01139	0,01240	0,01080	0,01097	0,01320	0,01415	0,01454	0,01674
	6:30	0,01758	0,01653	0,01599	0,01330	0,01159	0,01255	0,01092	0,01111	0,01335	0,01429	0,01454	0,01680
	6:45	0,01756	0,01642	0,01607	0,01337	0,01178	0,01262	0,01097	0,01119	0,01343	0,01440	0,01445	0,01681
	7:00	0,01739	0,01618	0,01618	0,01345	0,01194	0,01268	0,01113	0,01129	0,01355	0,01449	0,01436	0,01669
	7:15	0,01724	0,01597	0,01626	0,01347	0,01208	0,01268	0,01121	0,01132	0,01372	0,01447	0,01429	0,01649
	7:30	0,01706	0,01602	0,01636	0,01342	0,01222	0,01274	0,01140	0,01138	0,01392	0,01457	0,01437	0,01635
	7:45	0,01700	0,01607	0,01641	0,01341	0,01237	0,01286	0,01163	0,01140	0,01402	0,01467	0,01454	0,01629
	8:00	0,01704	0,01620	0,01657	0,01342	0,01253	0,01293	0,01180	0,01144	0,01421	0,01470	0,01470	0,01635
	8:15	0,01717	0,01641	0,01679	0,01346	0,01268	0,01299	0,01187	0,01143	0,01426	0,01478	0,01491	0,01654
	8:30	0,01732	0,01668	0,01701	0,01354	0,01279	0,01311	0,01193	0,01146	0,01440	0,01488	0,01516	0,01686
	8:45	0,01746	0,01681	0,01715	0,01368	0,01284	0,01325	0,01196	0,01150	0,01433	0,01490	0,01533	0,01715
	9:00	0,01757	0,01688	0,01728	0,01377	0,01290	0,01333	0,01191	0,01145	0,01435	0,01500	0,01550	0,01738
	9:15	0,01767	0,01706	0,01729	0,01383	0,01291	0,01345	0,01184	0,01145	0,01440	0,01513	0,01565	0,01753
	9:30	0,01779	0,01719	0,01719	0,01383	0,01289	0,01353	0,01183	0,01146	0,01456	0,01526	0,01576	0,01759
	9:45	0,01784	0,01726	0,01710	0,01384	0,01283	0,01356	0,01189	0,01147	0,01470	0,01543	0,01575	0,01751
	10:00	0,01788	0,01736	0,01701	0,01377	0,01281	0,01353	0,01184	0,01144	0,01483	0,01557	0,01571	0,01742
	10:15	0,01795	0,01742	0,01699	0,01374	0,01271	0,01352	0,01181	0,01148	0,01490	0,01560	0,01558	0,01734
	10:30	0,01795	0,01742	0,01699	0,01371	0,01267	0,01349	0,01186	0,01148	0,01484	0,01564	0,01547	0,01722
	10:45	0,01794	0,01747	0,01702	0,01372	0,01263	0,01352	0,01188	0,01145	0,01480	0,01558	0,01542	0,01712
	11:00	0,01788	0,01746	0,01698	0,01374	0,01262	0,01363	0,01192	0,01141	0,01468	0,01549	0,01543	0,01706
	11:15	0,01783	0,01739	0,01696	0,01376	0,01258	0,01370	0,01201	0,01136	0,01460	0,01545	0,01548	0,01703
	11:30	0,01778	0,01736	0,01688	0,01365	0,01264	0,01376	0,01210	0,01140	0,01458	0,01537	0,01554	0,01699
	11:45	0,01779	0,01726	0,01673	0,01355	0,01264	0,01384	0,01217	0,01145	0,01454	0,01522	0,01551	0,01688
	12:00	0,01765	0,01707	0,01653	0,01344	0,01256	0,01380	0,01213	0,01146	0,01440	0,01504	0,01534	0,01672
	12:15	0,01753	0,01689	0,01637	0,01324	0,01244	0,01375	0,01199	0,01148	0,01425	0,01479	0,01511	0,01653
	12:30	0,01745	0,01680	0,01621	0,01310	0,01231	0,01364	0,01184	0,01142	0,01414	0,01450	0,01482	0,01635
	12:45	0,01728	0,01669	0,01607	0,01300	0,01207	0,01349	0,01172	0,01133	0,01396	0,01434	0,01453	0,01622
	13:00	0,01702	0,01657	0,01592	0,01284	0,01184	0,01331	0,01156	0,01121	0,01388	0,01423	0,01434	0,01611
	13:15	0,01688	0,01640	0,01584	0,01268	0,01167	0,01321	0,01152	0,01115	0,01376	0,01415	0,01425	0,01600
	13:30	0,01681	0,01628	0,01577	0,01259	0,01155	0,01316	0,01149	0,01105	0,01367	0,01411	0,01426	0,01600
	13:45	0,01676	0,01616	0,01573	0,01248	0,01144	0,01311	0,01146	0,01110	0,01363	0,01406	0,01437	0,01606
	14:00	0,01681	0,01612	0,01564	0,01238	0,01144	0,01313	0,01147	0,01115	0,01357	0,01400	0,01452	0,01605
	14:15	0,01696	0,01612	0,01569	0,01238	0,01150	0,01308	0,01146	0,01117	0,01353	0,01397	0,01468	0,01615
	14:30	0,01719	0,01621	0,01574	0,01236	0,01164	0,01309	0,01145	0,01123	0,01361	0,01394	0,01487	0,01638
	14:45	0,01735	0,01635	0,01587	0,01234	0,01175	0,01305	0,01146	0,01134	0,01365	0,01400	0,01506	0,01652
	15:00	0,01754	0,01652	0,01602	0,01245	0,01192	0,01309	0,01147	0,01138	0,01365	0,01408	0,01527	0,01669
	15:15	0,01775	0,01670	0,01630	0,01261	0,01200	0,01320	0,01146	0,01141	0,01369	0,01411	0,01554	0,01695
	15:30	0,01797	0,01697	0,01646	0,01271	0,01205	0,01339	0,01149	0,01148	0,01380	0,01420	0,01583	0,01727
	15:45	0,01825	0,01728	0,01667	0,01293	0,01206	0,01359	0,01153	0,01158	0,01386	0,01437	0,01616	0,01767
	16:00	0,01863	0,01759	0,01688	0,01320	0,01214	0,01385	0,01161	0,01172	0,01403	0,01446	0,01652	0,01822
	16:15	0,01896	0,01778	0,01703	0,01341	0,01225	0,01406	0,01176	0,01187	0,01412	0,01465	0,01691	0,01868
	16:30	0,01934	0,01793	0,01708	0,01359	0,01237	0,01414	0,01188	0,01200	0,01423	0,01483	0,01720	0,01906
	16:45	0,01975	0,01822	0,01727	0,01379	0,01246	0,01418	0,01201	0,01204	0,01426	0,01499	0,01771	0,01937
	17:00	0,02009	0,01863	0,01757	0,01391	0,01257	0,01413	0,01210	0,01191	0,01432	0,01517	0,01810	0,01961
	17:15	0,02039	0,01910	0,01789	0,01393	0,01262	0,01404	0,01208	0,01178	0,01444	0,01546	0,01843	0,01972
	17:30	0,02065	0,01973	0,01833	0,01392	0,01265	0,01396	0,01201	0,01159	0,01481	0,01574	0,01869	0,01986
	17:45	0,02080	0,02026	0,01888	0,01393	0,01273	0,01396	0,01195	0,01143	0,01521	0,01614	0,01894	0,01991
	18:00	0,02087	0,02049	0,01933	0,01407	0,01279	0,01398	0,01193	0,01140	0,01552	0,01651	0,01897	0,01993
	18:15	0,02085	0,02047	0,01963	0,01425	0,01287	0,01397	0,01189	0,01147	0,01596	0,01687	0,01898	0,01986
	18:30	0,02072	0,02035	0,01974	0,01442	0,01291	0,01394	0,01192	0,01153	0,			

ELOSZTÓI SZABÁLYZAT - MELLÉKLETEK

kWh		Kisüzleti általános (UZL_00)											
munkanap	időpont	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
	0:15	0,02097	0,02078	0,02027	0,01893	0,01863	0,02125	0,02097	0,02061	0,01968	0,01961	0,02023	0,02123
	0:30	0,02072	0,02052	0,02004	0,01870	0,01835	0,02094	0,02065	0,02027	0,01940	0,01936	0,01998	0,02095
	0:45	0,02051	0,02029	0,01985	0,01849	0,01810	0,02064	0,02031	0,01998	0,01917	0,01916	0,01979	0,02074
	1:00	0,02037	0,02014	0,01970	0,01832	0,01789	0,02039	0,02004	0,01975	0,01900	0,01899	0,01967	0,02058
	1:15	0,02023	0,02001	0,01957	0,01815	0,01770	0,02016	0,01979	0,01955	0,01882	0,01882	0,01955	0,02042
	1:30	0,02016	0,01994	0,01948	0,01801	0,01754	0,01996	0,01958	0,01939	0,01868	0,01867	0,01947	0,02031
	1:45	0,02011	0,01988	0,01943	0,01791	0,01742	0,01981	0,01943	0,01928	0,01860	0,01858	0,01941	0,02023
	2:00	0,02003	0,01979	0,01935	0,01780	0,01729	0,01966	0,01930	0,01918	0,01850	0,01847	0,01932	0,02011
	2:15	0,01996	0,01969	0,01928	0,01768	0,01717	0,01951	0,01917	0,01907	0,01839	0,01836	0,01922	0,01998
	2:30	0,01989	0,01959	0,01921	0,01759	0,01708	0,01938	0,01904	0,01897	0,01830	0,01827	0,01913	0,01988
	2:45	0,01983	0,01951	0,01917	0,01752	0,01700	0,01927	0,01894	0,01888	0,01821	0,01820	0,01905	0,01978
	3:00	0,01980	0,01948	0,01916	0,01745	0,01692	0,01915	0,01884	0,01878	0,01812	0,01812	0,01901	0,01973
	3:15	0,01980	0,01947	0,01920	0,01740	0,01687	0,01907	0,01875	0,01870	0,01806	0,01806	0,01901	0,01971
	3:30	0,01984	0,01953	0,01930	0,01741	0,01687	0,01906	0,01872	0,01868	0,01806	0,01807	0,01906	0,01977
	3:45	0,01995	0,01965	0,01952	0,01750	0,01693	0,01909	0,01875	0,01872	0,01813	0,01816	0,01918	0,01989
	4:00	0,02012	0,01982	0,01980	0,01765	0,01700	0,01910	0,01878	0,01882	0,01828	0,01828	0,01935	0,02006
	4:15	0,02036	0,02004	0,02016	0,01787	0,01712	0,01910	0,01882	0,01898	0,01850	0,01847	0,01956	0,02029
	4:30	0,02068	0,02034	0,02064	0,01817	0,01724	0,01911	0,01886	0,01918	0,01879	0,01873	0,01986	0,02059
	4:45	0,02112	0,02079	0,02127	0,01859	0,01744	0,01927	0,01899	0,01944	0,01922	0,01912	0,02031	0,02104
	5:00	0,02178	0,02147	0,02206	0,01917	0,01782	0,01967	0,01929	0,01987	0,01990	0,01972	0,02098	0,02170
	5:15	0,02272	0,02243	0,02306	0,01994	0,01842	0,02035	0,01982	0,02047	0,02081	0,02060	0,02196	0,02263
	5:30	0,02399	0,02375	0,02428	0,02094	0,01931	0,02134	0,02060	0,02125	0,02203	0,02181	0,02329	0,02388
	5:45	0,02571	0,02550	0,02577	0,02222	0,02054	0,02268	0,02169	0,02228	0,02356	0,02342	0,02504	0,02552
	6:00	0,02769	0,02742	0,02735	0,02363	0,02191	0,02415	0,02292	0,02347	0,02518	0,02520	0,02694	0,02732
	6:15	0,02977	0,02934	0,02895	0,02507	0,02335	0,02563	0,02420	0,02470	0,02677	0,02701	0,02885	0,02915
	6:30	0,03190	0,03125	0,03059	0,02657	0,02487	0,02724	0,02552	0,02602	0,02842	0,02884	0,03074	0,03102
	6:45	0,03417	0,03323	0,03233	0,02821	0,02651	0,02900	0,02696	0,02751	0,03014	0,03070	0,03268	0,03295
	7:00	0,03642	0,03520	0,03412	0,02991	0,02821	0,03081	0,02845	0,02907	0,03190	0,03248	0,03457	0,03487
	7:15	0,03874	0,03723	0,03595	0,03169	0,02999	0,03265	0,02996	0,03065	0,03377	0,03427	0,03653	0,03682
	7:30	0,04104	0,03934	0,03781	0,03354	0,03183	0,03449	0,03144	0,03224	0,03571	0,03605	0,03855	0,03879
	7:45	0,04323	0,04146	0,03961	0,03532	0,03358	0,03617	0,03286	0,03369	0,03755	0,03776	0,04052	0,04063
	8:00	0,04513	0,04331	0,04118	0,03687	0,03514	0,03766	0,03415	0,03496	0,03917	0,03925	0,04227	0,04224
	8:15	0,04661	0,04479	0,04243	0,03818	0,03648	0,03895	0,03532	0,03610	0,04049	0,04052	0,04373	0,04353
	8:30	0,04763	0,04589	0,04342	0,03922	0,03759	0,04011	0,03641	0,03714	0,04155	0,04151	0,04489	0,04456
	8:45	0,04846	0,04682	0,04428	0,04013	0,03857	0,04123	0,03748	0,03811	0,04251	0,04238	0,04586	0,04547
	9:00	0,04910	0,04752	0,04499	0,04090	0,03940	0,04223	0,03848	0,03905	0,04332	0,04306	0,04664	0,04622
	9:15	0,04947	0,04796	0,04546	0,04147	0,04005	0,04304	0,03934	0,03988	0,04389	0,04352	0,04715	0,04674
	9:30	0,04970	0,04824	0,04580	0,04188	0,04053	0,04371	0,04007	0,04056	0,04437	0,04381	0,04747	0,04710
	9:45	0,04994	0,04855	0,04608	0,04227	0,04097	0,04425	0,04070	0,04115	0,04477	0,04409	0,04774	0,04742
	10:00	0,05000	0,04866	0,04617	0,04246	0,04121	0,04458	0,04120	0,04159	0,04493	0,04416	0,04785	0,04753
	10:15	0,04989	0,04859	0,04606	0,04247	0,04130	0,04479	0,04158	0,04190	0,04493	0,04410	0,04780	0,04750
	10:30	0,04967	0,04840	0,04588	0,04238	0,04132	0,04493	0,04186	0,04211	0,04490	0,04396	0,04763	0,04739
	10:45	0,04945	0,04822	0,04568	0,04226	0,04132	0,04500	0,04204	0,04225	0,04483	0,04380	0,04748	0,04730
	11:00	0,04913	0,04793	0,04539	0,04203	0,04122	0,04501	0,04213	0,04233	0,04467	0,04354	0,04726	0,04709
	11:15	0,04873	0,04756	0,04504	0,04173	0,04106	0,04493	0,04214	0,04233	0,04446	0,04322	0,04694	0,04678
	11:30	0,04826	0,04713	0,04467	0,04139	0,04083	0,04479	0,04207	0,04223	0,04419	0,04288	0,04658	0,04645
	11:45	0,04782	0,04669	0,04426	0,04101	0,04051	0,04453	0,04189	0,04200	0,04385	0,04247	0,04620	0,04608
	12:00	0,04732	0,04617	0,04382	0,04059	0,04015	0,04424	0,04169	0,04174	0,04346	0,04204	0,04576	0,04562
	12:15	0,04682	0,04566	0,04338	0,04023	0,03982	0,04400	0,04155	0,04151	0,04310	0,04163	0,04533	0,04515
	12:30	0,04640	0,04520	0,04301	0,03992	0,03961	0,04387	0,04145	0,04138	0,04281	0,04125	0,04497	0,04473
	12:45	0,04611	0,04486	0,04272	0,03971	0,03952	0,04379	0,04142	0,04135	0,04267	0,04096	0,04474	0,04441
	13:00	0,04586	0,04462	0,04250	0,03955	0,03951	0,04380	0,04149	0,04144	0,04258	0,04075	0,04459	0,04415
	13:15	0,04560	0,04439	0,04227	0,03936	0,03949	0,04377	0,04151	0,04153	0,04247	0,04050	0,04441	0,04393
	13:30	0,04532	0,04413	0,04200	0,03905	0,03936	0,04361	0,04144	0,04150	0,04228	0,04020	0,04418	0,04372
	13:45	0,04502	0,04382	0,04169	0,03867	0,03910	0,04332	0,04127	0,04134	0,04199	0,03985	0,04395	0,04354
	14:00	0,04468	0,04347	0,04133	0,03823	0,03874	0,04296	0,04102	0,04109	0,04157	0,03945	0,04366	0,04335
	14:15	0,04435	0,04309	0,04096	0,03778	0,03834	0,04255	0,04072	0,04080	0,04113	0,03901	0,04340	0,04315
	14:30	0,04411	0,04275	0,04059	0,03735	0,03795	0,04217	0,04046	0,04050	0,04074	0,03863	0,04322	0,04305
	14:45	0,04393	0,04247	0,04022	0,03701	0,03760	0,04187	0,04021	0,04027	0,04039	0,03832	0,04312	0,04301
	15:00	0,04382	0,04222	0,03985	0,03670	0,03728	0,04152	0,03995	0,04005	0,04003	0,03803	0,04311	0,04303
	15:15	0,04371	0,04197	0,03942	0,03636	0,03689	0,04114	0,03966	0,03978	0,03964	0,03771	0,04316	0,04310
	15:30	0,04356	0,04165	0,03888	0,03592	0,03641	0,04064	0,03926	0,03938	0,03911	0,03730	0,04318	0,04322
	15:45	0,04325	0,04116	0,03821	0,03531	0,03577	0,03992	0,03871	0,03879	0,03837	0,03671	0,04311	0,04325
	16:00	0,04287	0,04055	0,03742	0,03456	0,03502	0,03906	0,03806	0,03806	0,03748	0,03600	0,04299	0,04318
	16:15	0,04238	0,03986	0,03656	0,03371	0,03421	0,03814	0,03732	0,03723	0,03652	0,03526	0,04275	0,04290
	16:30	0,04187	0,03917	0,03570	0,03281	0,03338	0,03715	0,03652	0,03636	0,03553	0,03449	0,04236	0,04245
	16:45	0,04123	0,03853	0,03489	0,03191	0,03254	0,03615	0,03569	0,03549	0,03455	0,03376	0,04179	0,04179
	17:00	0,04053	0,03806	0,03423	0,03109	0,03177	0,03524	0,03486	0,03465	0,03367	0,03316	0,04107	0,04093
	17:15	0,03972	0,03766	0,03376	0,03031	0,03098	0,03432	0,03402	0,03380	0,03284	0,03268	0,04015	0,03995
	17:30	0,03876	0,03723	0,03339	0,02956	0,03018	0,03342	0,03316	0,03299	0,03206	0,03231	0,03906	0,03892
	17:45	0,03759	0,03663	0,03309	0,02882	0,02933	0,03249	0,03226	0,03212	0,03130	0,03202	0,03782	0,03780
	18:00	0,03643	0,03591	0,03284	0,02813	0,02852	0,03163	0,03141	0,03126	0,03062	0,03180	0,03659	0,03667
	18:15	0,03534	0,03508	0,03254	0,02753	0,02779	0,03083	0,03064	0,03049	0,03006	0,03162	0,03541	0,03561
	18:30	0,03429	0,03416	0,03211	0,02701	0,02712	0,03010	0,02991	0,02979	0,02961			

ELOSZTÓI SZABÁLYZAT - MELLÉKLETEK

kWh		Kisüzletli általános (UZL_00)											
szombat	időpont	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
	0:15	0,02106	0,02092	0,02040	0,01838	0,01833	0,02060	0,02068	0,02042	0,01942	0,01885	0,02047	0,02140
	0:30	0,02082	0,02069	0,02021	0,01808	0,01802	0,02026	0,02035	0,02014	0,01911	0,01860	0,02029	0,02118
	0:45	0,02060	0,02049	0,02003	0,01784	0,01770	0,01994	0,02003	0,01987	0,01885	0,01840	0,02015	0,02101
	1:00	0,02040	0,02027	0,01984	0,01767	0,01740	0,01968	0,01974	0,01962	0,01864	0,01825	0,01997	0,02084
	1:15	0,02020	0,02007	0,01964	0,01833	0,01781	0,02016	0,02016	0,02003	0,01886	0,01875	0,01980	0,02062
	1:30	0,02006	0,01992	0,01949	0,01821	0,01768	0,01994	0,02003	0,01997	0,01870	0,01856	0,01965	0,02043
	1:45	0,01993	0,01978	0,01935	0,01812	0,01757	0,01974	0,01997	0,01998	0,01857	0,01845	0,01952	0,02029
	2:00	0,01983	0,01964	0,01922	0,01794	0,01741	0,01956	0,01979	0,01980	0,01842	0,01830	0,01936	0,02013
	2:15	0,01973	0,01953	0,01909	0,01776	0,01725	0,01938	0,01961	0,01963	0,01826	0,01816	0,01922	0,01997
	2:30	0,01966	0,01942	0,01899	0,01762	0,01713	0,01923	0,01947	0,01949	0,01811	0,01808	0,01912	0,01986
	2:45	0,01958	0,01933	0,01891	0,01754	0,01702	0,01908	0,01937	0,01943	0,01802	0,01799	0,01901	0,01977
	3:00	0,01953	0,01926	0,01886	0,01746	0,01692	0,01896	0,01922	0,01931	0,01793	0,01785	0,01895	0,01969
	3:15	0,01949	0,01920	0,01881	0,01739	0,01684	0,01883	0,01910	0,01920	0,01787	0,01776	0,01890	0,01965
	3:30	0,01948	0,01919	0,01879	0,01737	0,01681	0,01874	0,01903	0,01915	0,01785	0,01775	0,01886	0,01964
	3:45	0,01950	0,01921	0,01885	0,01739	0,01683	0,01869	0,01902	0,01915	0,01789	0,01778	0,01887	0,01966
	4:00	0,01957	0,01925	0,01891	0,01741	0,01683	0,01862	0,01900	0,01916	0,01794	0,01784	0,01890	0,01971
	4:15	0,01966	0,01932	0,01900	0,01746	0,01682	0,01852	0,01897	0,01920	0,01803	0,01797	0,01895	0,01978
	4:30	0,01976	0,01944	0,01914	0,01757	0,01676	0,01841	0,01892	0,01929	0,01814	0,01811	0,01908	0,01987
	4:45	0,01993	0,01964	0,01938	0,01773	0,01672	0,01839	0,01890	0,01944	0,01835	0,01832	0,01931	0,02006
	5:00	0,02020	0,01995	0,01968	0,01796	0,01677	0,01853	0,01896	0,01964	0,01868	0,01863	0,01967	0,02039
	5:15	0,02065	0,02048	0,02009	0,01830	0,01697	0,01887	0,01918	0,01993	0,01915	0,01907	0,02023	0,02090
	5:30	0,02125	0,02115	0,02062	0,01875	0,01737	0,01941	0,01960	0,02034	0,01975	0,01972	0,02096	0,02154
	5:45	0,02203	0,02198	0,02124	0,01925	0,01794	0,02013	0,02020	0,02082	0,02042	0,02055	0,02180	0,02239
	6:00	0,02287	0,02278	0,02188	0,01973	0,01859	0,02088	0,02085	0,02135	0,02103	0,02139	0,02264	0,02327
	6:15	0,02364	0,02350	0,02248	0,02020	0,01922	0,02156	0,02151	0,02190	0,02155	0,02215	0,02333	0,02408
	6:30	0,02427	0,02402	0,02302	0,02061	0,01982	0,02219	0,02215	0,02243	0,02194	0,02279	0,02382	0,02474
	6:45	0,02476	0,02444	0,02351	0,02102	0,02034	0,02282	0,02275	0,02298	0,02234	0,02327	0,02423	0,02532
	7:00	0,02510	0,02475	0,02402	0,02144	0,02087	0,02344	0,02334	0,02356	0,02274	0,02357	0,02458	0,02572
	7:15	0,02538	0,02508	0,02452	0,02193	0,02143	0,02411	0,02396	0,02414	0,02320	0,02385	0,02495	0,02601
	7:30	0,02570	0,02547	0,02508	0,02246	0,02205	0,02483	0,02462	0,02477	0,02370	0,02418	0,02543	0,02631
	7:45	0,02605	0,02597	0,02575	0,02303	0,02268	0,02560	0,02531	0,02538	0,02425	0,02456	0,02600	0,02667
	8:00	0,02648	0,02650	0,02643	0,02353	0,02331	0,02630	0,02595	0,02597	0,02474	0,02494	0,02653	0,02701
	8:15	0,02695	0,02703	0,02711	0,02405	0,02393	0,02697	0,02656	0,02654	0,02525	0,02540	0,02713	0,02743
	8:30	0,02750	0,02761	0,02777	0,02455	0,02452	0,02762	0,02719	0,02715	0,02581	0,02588	0,02773	0,02794
	8:45	0,02808	0,02821	0,02842	0,02504	0,02509	0,02825	0,02779	0,02778	0,02638	0,02636	0,02831	0,02848
	9:00	0,02864	0,02880	0,02896	0,02552	0,02563	0,02881	0,02836	0,02837	0,02695	0,02678	0,02889	0,02900
	9:15	0,02912	0,02929	0,02942	0,02600	0,02614	0,02939	0,02893	0,02893	0,02749	0,02722	0,02944	0,02950
	9:30	0,02958	0,02976	0,02981	0,02645	0,02663	0,02990	0,02953	0,02950	0,02797	0,02760	0,02989	0,02992
	9:45	0,02999	0,03014	0,03016	0,02684	0,02711	0,03036	0,03006	0,03000	0,02840	0,02790	0,03030	0,03025
	10:00	0,03027	0,03043	0,03041	0,02715	0,02745	0,03072	0,03052	0,03044	0,02877	0,02818	0,03063	0,03051
	10:15	0,03047	0,03060	0,03059	0,02738	0,02776	0,03099	0,03087	0,03088	0,02910	0,02842	0,03082	0,03070
	10:30	0,03062	0,03075	0,03069	0,02756	0,02800	0,03121	0,03119	0,03121	0,02936	0,02857	0,03100	0,03081
	10:45	0,03066	0,03081	0,03070	0,02763	0,02814	0,03139	0,03140	0,03142	0,02956	0,02868	0,03110	0,03086
	11:00	0,03065	0,03083	0,03060	0,02766	0,02815	0,03142	0,03150	0,03152	0,02962	0,02874	0,03109	0,03088
	11:15	0,03054	0,03074	0,03040	0,02764	0,02810	0,03139	0,03150	0,03147	0,02958	0,02870	0,03094	0,03077
	11:30	0,03039	0,03056	0,03008	0,02748	0,02796	0,03122	0,03145	0,03128	0,02940	0,02857	0,03076	0,03057
	11:45	0,03009	0,03022	0,02968	0,02722	0,02771	0,03090	0,03125	0,03104	0,02914	0,02830	0,03043	0,03025
	12:00	0,02973	0,02975	0,02920	0,02691	0,02738	0,03048	0,03091	0,03070	0,02877	0,02794	0,03005	0,02985
	12:15	0,02921	0,02921	0,02865	0,02650	0,02698	0,03002	0,03054	0,03032	0,02837	0,02751	0,02959	0,02939
	12:30	0,02867	0,02863	0,02806	0,02600	0,02659	0,02954	0,03011	0,02992	0,02795	0,02703	0,02912	0,02889
	12:45	0,02804	0,02801	0,02751	0,02551	0,02607	0,02902	0,02961	0,02948	0,02746	0,02654	0,02862	0,02838
	13:00	0,02746	0,02745	0,02694	0,02498	0,02557	0,02855	0,02910	0,02903	0,02697	0,02609	0,02806	0,02785
	13:15	0,02688	0,02689	0,02634	0,02444	0,02510	0,02804	0,02866	0,02855	0,02645	0,02563	0,02747	0,02737
	13:30	0,02635	0,02632	0,02578	0,02390	0,02464	0,02752	0,02815	0,02799	0,02594	0,02518	0,02693	0,02685
	13:45	0,02587	0,02576	0,02528	0,02339	0,02415	0,02699	0,02760	0,02745	0,02538	0,02476	0,02644	0,02637
	14:00	0,02549	0,02531	0,02482	0,02293	0,02376	0,02650	0,02709	0,02692	0,02492	0,02437	0,02605	0,02596
	14:15	0,02522	0,02494	0,02446	0,02257	0,02341	0,02606	0,02664	0,02646	0,02450	0,02398	0,02577	0,02567
	14:30	0,02502	0,02468	0,02418	0,02229	0,02309	0,02567	0,02624	0,02610	0,02418	0,02365	0,02558	0,02540
	14:45	0,02489	0,02449	0,02399	0,02209	0,02281	0,02539	0,02596	0,02584	0,02390	0,02338	0,02545	0,02522
	15:00	0,02483	0,02439	0,02381	0,02192	0,02259	0,02522	0,02576	0,02564	0,02374	0,02316	0,02539	0,02514
	15:15	0,02478	0,02430	0,02368	0,02181	0,02245	0,02513	0,02559	0,02554	0,02360	0,02300	0,02535	0,02515
	15:30	0,02480	0,02425	0,02358	0,02173	0,02232	0,02509	0,02545	0,02545	0,02350	0,02291	0,02542	0,02524
	15:45	0,02493	0,02429	0,02355	0,02164	0,02225	0,02508	0,02531	0,02534	0,02345	0,02284	0,02558	0,02551
	16:00	0,02517	0,02436	0,02348	0,02152	0,02219	0,02499	0,02518	0,02519	0,02335	0,02276	0,02587	0,02588
	16:15	0,02550	0,02446	0,02350	0,02144	0,02210	0,02491	0,02504	0,02507	0,02318	0,02269	0,02623	0,02630
	16:30	0,02593	0,02466	0,02351	0,02134	0,02201	0,02482	0,02495	0,02491	0,02311	0,02266	0,02661	0,02664
	16:45	0,02636	0,02498	0,02358	0,02122	0,02195	0,02472	0,02486	0,02475	0,02299	0,02268	0,02694	0,02694
	17:00	0,02673	0,02536	0,02371	0,02117	0,02189	0,02461	0,02479	0,02463	0,02289	0,02274	0,02721	0,02706
	17:15	0,02701	0,02585	0,02394	0,02116	0,02183	0,02452	0,02470	0,02453	0,02287	0,02289	0,02731	0,02707
	17:30	0,02718	0,02634	0,02423	0,02117	0,02182	0,02447	0,02465	0,02441	0,02294	0,02321	0,02732	0,02703
	17:45	0,02725	0,02680	0,02465	0,02119	0,02184	0,02442	0,02460	0,02434	0,02299	0,02361	0,02731	0,02697
	18:00	0,02725	0,02712	0,02507	0,02127	0,02186	0,02436	0,02456	0,02433	0,02316	0,02407	0,02723	0,02688
	18:15	0,02719	0,02731	0,02543	0,02137	0,02186	0,02434	0,02454	0,02432	0,02336	0,02455	0,02707	0,02678
	18:30	0,02706	0,02736	0,02570	0,02144	0,02185	0,02433	0,02454	0,02435	0,0			

ELOSZTÓI SZABÁLYZAT - MELLÉKLETEK

kWh		Kisüzleti általános (UZL_00)											
vasárnap	időpont	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
	0:15	0,02051	0,02034	0,01957	0,01773	0,01733	0,01965	0,01982	0,01939	0,01869	0,01880	0,01978	0,02011
	0:30	0,02033	0,02013	0,01931	0,01753	0,01714	0,01943	0,01954	0,01912	0,01846	0,01861	0,01958	0,01986
	0:45	0,02016	0,01992	0,01910	0,01756	0,01718	0,01947	0,01946	0,01909	0,01846	0,01856	0,01942	0,01968
	1:00	0,01998	0,01974	0,01893	0,01764	0,01722	0,01954	0,01941	0,01910	0,01848	0,01856	0,01925	0,01953
	1:15	0,01980	0,01956	0,01875	0,01750	0,01712	0,01942	0,01948	0,01936	0,01844	0,01808	0,01909	0,01937
	1:30	0,01969	0,01943	0,01864	0,01735	0,01688	0,01917	0,01922	0,01912	0,01826	0,01794	0,01899	0,01923
	1:45	0,01960	0,01934	0,01856	0,01727	0,01672	0,01901	0,01905	0,01893	0,01817	0,01785	0,01889	0,01914
	2:00	0,01950	0,01925	0,01849	0,01717	0,01660	0,01884	0,01889	0,01879	0,01807	0,01775	0,01882	0,01905
	2:15	0,01942	0,01917	0,01843	0,01705	0,01650	0,01869	0,01876	0,01866	0,01796	0,01767	0,01873	0,01896
	2:30	0,01937	0,01910	0,01839	0,01697	0,01642	0,01855	0,01864	0,01858	0,01790	0,01760	0,01865	0,01887
	2:45	0,01930	0,01904	0,01833	0,01692	0,01636	0,01847	0,01856	0,01851	0,01785	0,01752	0,01858	0,01882
	3:00	0,01925	0,01899	0,01828	0,01685	0,01628	0,01836	0,01842	0,01840	0,01777	0,01743	0,01853	0,01878
	3:15	0,01921	0,01894	0,01823	0,01678	0,01619	0,01824	0,01830	0,01829	0,01767	0,01735	0,01845	0,01876
	3:30	0,01917	0,01890	0,01817	0,01671	0,01613	0,01812	0,01818	0,01819	0,01759	0,01726	0,01842	0,01874
	3:45	0,01915	0,01887	0,01813	0,01666	0,01608	0,01799	0,01808	0,01812	0,01751	0,01721	0,01839	0,01874
	4:00	0,01914	0,01885	0,01816	0,01663	0,01602	0,01781	0,01797	0,01808	0,01747	0,01718	0,01837	0,01874
	4:15	0,01913	0,01883	0,01820	0,01661	0,01594	0,01758	0,01784	0,01807	0,01747	0,01718	0,01839	0,01876
	4:30	0,01915	0,01885	0,01827	0,01662	0,01583	0,01733	0,01766	0,01803	0,01749	0,01722	0,01844	0,01879
	4:45	0,01919	0,01888	0,01838	0,01666	0,01569	0,01708	0,01746	0,01798	0,01753	0,01731	0,01852	0,01886
	5:00	0,01926	0,01897	0,01849	0,01669	0,01555	0,01691	0,01728	0,01793	0,01760	0,01740	0,01864	0,01896
	5:15	0,01937	0,01912	0,01857	0,01672	0,01543	0,01685	0,01717	0,01783	0,01768	0,01756	0,01879	0,01910
	5:30	0,01952	0,01930	0,01866	0,01673	0,01538	0,01692	0,01715	0,01773	0,01775	0,01778	0,01896	0,01930
	5:45	0,01974	0,01953	0,01876	0,01674	0,01541	0,01712	0,01727	0,01773	0,01782	0,01804	0,01918	0,01958
	6:00	0,02002	0,01981	0,01885	0,01680	0,01555	0,01745	0,01752	0,01780	0,01793	0,01834	0,01940	0,01993
	6:15	0,02038	0,02011	0,01901	0,01695	0,01581	0,01787	0,01788	0,01798	0,01813	0,01870	0,01965	0,02035
	6:30	0,02075	0,02042	0,01925	0,01717	0,01614	0,01834	0,01828	0,01831	0,01840	0,01903	0,01992	0,02076
	6:45	0,02106	0,02073	0,01952	0,01749	0,01652	0,01888	0,01878	0,01873	0,01874	0,01933	0,02018	0,02113
	7:00	0,02128	0,02099	0,01980	0,01783	0,01696	0,01946	0,01927	0,01917	0,01909	0,01958	0,02038	0,02138
	7:15	0,02142	0,02119	0,02006	0,01817	0,01736	0,01997	0,01977	0,01958	0,01943	0,01980	0,02055	0,02153
	7:30	0,02146	0,02138	0,02030	0,01845	0,01769	0,02041	0,02024	0,01998	0,01972	0,01996	0,02073	0,02160
	7:45	0,02150	0,02156	0,02051	0,01870	0,01801	0,02081	0,02068	0,02032	0,01995	0,02016	0,02088	0,02168
	8:00	0,02157	0,02175	0,02071	0,01889	0,01827	0,02111	0,02103	0,02062	0,02014	0,02033	0,02102	0,02173
	8:15	0,02166	0,02189	0,02089	0,01906	0,01849	0,02136	0,02134	0,02087	0,02034	0,02053	0,02118	0,02185
	8:30	0,02178	0,02208	0,02109	0,01921	0,01870	0,02163	0,02162	0,02114	0,02056	0,02071	0,02137	0,02207
	8:45	0,02193	0,02228	0,02128	0,01938	0,01895	0,02195	0,02191	0,02140	0,02079	0,02089	0,02156	0,02231
	9:00	0,02209	0,02246	0,02142	0,01956	0,01918	0,02224	0,02220	0,02164	0,02106	0,02106	0,02179	0,02255
	9:15	0,02225	0,02266	0,02156	0,01973	0,01941	0,02255	0,02253	0,02188	0,02133	0,02123	0,02199	0,02281
	9:30	0,02246	0,02291	0,02172	0,01993	0,01965	0,02289	0,02289	0,02216	0,02161	0,02143	0,02224	0,02309
	9:45	0,02269	0,02318	0,02187	0,02018	0,01992	0,02321	0,02328	0,02247	0,02189	0,02168	0,02248	0,02335
	10:00	0,02287	0,02339	0,02200	0,02037	0,02015	0,02346	0,02360	0,02275	0,02211	0,02192	0,02266	0,02355
	10:15	0,02299	0,02356	0,02209	0,02053	0,02033	0,02370	0,02385	0,02295	0,02228	0,02211	0,02279	0,02368
	10:30	0,02310	0,02363	0,02215	0,02067	0,02049	0,02385	0,02408	0,02312	0,02240	0,02229	0,02288	0,02376
	10:45	0,02315	0,02365	0,02212	0,02075	0,02061	0,02393	0,02423	0,02326	0,02249	0,02240	0,02284	0,02379
	11:00	0,02315	0,02361	0,02208	0,02077	0,02066	0,02394	0,02431	0,02329	0,02254	0,02241	0,02278	0,02372
	11:15	0,02310	0,02350	0,02201	0,02070	0,02064	0,02386	0,02432	0,02325	0,02251	0,02237	0,02269	0,02365
	11:30	0,02304	0,02336	0,02191	0,02058	0,02061	0,02376	0,02431	0,02324	0,02246	0,02228	0,02256	0,02356
	11:45	0,02292	0,02321	0,02181	0,02042	0,02054	0,02362	0,02425	0,02321	0,02236	0,02222	0,02242	0,02343
	12:00	0,02275	0,02303	0,02168	0,02027	0,02042	0,02346	0,02414	0,02311	0,02221	0,02205	0,02230	0,02321
	12:15	0,02253	0,02279	0,02151	0,02009	0,02030	0,02327	0,02402	0,02304	0,02203	0,02189	0,02215	0,02297
	12:30	0,02235	0,02256	0,02134	0,01990	0,02020	0,02313	0,02396	0,02296	0,02191	0,02175	0,02201	0,02270
	12:45	0,02219	0,02238	0,02121	0,01978	0,02008	0,02298	0,02386	0,02287	0,02175	0,02167	0,02189	0,02245
	13:00	0,02206	0,02221	0,02110	0,01967	0,01997	0,02293	0,02381	0,02282	0,02168	0,02155	0,02179	0,02221
	13:15	0,02195	0,02207	0,02103	0,01956	0,01991	0,02290	0,02380	0,02278	0,02160	0,02153	0,02170	0,02202
	13:30	0,02189	0,02195	0,02098	0,01947	0,01982	0,02291	0,02377	0,02275	0,02152	0,02145	0,02161	0,02187
	13:45	0,02186	0,02188	0,02100	0,01945	0,01974	0,02289	0,02371	0,02275	0,02147	0,02138	0,02156	0,02179
	14:00	0,02182	0,02183	0,02100	0,01938	0,01971	0,02288	0,02370	0,02274	0,02146	0,02131	0,02155	0,02174
	14:15	0,02181	0,02180	0,02100	0,01932	0,01969	0,02281	0,02364	0,02266	0,02139	0,02123	0,02155	0,02172
	14:30	0,02183	0,02176	0,02101	0,01928	0,01966	0,02273	0,02357	0,02261	0,02139	0,02117	0,02159	0,02175
	14:45	0,02191	0,02182	0,02106	0,01927	0,01968	0,02269	0,02351	0,02259	0,02141	0,02122	0,02169	0,02183
	15:00	0,02201	0,02188	0,02109	0,01927	0,01970	0,02267	0,02349	0,02256	0,02139	0,02127	0,02179	0,02192
	15:15	0,02216	0,02192	0,02112	0,01929	0,01971	0,02267	0,02346	0,02254	0,02136	0,02132	0,02190	0,02206
	15:30	0,02237	0,02202	0,02116	0,01933	0,01971	0,02271	0,02347	0,02255	0,02135	0,02135	0,02208	0,02231
	15:45	0,02270	0,02224	0,02126	0,01941	0,01972	0,02276	0,02346	0,02258	0,02130	0,02138	0,02238	0,02270
	16:00	0,02313	0,02241	0,02133	0,01947	0,01974	0,02278	0,02346	0,02258	0,02127	0,02134	0,02277	0,02321
	16:15	0,02358	0,02265	0,02142	0,01947	0,01973	0,02279	0,02346	0,02258	0,02121	0,02130	0,02321	0,02373
	16:30	0,02408	0,02295	0,02153	0,01947	0,01974	0,02276	0,02344	0,02258	0,02119	0,02125	0,02367	0,02419
	16:45	0,02458	0,02332	0,02170	0,01948	0,01975	0,02273	0,02342	0,02258	0,02119	0,02126	0,02412	0,02456
	17:00	0,02497	0,02374	0,02191	0,01947	0,01975	0,02272	0,02343	0,02255	0,02123	0,02132	0,02446	0,02475
	17:15	0,02524	0,02427	0,02223	0,01947	0,01975	0,02271	0,02343	0,02253	0,02125	0,02150	0,02468	0,02484
	17:30	0,02545	0,02482	0,02265	0,01955	0,01980	0,02273	0,02339	0,02254	0,02137	0,02180	0,02480	0,02489
	17:45	0,02559	0,02530	0,02315	0,01964	0,01983	0,02278	0,02334	0,02253	0,02153	0,02219	0,02487	0,02489
	18:00	0,02561	0,02566	0,02365	0,01971	0,01987	0,02284	0,02331	0,02249	0,02169	0,02269	0,02486	0,02486
	18:15	0,02563	0,02586	0,02410	0,01983	0,01995	0,02288	0,02330	0,02252	0,02194	0,02320	0,02481	0,02482
	18:30	0,02558	0,02589	0,02440	0,01998	0,02000	0,02294	0,02326	0,02252	0,0			

ELOSZTÓI SZABÁLYZAT - MELLÉKLETEK

kWh		Lakossági és közösség Budapest											
munkanap	időpont	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
	0:15	0,02427	0,02379	0,02108	0,02042	0,02036	0,02114	0,02177	0,02026	0,01866	0,02048	0,02218	0,02544
	0:30	0,02311	0,02254	0,01997	0,01929	0,01928	0,01997	0,02073	0,01928	0,01772	0,01945	0,02101	0,02403
	0:45	0,02222	0,02148	0,01908	0,01837	0,01834	0,01894	0,01960	0,01837	0,01702	0,01857	0,02006	0,02270
	1:00	0,02155	0,02066	0,01843	0,01759	0,01753	0,01813	0,01871	0,01760	0,01640	0,01776	0,01923	0,02168
	1:15	0,02103	0,02011	0,01788	0,01700	0,01686	0,01751	0,01795	0,01704	0,01596	0,01698	0,01857	0,02086
	1:30	0,02070	0,01966	0,01752	0,01653	0,01637	0,01701	0,01728	0,01661	0,01563	0,01637	0,01800	0,02025
	1:45	0,02034	0,01937	0,01715	0,01612	0,01593	0,01664	0,01671	0,01619	0,01520	0,01579	0,01764	0,01977
	2:00	0,02007	0,01906	0,01685	0,01586	0,01565	0,01637	0,01637	0,01580	0,01488	0,01538	0,01742	0,01949
	2:15	0,01983	0,01885	0,01662	0,01567	0,01548	0,01611	0,01612	0,01550	0,01466	0,01512	0,01719	0,01929
	2:30	0,01964	0,01871	0,01644	0,01556	0,01533	0,01589	0,01592	0,01518	0,01439	0,01491	0,01699	0,01915
	2:45	0,01949	0,01860	0,01635	0,01544	0,01521	0,01578	0,01577	0,01501	0,01409	0,01476	0,01681	0,01901
	3:00	0,01936	0,01849	0,01632	0,01538	0,01511	0,01562	0,01564	0,01487	0,01399	0,01462	0,01666	0,01890
	3:15	0,01929	0,01847	0,01633	0,01534	0,01506	0,01555	0,01551	0,01483	0,01393	0,01450	0,01647	0,01874
	3:30	0,01934	0,01849	0,01636	0,01534	0,01503	0,01554	0,01552	0,01499	0,01406	0,01451	0,01644	0,01868
	3:45	0,01947	0,01853	0,01652	0,01543	0,01509	0,01564	0,01565	0,01519	0,01421	0,01465	0,01654	0,01877
	4:00	0,01968	0,01869	0,01682	0,01568	0,01531	0,01586	0,01589	0,01533	0,01448	0,01481	0,01680	0,01893
	4:15	0,02001	0,01891	0,01719	0,01600	0,01568	0,01619	0,01618	0,01561	0,01479	0,01509	0,01711	0,01921
	4:30	0,02042	0,01924	0,01768	0,01636	0,01606	0,01644	0,01645	0,01590	0,01515	0,01540	0,01760	0,01962
	4:45	0,02089	0,01976	0,01838	0,01685	0,01655	0,01676	0,01660	0,01603	0,01547	0,01579	0,01820	0,02014
	5:00	0,02140	0,02035	0,01924	0,01742	0,01706	0,01704	0,01670	0,01622	0,01595	0,01631	0,01884	0,02065
	5:15	0,02189	0,02093	0,02005	0,01787	0,01748	0,01747	0,01685	0,01662	0,01646	0,01686	0,01951	0,02122
	5:30	0,02252	0,02160	0,02102	0,01864	0,01811	0,01808	0,01725	0,01711	0,01716	0,01766	0,02045	0,02199
	5:45	0,02334	0,02265	0,02215	0,01976	0,01906	0,01918	0,01794	0,01781	0,01828	0,01876	0,02175	0,02301
	6:00	0,02469	0,02408	0,02351	0,02124	0,02042	0,02058	0,01900	0,01888	0,01986	0,02034	0,02349	0,02448
	6:15	0,02659	0,02607	0,02502	0,02303	0,02214	0,02220	0,02029	0,02032	0,02171	0,02224	0,02561	0,02648
	6:30	0,02884	0,02837	0,02653	0,02509	0,02385	0,02357	0,02153	0,02165	0,02352	0,02425	0,02769	0,02868
	6:45	0,03087	0,03047	0,02774	0,02660	0,02502	0,02453	0,02241	0,02272	0,02510	0,02582	0,02930	0,03066
	7:00	0,03258	0,03165	0,02855	0,02758	0,02581	0,02515	0,02301	0,02358	0,02597	0,02701	0,03012	0,03220
	7:15	0,03348	0,03227	0,02904	0,02808	0,02609	0,02550	0,02333	0,02419	0,02622	0,02751	0,03041	0,03301
	7:30	0,03387	0,03223	0,02936	0,02829	0,02626	0,02579	0,02370	0,02443	0,02632	0,02766	0,03026	0,03313
	7:45	0,03416	0,03218	0,02967	0,02841	0,02669	0,02638	0,02420	0,02482	0,02649	0,02791	0,03015	0,03320
	8:00	0,03471	0,03225	0,03033	0,02890	0,02737	0,02711	0,02496	0,02539	0,02698	0,02831	0,03043	0,03354
	8:15	0,03554	0,03300	0,03122	0,02955	0,02818	0,02799	0,02594	0,02612	0,02779	0,02889	0,03120	0,03415
	8:30	0,03638	0,03376	0,03198	0,03012	0,02901	0,02866	0,02692	0,02676	0,02863	0,02944	0,03172	0,03470
	8:45	0,03678	0,03438	0,03238	0,03049	0,02935	0,02916	0,02759	0,02725	0,02910	0,03001	0,03221	0,03528
	9:00	0,03693	0,03464	0,03250	0,03081	0,02938	0,02940	0,02804	0,02767	0,02942	0,03022	0,03269	0,03543
	9:15	0,03685	0,03465	0,03245	0,03080	0,02938	0,02946	0,02826	0,02807	0,02932	0,03026	0,03272	0,03526
	9:30	0,03638	0,03439	0,03230	0,03060	0,02918	0,02931	0,02831	0,02817	0,02904	0,03025	0,03226	0,03494
	9:45	0,03605	0,03424	0,03204	0,03052	0,02895	0,02920	0,02818	0,02820	0,02861	0,03016	0,03193	0,03474
	10:00	0,03595	0,03414	0,03192	0,03036	0,02894	0,02908	0,02799	0,02845	0,02833	0,02982	0,03138	0,03466
	10:15	0,03583	0,03392	0,03181	0,03000	0,02883	0,02886	0,02801	0,02851	0,02798	0,02944	0,03067	0,03464
	10:30	0,03554	0,03384	0,03154	0,02974	0,02873	0,02882	0,02817	0,02862	0,02781	0,02910	0,03017	0,03456
	10:45	0,03548	0,03366	0,03126	0,02945	0,02867	0,02898	0,02831	0,02880	0,02763	0,02869	0,02999	0,03451
	11:00	0,03559	0,03356	0,03109	0,02935	0,02862	0,02922	0,02871	0,02904	0,02768	0,02836	0,02981	0,03463
	11:15	0,03560	0,03349	0,03096	0,02940	0,02861	0,02944	0,02941	0,02929	0,02783	0,02833	0,02979	0,03465
	11:30	0,03553	0,03349	0,03090	0,02950	0,02862	0,02973	0,02994	0,02967	0,02809	0,02843	0,02988	0,03481
	11:45	0,03574	0,03351	0,03086	0,02959	0,02854	0,03007	0,03037	0,02995	0,02834	0,02858	0,03011	0,03502
	12:00	0,03564	0,03365	0,03067	0,02979	0,02849	0,03021	0,03074	0,03012	0,02849	0,02882	0,03025	0,03513
	12:15	0,03529	0,03356	0,03053	0,02959	0,02848	0,03033	0,03098	0,03022	0,02852	0,02894	0,03027	0,03495
	12:30	0,03501	0,03343	0,03034	0,02931	0,02843	0,03041	0,03089	0,03002	0,02823	0,02881	0,03042	0,03498
	12:45	0,03477	0,03326	0,03011	0,02903	0,02841	0,03038	0,03060	0,02975	0,02800	0,02868	0,03040	0,03496
	13:00	0,03439	0,03299	0,03005	0,02867	0,02842	0,03022	0,03026	0,02951	0,02779	0,02845	0,03014	0,03474
	13:15	0,03416	0,03269	0,03005	0,02843	0,02833	0,02999	0,02987	0,02929	0,02773	0,02820	0,03012	0,03466
	13:30	0,03408	0,03250	0,02993	0,02823	0,02823	0,02963	0,02940	0,02912	0,02764	0,02807	0,03014	0,03472
	13:45	0,03392	0,03221	0,02981	0,02795	0,02803	0,02924	0,02895	0,02892	0,02753	0,02766	0,03017	0,03457
	14:00	0,03378	0,03191	0,02971	0,02775	0,02784	0,02900	0,02863	0,02866	0,02714	0,02735	0,03007	0,03431
	14:15	0,03357	0,03160	0,02940	0,02744	0,02756	0,02868	0,02829	0,02825	0,02675	0,02699	0,02989	0,03433
	14:30	0,03354	0,03137	0,02910	0,02703	0,02731	0,02827	0,02801	0,02778	0,02631	0,02662	0,02955	0,03428
	14:45	0,03332	0,03092	0,02882	0,02673	0,02686	0,02804	0,02783	0,02740	0,02596	0,02630	0,02933	0,03420
	15:00	0,03313	0,03064	0,02850	0,02626	0,02648	0,02792	0,02764	0,02719	0,02563	0,02613	0,02897	0,03410
	15:15	0,03302	0,03045	0,02826	0,02575	0,02607	0,02778	0,02744	0,02703	0,02551	0,02606	0,02890	0,03432
	15:30	0,03315	0,03046	0,02820	0,02551	0,02571	0,02773	0,02736	0,02695	0,02538	0,02613	0,02904	0,03464
	15:45	0,03328	0,03051	0,02817	0,02529	0,02551	0,02785	0,02733	0,02704	0,02530	0,02607	0,02948	0,03520
	16:00	0,03365	0,03069	0,02816	0,02512	0,02540	0,02801	0,02730	0,02702	0,02520	0,02601	0,03017	0,03619
	16:15	0,03447	0,03109	0,02829	0,02530	0,02526	0,02815	0,02741	0,02693	0,02525	0,02619	0,03134	0,03758
	16:30	0,03556	0,03174	0,02863	0,02564	0,02533	0,02828	0,02757	0,02678	0,02530	0,02633	0,03278	0,03903
	16:45	0,03696	0,03269	0,02906	0,02600	0,02570	0,02858	0,02772	0,02672	0,02530	0,02652	0,03451	0,04036
	17:00	0,03846	0,03389	0,02962	0,02652	0,02605	0,02893	0,02794	0,02661	0,02552	0,02706	0,03615	0,04160
	17:15	0,04006	0,03573	0,03062	0,02704	0,02649	0,02914	0,02828	0,02670	0,02601	0,02781	0,03764	0,04274
	17:30	0,04150	0,03772	0,03186	0,02751	0,02707	0,02942	0,02860	0,02692	0,02655	0,02874	0,03876	0,04353
	17:45	0,04273	0,03967	0,03340	0,02809	0,02757	0,02989	0,02899	0,02728	0,02732	0,03010	0,03971	0,04422
	18:00	0,04368	0,04150	0,03524	0,02883	0,02794	0,03031	0,02951	0,02780	0,02831	0,03177	0,04044	0,04486
	18:15	0,04452	0,04320	0,03744	0,02957	0,02854	0,03068	0,03010	0,02845	0,02929	0,03360	0,04115	0,04559
	18:30	0,04520	0,04439	0,03943	0,03039	0,02917	0,03116	0,03060	0,02891	0,03028	0,		

ELOSZTÓI SZABÁLYZAT - MELLÉKLETEK

kWh		Lakossági és közösség Budapest											
szombat	időpont	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
	0:15	0,02491	0,02427	0,02157	0,02197	0,02287	0,02258	0,02282	0,02170	0,02110	0,02239	0,02150	0,02555
	0:30	0,02388	0,02291	0,02065	0,02057	0,02158	0,02144	0,02165	0,02080	0,01982	0,02129	0,02002	0,02408
	0:45	0,02312	0,02186	0,01993	0,01929	0,02033	0,02061	0,02067	0,01984	0,01866	0,02022	0,01886	0,02283
	1:00	0,02221	0,02089	0,01928	0,01838	0,01934	0,01960	0,01956	0,01904	0,01783	0,01929	0,01799	0,02178
	1:15	0,02137	0,02005	0,01858	0,01733	0,01711	0,01778	0,01873	0,01758	0,01630	0,01711	0,01731	0,02071
	1:30	0,02075	0,01956	0,01813	0,01699	0,01671	0,01743	0,01832	0,01727	0,01591	0,01654	0,01682	0,02018
	1:45	0,02027	0,01928	0,01766	0,01670	0,01629	0,01714	0,01799	0,01699	0,01557	0,01590	0,01647	0,01967
	2:00	0,01983	0,01903	0,01729	0,01623	0,01596	0,01672	0,01762	0,01643	0,01514	0,01524	0,01625	0,01920
	2:15	0,01964	0,01892	0,01702	0,01596	0,01568	0,01638	0,01735	0,01605	0,01465	0,01485	0,01605	0,01881
	2:30	0,01954	0,01880	0,01676	0,01583	0,01557	0,01624	0,01710	0,01590	0,01438	0,01447	0,01588	0,01857
	2:45	0,01949	0,01855	0,01661	0,01571	0,01540	0,01612	0,01688	0,01573	0,01426	0,01436	0,01571	0,01831
	3:00	0,01939	0,01845	0,01655	0,01570	0,01534	0,01588	0,01671	0,01556	0,01419	0,01421	0,01551	0,01817
	3:15	0,01932	0,01828	0,01642	0,01576	0,01534	0,01579	0,01657	0,01555	0,01405	0,01421	0,01542	0,01801
	3:30	0,01914	0,01809	0,01637	0,01578	0,01531	0,01588	0,01660	0,01556	0,01418	0,01429	0,01537	0,01797
	3:45	0,01912	0,01819	0,01643	0,01583	0,01536	0,01600	0,01670	0,01553	0,01431	0,01447	0,01533	0,01806
	4:00	0,01911	0,01841	0,01668	0,01604	0,01561	0,01622	0,01687	0,01562	0,01444	0,01447	0,01548	0,01825
	4:15	0,01919	0,01867	0,01688	0,01621	0,01591	0,01665	0,01702	0,01578	0,01469	0,01466	0,01587	0,01854
	4:30	0,01945	0,01891	0,01718	0,01632	0,01642	0,01695	0,01720	0,01591	0,01510	0,01479	0,01615	0,01899
	4:45	0,01982	0,01926	0,01761	0,01653	0,01710	0,01710	0,01720	0,01628	0,01554	0,01493	0,01658	0,01955
	5:00	0,02002	0,01963	0,01802	0,01680	0,01754	0,01719	0,01712	0,01656	0,01582	0,01524	0,01690	0,01997
	5:15	0,02031	0,01992	0,01832	0,01701	0,01785	0,01726	0,01715	0,01672	0,01634	0,01564	0,01728	0,02046
	5:30	0,02065	0,02033	0,01890	0,01734	0,01835	0,01749	0,01756	0,01710	0,01674	0,01622	0,01786	0,02099
	5:45	0,02095	0,02090	0,01962	0,01799	0,01902	0,01814	0,01824	0,01755	0,01729	0,01693	0,01854	0,02150
	6:00	0,02144	0,02151	0,02049	0,01897	0,01971	0,01905	0,01904	0,01813	0,01797	0,01792	0,01940	0,02236
	6:15	0,02245	0,02230	0,02162	0,02031	0,02066	0,02022	0,02015	0,01883	0,01879	0,01913	0,02065	0,02337
	6:30	0,02369	0,02362	0,02290	0,02184	0,02174	0,02137	0,02141	0,02009	0,01967	0,02066	0,02206	0,02455
	6:45	0,02514	0,02532	0,02422	0,02328	0,02265	0,02251	0,02241	0,02105	0,02073	0,02195	0,02340	0,02578
	7:00	0,02676	0,02699	0,02566	0,02449	0,02328	0,02355	0,02304	0,02181	0,02193	0,02321	0,02495	0,02733
	7:15	0,02830	0,02832	0,02722	0,02576	0,02406	0,02444	0,02394	0,02247	0,02300	0,02445	0,02639	0,02839
	7:30	0,02944	0,02963	0,02875	0,02684	0,02480	0,02508	0,02468	0,02341	0,02406	0,02515	0,02750	0,02964
	7:45	0,03073	0,03068	0,03011	0,02736	0,02548	0,02585	0,02517	0,02386	0,02469	0,02563	0,02842	0,03055
	8:00	0,03192	0,03141	0,03118	0,02801	0,02629	0,02646	0,02561	0,02432	0,02554	0,02677	0,02918	0,03182
	8:15	0,03320	0,03226	0,03202	0,02921	0,02719	0,02712	0,02632	0,02505	0,02620	0,02772	0,02967	0,03255
	8:30	0,03447	0,03320	0,03253	0,02987	0,02798	0,02795	0,02673	0,02549	0,02673	0,02805	0,03022	0,03340
	8:45	0,03593	0,03400	0,03292	0,03054	0,02881	0,02892	0,02733	0,02580	0,02746	0,02891	0,03095	0,03421
	9:00	0,03719	0,03496	0,03342	0,03156	0,02991	0,02985	0,02804	0,02616	0,02885	0,02959	0,03151	0,03526
	9:15	0,03806	0,03618	0,03420	0,03272	0,03107	0,03083	0,02877	0,02695	0,03028	0,02981	0,03231	0,03622
	9:30	0,03882	0,03748	0,03531	0,03361	0,03227	0,03160	0,02910	0,02775	0,03126	0,03019	0,03321	0,03762
	9:45	0,03938	0,03904	0,03663	0,03448	0,03318	0,03208	0,02960	0,02901	0,03229	0,03124	0,03428	0,03874
	10:00	0,03971	0,04039	0,03783	0,03497	0,03381	0,03284	0,02998	0,03032	0,03303	0,03217	0,03500	0,03951
	10:15	0,03994	0,04091	0,03851	0,03552	0,03396	0,03318	0,03035	0,03138	0,03339	0,03305	0,03562	0,04045
	10:30	0,04044	0,04132	0,03888	0,03562	0,03403	0,03337	0,03091	0,03210	0,03331	0,03422	0,03601	0,04127
	10:45	0,04081	0,04165	0,03883	0,03552	0,03411	0,03330	0,03207	0,03299	0,03401	0,03529	0,03655	0,04195
	11:00	0,04182	0,04204	0,03855	0,03555	0,03422	0,03352	0,03306	0,03333	0,03473	0,03601	0,03686	0,04257
	11:15	0,04305	0,04257	0,03861	0,03561	0,03456	0,03357	0,03379	0,03313	0,03562	0,03678	0,03742	0,04368
	11:30	0,04399	0,04362	0,03900	0,03561	0,03512	0,03411	0,03415	0,03352	0,03621	0,03756	0,03808	0,04425
	11:45	0,04441	0,04394	0,03901	0,03556	0,03557	0,03434	0,03431	0,03370	0,03617	0,03787	0,03867	0,04468
	12:00	0,04465	0,04369	0,03880	0,03523	0,03585	0,03453	0,03421	0,03308	0,03533	0,03784	0,03869	0,04456
	12:15	0,04430	0,04312	0,03842	0,03476	0,03594	0,03442	0,03371	0,03285	0,03450	0,03755	0,03856	0,04459
	12:30	0,04370	0,04237	0,03748	0,03426	0,03574	0,03388	0,03307	0,03275	0,03353	0,03629	0,03801	0,04425
	12:45	0,04256	0,04113	0,03640	0,03336	0,03525	0,03267	0,03261	0,03194	0,03270	0,03503	0,03733	0,04389
	13:00	0,04197	0,03971	0,03579	0,03230	0,03441	0,03190	0,03211	0,03148	0,03241	0,03386	0,03641	0,04324
	13:15	0,04114	0,03844	0,03554	0,03169	0,03339	0,03165	0,03148	0,03155	0,03206	0,03315	0,03533	0,04295
	13:30	0,04022	0,03741	0,03514	0,03083	0,03264	0,03129	0,03126	0,03087	0,03141	0,03230	0,03457	0,04217
	13:45	0,03911	0,03642	0,03474	0,03014	0,03214	0,03110	0,03097	0,03047	0,03087	0,03188	0,03398	0,04121
	14:00	0,03858	0,03573	0,03461	0,02986	0,03178	0,03113	0,03077	0,03031	0,03014	0,03174	0,03329	0,04039
	14:15	0,03787	0,03564	0,03433	0,02975	0,03124	0,03129	0,03060	0,02985	0,02939	0,03130	0,03301	0,03997
	14:30	0,03734	0,03563	0,03387	0,02921	0,03066	0,03075	0,03023	0,02917	0,02917	0,03055	0,03296	0,03980
	14:45	0,03708	0,03522	0,03348	0,02900	0,03023	0,03025	0,02976	0,02885	0,02943	0,03007	0,03241	0,03987
	15:00	0,03705	0,03450	0,03326	0,02834	0,02967	0,02972	0,02932	0,02850	0,02937	0,02994	0,03209	0,04026
	15:15	0,03698	0,03412	0,03287	0,02744	0,02913	0,02922	0,02888	0,02830	0,02933	0,02963	0,03205	0,04047
	15:30	0,03734	0,03382	0,03249	0,02702	0,02879	0,02877	0,02849	0,02813	0,02927	0,02945	0,03209	0,04063
	15:45	0,03779	0,03378	0,03244	0,02703	0,02872	0,02882	0,02823	0,02798	0,02924	0,02947	0,03260	0,04119
	16:00	0,03832	0,03396	0,03277	0,02696	0,02853	0,02872	0,02792	0,02793	0,02888	0,02957	0,03362	0,04265
	16:15	0,03943	0,03461	0,03333	0,02737	0,02838	0,02871	0,02785	0,02791	0,02874	0,02942	0,03507	0,04419
	16:30	0,04118	0,03548	0,03397	0,02786	0,02807	0,02899	0,02762	0,02778	0,02877	0,02932	0,03695	0,04595
	16:45	0,04250	0,03629	0,03466	0,02826	0,02838	0,02905	0,02738	0,02754	0,02869	0,02969	0,03861	0,04727
	17:00	0,04403	0,03725	0,03515	0,02875	0,02866	0,02920	0,02731	0,02743	0,02881	0,03041	0,03995	0,04835
	17:15	0,04557	0,03858	0,03555	0,02908	0,02886	0,02954	0,02742	0,02745	0,02896	0,03134	0,04121	0,04875
	17:30	0,04695	0,04036	0,03669	0,02960	0,02905	0,02982	0,02739	0,02745	0,02911	0,03238	0,04211	0,04875
	17:45	0,04773	0,04181	0,03825	0,03001	0,02956	0,02992	0,02751	0,02761	0,02947	0,03362	0,04245	0,04862
	18:00	0,04860	0,04330	0,03997	0,03017	0,02993	0,02996	0,02756	0,02809	0,03014	0,03469	0,04286	0,04893
	18:15	0,04930	0,04457	0,04187	0,03040	0,03037	0,02994	0,02753	0,02837	0,03074	0,03575	0,04322	0,04895
	18:30	0,04957	0,04569	0,04369	0,03111	0,03102	0,03007	0,02753	0,02855	0,03178</			

ELOSZTÓI SZABÁLYZAT - MELLÉKLETEK

kWh		Lakossági és közösség Budapest											
vasárnap	időpont	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
	0:15	0,02678	0,02511	0,02312	0,02014	0,02044	0,02057	0,02220	0,02026	0,01940	0,02163	0,02299	0,02755
	0:30	0,02586	0,02369	0,02205	0,01903	0,01942	0,01942	0,02098	0,01925	0,01815	0,02010	0,02171	0,02637
	0:45	0,02520	0,02239	0,02101	0,01812	0,01844	0,01865	0,01983	0,01829	0,01723	0,01872	0,02038	0,02509
	1:00	0,02425	0,02119	0,02024	0,01734	0,01756	0,01800	0,01880	0,01753	0,01651	0,01771	0,01919	0,02379
	1:15	0,02339	0,02025	0,01959	0,01767	0,01838	0,01875	0,01883	0,01841	0,01719	0,01840	0,01809	0,02269
	1:30	0,02254	0,01953	0,01890	0,01723	0,01755	0,01795	0,01827	0,01768	0,01661	0,01747	0,01732	0,02172
	1:45	0,02184	0,01904	0,01832	0,01682	0,01708	0,01743	0,01770	0,01696	0,01624	0,01680	0,01684	0,02092
	2:00	0,02124	0,01878	0,01784	0,01654	0,01664	0,01711	0,01710	0,01644	0,01580	0,01627	0,01655	0,02031
	2:15	0,02071	0,01849	0,01742	0,01622	0,01626	0,01679	0,01681	0,01604	0,01539	0,01593	0,01630	0,01985
	2:30	0,02030	0,01821	0,01716	0,01612	0,01609	0,01657	0,01656	0,01570	0,01516	0,01567	0,01622	0,01942
	2:45	0,02007	0,01789	0,01708	0,01598	0,01599	0,01646	0,01633	0,01548	0,01499	0,01540	0,01606	0,01925
	3:00	0,01980	0,01777	0,01710	0,01580	0,01580	0,01632	0,01621	0,01523	0,01478	0,01524	0,01586	0,01911
	3:15	0,01964	0,01759	0,01706	0,01570	0,01563	0,01610	0,01627	0,01514	0,01482	0,01510	0,01566	0,01900
	3:30	0,01953	0,01752	0,01691	0,01573	0,01559	0,01601	0,01616	0,01509	0,01479	0,01483	0,01555	0,01887
	3:45	0,01942	0,01750	0,01680	0,01567	0,01556	0,01610	0,01606	0,01507	0,01464	0,01480	0,01540	0,01892
	4:00	0,01937	0,01768	0,01695	0,01588	0,01575	0,01633	0,01629	0,01519	0,01466	0,01499	0,01537	0,01891
	4:15	0,01944	0,01782	0,01716	0,01620	0,01611	0,01667	0,01657	0,01557	0,01482	0,01519	0,01543	0,01894
	4:30	0,01961	0,01796	0,01746	0,01652	0,01651	0,01704	0,01678	0,01588	0,01497	0,01551	0,01576	0,01914
	4:45	0,01985	0,01825	0,01797	0,01694	0,01677	0,01747	0,01707	0,01621	0,01521	0,01580	0,01610	0,01948
	5:00	0,02000	0,01844	0,01843	0,01735	0,01699	0,01764	0,01720	0,01637	0,01544	0,01611	0,01644	0,01973
	5:15	0,02034	0,01867	0,01880	0,01743	0,01705	0,01780	0,01734	0,01660	0,01566	0,01645	0,01688	0,02004
	5:30	0,02076	0,01889	0,01929	0,01769	0,01724	0,01810	0,01757	0,01683	0,01594	0,01691	0,01736	0,02047
	5:45	0,02128	0,01925	0,01991	0,01818	0,01777	0,01889	0,01799	0,01724	0,01634	0,01726	0,01817	0,02099
	6:00	0,02184	0,01982	0,02083	0,01899	0,01871	0,01972	0,01883	0,01798	0,01693	0,01835	0,01916	0,02187
	6:15	0,02289	0,02089	0,02196	0,02027	0,02003	0,02090	0,02009	0,01914	0,01815	0,01940	0,02038	0,02320
	6:30	0,02417	0,02219	0,02343	0,02158	0,02126	0,02219	0,02124	0,02044	0,01919	0,02049	0,02171	0,02469
	6:45	0,02532	0,02386	0,02501	0,02295	0,02242	0,02341	0,02215	0,02171	0,02031	0,02164	0,02334	0,02602
	7:00	0,02628	0,02556	0,02656	0,02444	0,02357	0,02428	0,02306	0,02296	0,02188	0,02304	0,02469	0,02752
	7:15	0,02751	0,02696	0,02781	0,02568	0,02438	0,02502	0,02367	0,02383	0,02304	0,02397	0,02581	0,02882
	7:30	0,02844	0,02810	0,02887	0,02647	0,02468	0,02559	0,02425	0,02463	0,02389	0,02480	0,02703	0,02987
	7:45	0,02926	0,02940	0,02974	0,02768	0,02566	0,02596	0,02480	0,02489	0,02499	0,02574	0,02841	0,03068
	8:00	0,03031	0,03060	0,03055	0,02860	0,02650	0,02627	0,02559	0,02509	0,02584	0,02666	0,02939	0,03188
	8:15	0,03156	0,03177	0,03154	0,02921	0,02714	0,02687	0,02600	0,02525	0,02634	0,02765	0,03051	0,03288
	8:30	0,03257	0,03293	0,03253	0,02968	0,02783	0,02779	0,02654	0,02545	0,02694	0,02867	0,03174	0,03374
	8:45	0,03371	0,03411	0,03374	0,03041	0,02882	0,02843	0,02700	0,02604	0,02748	0,02940	0,03291	0,03448
	9:00	0,03483	0,03501	0,03479	0,03076	0,02940	0,02930	0,02773	0,02712	0,02843	0,03032	0,03406	0,03563
	9:15	0,03583	0,03590	0,03589	0,03106	0,03001	0,03003	0,02850	0,02789	0,02960	0,03113	0,03479	0,03641
	9:30	0,03674	0,03649	0,03657	0,03135	0,03072	0,03058	0,02961	0,02872	0,03039	0,03172	0,03533	0,03739
	9:45	0,03773	0,03711	0,03726	0,03163	0,03146	0,03091	0,03055	0,02958	0,03115	0,03248	0,03583	0,03827
	10:00	0,03849	0,03765	0,03786	0,03217	0,03201	0,03175	0,03099	0,02998	0,03181	0,03345	0,03600	0,03902
	10:15	0,03902	0,03804	0,03812	0,03261	0,03229	0,03214	0,03124	0,03023	0,03176	0,03411	0,03607	0,03931
	10:30	0,03930	0,03820	0,03821	0,03298	0,03278	0,03250	0,03149	0,03099	0,03189	0,03473	0,03628	0,03960
	10:45	0,03942	0,03853	0,03835	0,03315	0,03284	0,03261	0,03194	0,03142	0,03234	0,03538	0,03660	0,03973
	11:00	0,03963	0,03890	0,03827	0,03375	0,03295	0,03289	0,03250	0,03183	0,03295	0,03585	0,03692	0,04015
	11:15	0,03989	0,03920	0,03805	0,03400	0,03312	0,03311	0,03319	0,03234	0,03348	0,03626	0,03739	0,04067
	11:30	0,04037	0,03968	0,03803	0,03410	0,03330	0,03327	0,03390	0,03273	0,03391	0,03666	0,03791	0,04143
	11:45	0,04075	0,03969	0,03765	0,03377	0,03321	0,03327	0,03457	0,03326	0,03385	0,03692	0,03823	0,04225
	12:00	0,04158	0,03939	0,03724	0,03365	0,03348	0,03342	0,03436	0,03370	0,03357	0,03673	0,03802	0,04248
	12:15	0,04163	0,03912	0,03690	0,03333	0,03339	0,03313	0,03377	0,03385	0,03306	0,03632	0,03760	0,04253
	12:30	0,04147	0,03872	0,03652	0,03273	0,03328	0,03238	0,03321	0,03361	0,03251	0,03579	0,03726	0,04243
	12:45	0,04086	0,03801	0,03599	0,03209	0,03312	0,03205	0,03251	0,03318	0,03245	0,03516	0,03648	0,04188
	13:00	0,04038	0,03752	0,03563	0,03152	0,03285	0,03197	0,03165	0,03219	0,03214	0,03431	0,03605	0,04109
	13:15	0,03953	0,03717	0,03527	0,03117	0,03249	0,03162	0,03097	0,03123	0,03174	0,03401	0,03568	0,04073
	13:30	0,03918	0,03678	0,03492	0,03047	0,03230	0,03134	0,03057	0,03064	0,03110	0,03330	0,03509	0,04009
	13:45	0,03903	0,03612	0,03435	0,02999	0,03194	0,03151	0,03054	0,03001	0,03064	0,03254	0,03439	0,03953
	14:00	0,03890	0,03545	0,03377	0,02980	0,03146	0,03127	0,03042	0,02949	0,03007	0,03182	0,03367	0,03926
	14:15	0,03872	0,03489	0,03283	0,02982	0,03100	0,03089	0,03033	0,02904	0,02971	0,03132	0,03317	0,03904
	14:30	0,03859	0,03443	0,03207	0,02961	0,03030	0,03082	0,03051	0,02868	0,02914	0,03069	0,03263	0,03903
	14:45	0,03855	0,03382	0,03145	0,02903	0,02963	0,03066	0,03033	0,02801	0,02896	0,03019	0,03251	0,03919
	15:00	0,03857	0,03361	0,03089	0,02825	0,02903	0,03003	0,03011	0,02767	0,02843	0,02998	0,03216	0,03945
	15:15	0,03870	0,03351	0,03043	0,02727	0,02861	0,02963	0,02975	0,02735	0,02757	0,02951	0,03209	0,03959
	15:30	0,03909	0,03341	0,03041	0,02650	0,02835	0,02936	0,02943	0,02717	0,02704	0,02910	0,03224	0,04001
	15:45	0,03964	0,03372	0,03046	0,02597	0,02825	0,02909	0,02907	0,02728	0,02689	0,02868	0,03281	0,04051
	16:00	0,04026	0,03424	0,03047	0,02584	0,02808	0,02895	0,02907	0,02743	0,02660	0,02878	0,03361	0,04121
	16:15	0,04116	0,03479	0,03081	0,02573	0,02791	0,02892	0,02917	0,02746	0,02672	0,02903	0,03486	0,04246
	16:30	0,04265	0,03530	0,03127	0,02604	0,02774	0,02893	0,02942	0,02748	0,02692	0,02967	0,03658	0,04397
	16:45	0,04431	0,03635	0,03218	0,02652	0,02771	0,02900	0,02970	0,02748	0,02702	0,03038	0,03812	0,04528
	17:00	0,04543	0,03733	0,03310	0,02699	0,02790	0,02922	0,02979	0,02731	0,02712	0,03110	0,03980	0,04630
	17:15	0,04647	0,03853	0,03420	0,02754	0,02814	0,02943	0,02983	0,02728	0,02761	0,03216	0,04158	0,04736
	17:30	0,04726	0,04039	0,03554	0,02850	0,02860	0,03002	0,02968	0,02741	0,02809	0,03330	0,04303	0,04799
	17:45	0,04785	0,04246	0,03750	0,02929	0,02928	0,03067	0,02981	0,02776	0,02898	0,03491	0,04391	0,04836
	18:00	0,04807	0,04411	0,03935	0,02995	0,02991	0,03138	0,02975	0,02795	0,02990	0,03656	0,04468	0,04891
	18:15	0,04877	0,04573	0,04140	0,03060	0,03053	0,03154	0,03007	0,02846	0,03101	0,03841	0,04514	0,04936
	18:30	0,04902	0,04694	0,04331	0,03111	0,03130	0,03184	0,03053	0,02904	0,03206			

ELOSZTÓI SZABÁLYZAT - MELLÉKLETEK

kWh		Lakossági és közösség Budapesten kívül											
munkanap	időpont	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
	0:15	0,01924	0,01884	0,01874	0,01944	0,02030	0,02206	0,02381	0,02234	0,01930	0,01875	0,01862	0,02086
	0:30	0,01866	0,01828	0,01816	0,01877	0,01965	0,02133	0,02309	0,02176	0,01881	0,01818	0,01797	0,02005
	0:45	0,01817	0,01777	0,01764	0,01823	0,01916	0,02070	0,02246	0,02122	0,01836	0,01771	0,01739	0,01935
	1:00	0,01778	0,01737	0,01733	0,01782	0,01877	0,02019	0,02188	0,02072	0,01800	0,01730	0,01697	0,01885
	1:15	0,01751	0,01711	0,01707	0,01753	0,01844	0,01973	0,02139	0,02029	0,01769	0,01695	0,01665	0,01845
	1:30	0,01725	0,01687	0,01685	0,01726	0,01815	0,01936	0,02101	0,01995	0,01747	0,01663	0,01639	0,01816
	1:45	0,01704	0,01670	0,01670	0,01704	0,01792	0,01905	0,02068	0,01967	0,01727	0,01641	0,01619	0,01792
	2:00	0,01690	0,01657	0,01660	0,01684	0,01766	0,01880	0,02041	0,01942	0,01713	0,01618	0,01606	0,01775
	2:15	0,01674	0,01645	0,01644	0,01671	0,01746	0,01864	0,02021	0,01924	0,01704	0,01604	0,01592	0,01759
	2:30	0,01655	0,01627	0,01632	0,01655	0,01730	0,01849	0,02005	0,01913	0,01695	0,01594	0,01575	0,01746
	2:45	0,01642	0,01615	0,01624	0,01645	0,01721	0,01838	0,01994	0,01904	0,01686	0,01588	0,01565	0,01736
	3:00	0,01637	0,01609	0,01625	0,01641	0,01714	0,01832	0,01984	0,01893	0,01678	0,01583	0,01560	0,01730
	3:15	0,01638	0,01610	0,01632	0,01639	0,01715	0,01831	0,01980	0,01892	0,01678	0,01588	0,01560	0,01730
	3:30	0,01641	0,01616	0,01643	0,01636	0,01723	0,01837	0,01975	0,01897	0,01679	0,01593	0,01566	0,01734
	3:45	0,01651	0,01629	0,01660	0,01642	0,01735	0,01850	0,01982	0,01902	0,01686	0,01603	0,01585	0,01743
	4:00	0,01671	0,01648	0,01686	0,01657	0,01751	0,01872	0,01995	0,01916	0,01704	0,01626	0,01607	0,01764
	4:15	0,01694	0,01678	0,01724	0,01680	0,01777	0,01897	0,02015	0,01937	0,01729	0,01660	0,01639	0,01793
	4:30	0,01724	0,01714	0,01768	0,01712	0,01810	0,01929	0,02037	0,01963	0,01765	0,01702	0,01680	0,01829
	4:45	0,01773	0,01767	0,01833	0,01759	0,01853	0,01964	0,02068	0,01993	0,01816	0,01761	0,01741	0,01882
	5:00	0,01842	0,01843	0,01917	0,01831	0,01914	0,02013	0,02099	0,02034	0,01887	0,01839	0,01822	0,01958
	5:15	0,01936	0,01939	0,02023	0,01915	0,01987	0,02066	0,02136	0,02078	0,01975	0,01934	0,01920	0,02058
	5:30	0,02047	0,02047	0,02132	0,02010	0,02068	0,02133	0,02181	0,02131	0,02077	0,02043	0,02042	0,02178
	5:45	0,02185	0,02185	0,02254	0,02130	0,02169	0,02216	0,02249	0,02195	0,02201	0,02178	0,02191	0,02327
	6:00	0,02354	0,02346	0,02387	0,02264	0,02282	0,02310	0,02327	0,02273	0,02334	0,02331	0,02354	0,02498
	6:15	0,02527	0,02506	0,02506	0,02391	0,02394	0,02408	0,02417	0,02358	0,02463	0,02477	0,02506	0,02668
	6:30	0,02687	0,02646	0,02595	0,02501	0,02490	0,02495	0,02506	0,02442	0,02558	0,02593	0,02635	0,02821
	6:45	0,02822	0,02753	0,02666	0,02592	0,02568	0,02569	0,02593	0,02518	0,02619	0,02678	0,02718	0,02945
	7:00	0,02906	0,02812	0,02709	0,02649	0,02614	0,02624	0,02656	0,02585	0,02639	0,02722	0,02757	0,03027
	7:15	0,02929	0,02815	0,02722	0,02678	0,02633	0,02662	0,02712	0,02644	0,02629	0,02717	0,02756	0,03056
	7:30	0,02917	0,02796	0,02722	0,02687	0,02634	0,02689	0,02753	0,02695	0,02602	0,02689	0,02733	0,03053
	7:45	0,02884	0,02769	0,02719	0,02687	0,02641	0,02725	0,02796	0,02741	0,02588	0,02663	0,02708	0,03031
	8:00	0,02857	0,02749	0,02719	0,02690	0,02645	0,02754	0,02837	0,02793	0,02592	0,02641	0,02695	0,03007
	8:15	0,02847	0,02735	0,02723	0,02685	0,02648	0,02785	0,02881	0,02835	0,02599	0,02620	0,02683	0,02985
	8:30	0,02844	0,02739	0,02728	0,02678	0,02653	0,02810	0,02921	0,02868	0,02613	0,02604	0,02670	0,02984
	8:45	0,02846	0,02744	0,02727	0,02675	0,02656	0,02831	0,02959	0,02895	0,02620	0,02600	0,02664	0,02994
	9:00	0,02847	0,02746	0,02725	0,02672	0,02656	0,02848	0,02987	0,02923	0,02619	0,02586	0,02661	0,02991
	9:15	0,02847	0,02745	0,02720	0,02667	0,02664	0,02867	0,03011	0,02945	0,02618	0,02581	0,02647	0,02991
	9:30	0,02849	0,02750	0,02705	0,02677	0,02673	0,02880	0,03033	0,02967	0,02619	0,02578	0,02642	0,02998
	9:45	0,02861	0,02752	0,02691	0,02684	0,02683	0,02892	0,03059	0,02987	0,02620	0,02582	0,02639	0,03003
	10:00	0,02870	0,02750	0,02687	0,02689	0,02694	0,02902	0,03075	0,03007	0,02624	0,02584	0,02636	0,02999
	10:15	0,02877	0,02751	0,02690	0,02689	0,02702	0,02910	0,03099	0,03034	0,02638	0,02592	0,02632	0,03013
	10:30	0,02881	0,02755	0,02691	0,02695	0,02708	0,02920	0,03123	0,03057	0,02653	0,02598	0,02639	0,03032
	10:45	0,02884	0,02756	0,02701	0,02695	0,02713	0,02928	0,03144	0,03082	0,02667	0,02601	0,02642	0,03043
	11:00	0,02885	0,02756	0,02706	0,02688	0,02708	0,02945	0,03162	0,03112	0,02676	0,02596	0,02645	0,03051
	11:15	0,02889	0,02757	0,02706	0,02685	0,02701	0,02962	0,03187	0,03135	0,02680	0,02592	0,02645	0,03057
	11:30	0,02894	0,02763	0,02698	0,02690	0,02695	0,02974	0,03203	0,03140	0,02679	0,02587	0,02643	0,03064
	11:45	0,02896	0,02760	0,02688	0,02680	0,02691	0,02985	0,03210	0,03144	0,02668	0,02578	0,02641	0,03069
	12:00	0,02883	0,02743	0,02673	0,02663	0,02685	0,02999	0,03212	0,03136	0,02650	0,02568	0,02631	0,03068
	12:15	0,02859	0,02719	0,02656	0,02646	0,02677	0,02996	0,03198	0,03119	0,02631	0,02559	0,02618	0,03057
	12:30	0,02838	0,02694	0,02637	0,02625	0,02670	0,02984	0,03178	0,03099	0,02617	0,02550	0,02606	0,03048
	12:45	0,02814	0,02660	0,02618	0,02600	0,02661	0,02970	0,03155	0,03078	0,02603	0,02537	0,02592	0,03036
	13:00	0,02788	0,02627	0,02601	0,02584	0,02653	0,02950	0,03138	0,03054	0,02592	0,02529	0,02579	0,03026
	13:15	0,02775	0,02622	0,02590	0,02568	0,02658	0,02934	0,03121	0,03040	0,02589	0,02524	0,02583	0,03023
	13:30	0,02774	0,02630	0,02582	0,02565	0,02668	0,02923	0,03112	0,03029	0,02598	0,02524	0,02595	0,03046
	13:45	0,02776	0,02639	0,02587	0,02567	0,02683	0,02921	0,03101	0,03028	0,02609	0,02527	0,02613	0,03072
	14:00	0,02787	0,02654	0,02599	0,02582	0,02697	0,02931	0,03098	0,03030	0,02628	0,02534	0,02642	0,03097
	14:15	0,02810	0,02684	0,02621	0,02601	0,02711	0,02948	0,03097	0,03034	0,02656	0,02544	0,02683	0,03131
	14:30	0,02849	0,02715	0,02653	0,02628	0,02721	0,02963	0,03100	0,03034	0,02684	0,02560	0,02727	0,03178
	14:45	0,02906	0,02749	0,02698	0,02650	0,02735	0,02983	0,03105	0,03042	0,02708	0,02580	0,02784	0,03233
	15:00	0,02975	0,02794	0,02750	0,02672	0,02745	0,02994	0,03118	0,03050	0,02736	0,02603	0,02852	0,03320
	15:15	0,03059	0,02851	0,02801	0,02690	0,02766	0,03002	0,03132	0,03065	0,02763	0,02634	0,02933	0,03423
	15:30	0,03164	0,02911	0,02852	0,02707	0,02789	0,03018	0,03151	0,03083	0,02789	0,02677	0,03031	0,03552
	15:45	0,03280	0,02979	0,02904	0,02729	0,02821	0,03038	0,03179	0,03108	0,02826	0,02723	0,03153	0,03719
	16:00	0,03412	0,03058	0,02955	0,02767	0,02853	0,03060	0,03206	0,03129	0,02867	0,02776	0,03305	0,03905
	16:15	0,03578	0,03163	0,03019	0,02809	0,02897	0,03088	0,03228	0,03154	0,02906	0,02842	0,03486	0,04096
	16:30	0,03763	0,03298	0,03097	0,02854	0,02942	0,03128	0,03247	0,03180	0,02951	0,02925	0,03688	0,04305
	16:45	0,03953	0,03466	0,03185	0,02907	0,02987	0,03158	0,03266	0,03206	0,03002	0,03012	0,03892	

ELOSZTÓI SZABÁLYZAT - MELLÉKLETEK

kWh		Lakossági és közösség Budapesten kívül											
szombat	időpont	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
	0:15	0,02037	0,01953	0,01936	0,02096	0,02210	0,02317	0,02508	0,02359	0,02073	0,01965	0,01937	0,02163
	0:30	0,02009	0,01919	0,01894	0,02013	0,02128	0,02233	0,02435	0,02290	0,02005	0,01914	0,01893	0,02103
	0:45	0,01986	0,01887	0,01865	0,01953	0,02058	0,02163	0,02370	0,02234	0,01953	0,01864	0,01862	0,02055
	1:00	0,01928	0,01828	0,01822	0,01904	0,01994	0,02106	0,02311	0,02183	0,01913	0,01822	0,01820	0,01994
	1:15	0,01881	0,01796	0,01789	0,01794	0,01886	0,01997	0,02176	0,02077	0,01824	0,01745	0,01782	0,01946
	1:30	0,01842	0,01767	0,01765	0,01778	0,01863	0,01968	0,02148	0,02058	0,01804	0,01724	0,01744	0,01895
	1:45	0,01807	0,01739	0,01739	0,01763	0,01847	0,01946	0,02124	0,02041	0,01791	0,01713	0,01716	0,01856
	2:00	0,01787	0,01717	0,01715	0,01740	0,01816	0,01917	0,02090	0,02016	0,01756	0,01686	0,01690	0,01824
	2:15	0,01764	0,01701	0,01690	0,01717	0,01787	0,01899	0,02063	0,01999	0,01737	0,01664	0,01665	0,01800
	2:30	0,01739	0,01685	0,01670	0,01700	0,01777	0,01884	0,02045	0,01977	0,01720	0,01646	0,01642	0,01779
	2:45	0,01721	0,01671	0,01656	0,01685	0,01771	0,01866	0,02027	0,01958	0,01713	0,01634	0,01624	0,01763
	3:00	0,01710	0,01666	0,01654	0,01676	0,01764	0,01855	0,02014	0,01944	0,01704	0,01617	0,01616	0,01748
	3:15	0,01702	0,01669	0,01653	0,01671	0,01754	0,01854	0,02010	0,01930	0,01705	0,01607	0,01616	0,01745
	3:30	0,01696	0,01665	0,01657	0,01666	0,01752	0,01854	0,02004	0,01921	0,01697	0,01602	0,01620	0,01739
	3:45	0,01703	0,01660	0,01666	0,01666	0,01750	0,01855	0,02004	0,01925	0,01697	0,01606	0,01626	0,01743
	4:00	0,01709	0,01669	0,01680	0,01681	0,01755	0,01874	0,02016	0,01941	0,01709	0,01621	0,01639	0,01762
	4:15	0,01720	0,01682	0,01701	0,01707	0,01768	0,01894	0,02031	0,01954	0,01729	0,01643	0,01660	0,01798
	4:30	0,01736	0,01697	0,01728	0,01733	0,01794	0,01917	0,02052	0,01977	0,01749	0,01668	0,01691	0,01828
	4:45	0,01762	0,01730	0,01774	0,01770	0,01835	0,01953	0,02082	0,02004	0,01780	0,01702	0,01735	0,01870
	5:00	0,01796	0,01775	0,01834	0,01819	0,01894	0,02004	0,02114	0,02032	0,01827	0,01742	0,01794	0,01923
	5:15	0,01844	0,01823	0,01901	0,01883	0,01965	0,02064	0,02145	0,02069	0,01884	0,01795	0,01858	0,01990
	5:30	0,01904	0,01879	0,01981	0,01947	0,02035	0,02130	0,02197	0,02122	0,01948	0,01863	0,01926	0,02068
	5:45	0,01970	0,01958	0,02084	0,02024	0,02123	0,02211	0,02255	0,02174	0,02038	0,01955	0,02012	0,02167
	6:00	0,02058	0,02070	0,02200	0,02131	0,02219	0,02298	0,02322	0,02228	0,02140	0,02060	0,02114	0,02291
	6:15	0,02158	0,02189	0,02322	0,02247	0,02302	0,02400	0,02389	0,02309	0,02242	0,02173	0,02236	0,02432
	6:30	0,02270	0,02314	0,02464	0,02353	0,02397	0,02504	0,02487	0,02377	0,02352	0,02290	0,02373	0,02578
	6:45	0,02397	0,02448	0,02601	0,02473	0,02503	0,02616	0,02582	0,02450	0,02483	0,02410	0,02519	0,02737
	7:00	0,02537	0,02584	0,02719	0,02612	0,02597	0,02717	0,02666	0,02538	0,02592	0,02517	0,02639	0,02881
	7:15	0,02658	0,02705	0,02817	0,02738	0,02678	0,02817	0,02769	0,02630	0,02698	0,02629	0,02744	0,03010
	7:30	0,02788	0,02834	0,02925	0,02840	0,02772	0,02904	0,02889	0,02721	0,02820	0,02733	0,02839	0,03122
	7:45	0,02899	0,02959	0,03023	0,02941	0,02853	0,02978	0,02980	0,02823	0,02923	0,02842	0,02931	0,03214
	8:00	0,02998	0,03102	0,03111	0,03037	0,02920	0,03030	0,03044	0,02924	0,02994	0,02944	0,03020	0,03290
	8:15	0,03097	0,03227	0,03216	0,03112	0,02994	0,03070	0,03128	0,02986	0,03066	0,03031	0,03125	0,03374
	8:30	0,03230	0,03323	0,03305	0,03169	0,03057	0,03116	0,03183	0,03038	0,03133	0,03088	0,03213	0,03480
	8:45	0,03347	0,03392	0,03372	0,03242	0,03103	0,03147	0,03211	0,03076	0,03178	0,03143	0,03285	0,03568
	9:00	0,03432	0,03474	0,03420	0,03321	0,03135	0,03164	0,03249	0,03125	0,03207	0,03185	0,03343	0,03648
	9:15	0,03514	0,03528	0,03480	0,03390	0,03170	0,03204	0,03311	0,03177	0,03252	0,03237	0,03373	0,03708
	9:30	0,03599	0,03575	0,03509	0,03436	0,03189	0,03253	0,03344	0,03244	0,03309	0,03276	0,03381	0,03772
	9:45	0,03663	0,03630	0,03557	0,03455	0,03229	0,03286	0,03390	0,03324	0,03339	0,03310	0,03419	0,03794
	10:00	0,03705	0,03685	0,03590	0,03472	0,03261	0,03334	0,03455	0,03390	0,03371	0,03360	0,03465	0,03832
	10:15	0,03774	0,03721	0,03622	0,03483	0,03301	0,03396	0,03507	0,03450	0,03400	0,03403	0,03509	0,03871
	10:30	0,03839	0,03757	0,03635	0,03502	0,03350	0,03443	0,03543	0,03492	0,03421	0,03436	0,03549	0,03911
	10:45	0,03868	0,03783	0,03645	0,03528	0,03406	0,03472	0,03596	0,03526	0,03425	0,03464	0,03582	0,03943
	11:00	0,03882	0,03805	0,03629	0,03579	0,03422	0,03492	0,03646	0,03555	0,03454	0,03513	0,03609	0,03964
	11:15	0,03902	0,03846	0,03636	0,03619	0,03449	0,03503	0,03695	0,03573	0,03462	0,03536	0,03610	0,03988
	11:30	0,03903	0,03855	0,03629	0,03640	0,03462	0,03509	0,03729	0,03554	0,03478	0,03537	0,03600	0,03991
	11:45	0,03897	0,03862	0,03596	0,03633	0,03454	0,03511	0,03747	0,03533	0,03478	0,03523	0,03616	0,03989
	12:00	0,03877	0,03846	0,03571	0,03604	0,03427	0,03516	0,03755	0,03513	0,03474	0,03510	0,03632	0,03958
	12:15	0,03844	0,03825	0,03534	0,03543	0,03396	0,03511	0,03720	0,03478	0,03456	0,03466	0,03639	0,03953
	12:30	0,03803	0,03790	0,03474	0,03480	0,03363	0,03498	0,03658	0,03446	0,03439	0,03416	0,03658	0,03944
	12:45	0,03787	0,03758	0,03433	0,03410	0,03326	0,03479	0,03590	0,03421	0,03410	0,03383	0,03675	0,03944
	13:00	0,03769	0,03695	0,03416	0,03370	0,03279	0,03449	0,03539	0,03400	0,03385	0,03355	0,03679	0,03947
	13:15	0,03774	0,03662	0,03397	0,03342	0,03258	0,03414	0,03494	0,03380	0,03372	0,03319	0,03666	0,03972
	13:30	0,03751	0,03627	0,03390	0,03340	0,03256	0,03388	0,03474	0,03377	0,03342	0,03302	0,03639	0,03962
	13:45	0,03736	0,03588	0,03386	0,03328	0,03243	0,03365	0,03451	0,03378	0,03315	0,03290	0,03612	0,03957
	14:00	0,03706	0,03548	0,03384	0,03322	0,03261	0,03336	0,03443	0,03398	0,03298	0,03260	0,03610	0,03953
	14:15	0,03671	0,03522	0,03377	0,03307	0,03273	0,03309	0,03428	0,03413	0,03275	0,03228	0,03592	0,03968
	14:30	0,03635	0,03499	0,03369	0,03281	0,03265	0,03289	0,03416	0,03427	0,03234	0,03210	0,03605	0,03982
	14:45	0,03646	0,03486	0,03375	0,03243	0,03254	0,03283	0,03401	0,03426	0,03224	0,03193	0,03650	0,04035
	15:00	0,03678	0,03475	0,03372	0,03218	0,03236	0,03262	0,03403	0,03403	0,03198	0,03186	0,03690	0,04086
	15:15	0,03722	0,03482	0,03361	0,03194	0,03212	0,03240	0,03406	0,03381	0,03178	0,03202	0,03744	0,04167
	15:30	0,03791	0,03515	0,03390	0,03172	0,03203	0,03220	0,03405	0,03362	0,03173	0,03223	0,03825	0,04262
	15:45	0,03881	0,03555	0,03398	0,03186	0,03192	0,03214	0,03395	0,03344	0,03180	0,03252	0,03943	0,04370
	16:00	0,03985	0,03596	0,03409	0,03186	0,03189	0,03208	0,03396	0,03318	0,03171	0,03273	0,04067	0,04498
	16:15	0,04087	0,03656	0,03435	0,03171	0,03179	0,03191	0,03390	0,03321	0,03170	0,03289	0,04232	0,04634
	16:30	0,04221	0,03741	0,03488	0,03169	0,03148	0,03185	0,03379	0,03321	0,03170	0,03307	0,04384	0,04758
	16:45	0,04355	0,03851	0,03529	0,03154	0,03129	0,03192	0,03370	0,03315	0,03163	0,03332	0,04528	0,04885
	17:00	0,04475	0,03977	0,03610	0,03132	0,03113	0,03202	0,03358	0,03297	0,03163	0,03380	0,04642	0,04986
	17:15	0,04569	0,04128	0,03726	0,03138	0,03103	0,03197	0,03351	0,03303	0,03178	0,03460	0,04718	0,05045
	17:30	0,04636	0,04268	0,03881	0,03180	0,03109	0,03239	0,03354	0,03305	0,03222	0,03577	0,04735	0,05076
	17:45	0,04659	0,04380	0,04013	0,03221	0,03120	0,03271	0,03379	0,03307	0,03271	0,03709	0,04725	0,05085
	18:00	0,04660	0,04445	0,04156	0,03286	0,03146	0,03309	0,03413	0,03322	0,03336	0,03872	0,04695	0,05065
	18:15	0,04657	0,04491	0,04291	0,03353	0,03179	0,03339	0,03449	0,03354	0,03416	0,04013	0,04643	0,05037
	18:30	0,04654	0,04499	0,04386	0,03445	0,03217	0,03380	0,03482	0,03376	0,035			

ELOSZTÓI SZABÁLYZAT - MELLÉKLETEK

kWh		Lakossági és közösség Budapesten kívül											
vasárnap	időpont	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
	0:15	0,02259	0,02060	0,02022	0,01929	0,02037	0,02177	0,02403	0,02263	0,01937	0,01917	0,02067	0,02351
	0:30	0,02211	0,02001	0,01950	0,01869	0,01979	0,02104	0,02337	0,02189	0,01883	0,01853	0,02006	0,02261
	0:45	0,02177	0,01945	0,01891	0,01823	0,01932	0,02043	0,02273	0,02136	0,01839	0,01797	0,01941	0,02179
	1:00	0,02099	0,01885	0,01843	0,01785	0,01890	0,01994	0,02210	0,02082	0,01806	0,01747	0,01883	0,02101
	1:15	0,02040	0,01841	0,01802	0,01855	0,01939	0,02060	0,02261	0,02139	0,01867	0,01780	0,01826	0,02039
	1:30	0,01994	0,01803	0,01769	0,01811	0,01896	0,02019	0,02217	0,02093	0,01834	0,01759	0,01783	0,01992
	1:45	0,01958	0,01766	0,01748	0,01782	0,01868	0,01992	0,02183	0,02067	0,01813	0,01722	0,01749	0,01946
	2:00	0,01915	0,01743	0,01723	0,01751	0,01839	0,01964	0,02154	0,02046	0,01785	0,01693	0,01728	0,01905
	2:15	0,01885	0,01721	0,01700	0,01724	0,01811	0,01939	0,02131	0,02021	0,01761	0,01672	0,01717	0,01881
	2:30	0,01850	0,01703	0,01678	0,01709	0,01789	0,01919	0,02115	0,01992	0,01747	0,01655	0,01701	0,01861
	2:45	0,01815	0,01686	0,01665	0,01701	0,01773	0,01909	0,02097	0,01978	0,01736	0,01630	0,01687	0,01840
	3:00	0,01787	0,01671	0,01646	0,01688	0,01750	0,01890	0,02083	0,01958	0,01720	0,01620	0,01680	0,01829
	3:15	0,01769	0,01661	0,01634	0,01675	0,01733	0,01870	0,02068	0,01942	0,01711	0,01607	0,01671	0,01824
	3:30	0,01753	0,01650	0,01625	0,01663	0,01726	0,01842	0,02055	0,01933	0,01694	0,01590	0,01656	0,01817
	3:45	0,01745	0,01645	0,01622	0,01654	0,01718	0,01819	0,02047	0,01930	0,01681	0,01574	0,01649	0,01815
	4:00	0,01735	0,01643	0,01628	0,01646	0,01715	0,01814	0,02049	0,01922	0,01674	0,01567	0,01653	0,01816
	4:15	0,01734	0,01644	0,01647	0,01649	0,01721	0,01820	0,02048	0,01924	0,01675	0,01560	0,01665	0,01826
	4:30	0,01735	0,01646	0,01674	0,01662	0,01731	0,01834	0,02058	0,01927	0,01681	0,01565	0,01687	0,01844
	4:45	0,01755	0,01666	0,01715	0,01683	0,01751	0,01869	0,02084	0,01942	0,01708	0,01588	0,01718	0,01866
	5:00	0,01783	0,01690	0,01778	0,01715	0,01786	0,01901	0,02112	0,01963	0,01743	0,01623	0,01760	0,01899
	5:15	0,01826	0,01739	0,01840	0,01768	0,01822	0,01931	0,02148	0,02004	0,01788	0,01675	0,01815	0,01956
	5:30	0,01874	0,01792	0,01910	0,01831	0,01871	0,01972	0,02195	0,02048	0,01836	0,01742	0,01902	0,02018
	5:45	0,01935	0,01857	0,01998	0,01908	0,01940	0,02024	0,02245	0,02088	0,01896	0,01819	0,01987	0,02090
	6:00	0,02010	0,01942	0,02092	0,02000	0,02020	0,02083	0,02314	0,02154	0,01965	0,01909	0,02082	0,02185
	6:15	0,02085	0,02038	0,02185	0,02101	0,02103	0,02175	0,02395	0,02230	0,02060	0,02017	0,02192	0,02289
	6:30	0,02166	0,02138	0,02292	0,02214	0,02213	0,02267	0,02474	0,02299	0,02159	0,02130	0,02310	0,02400
	6:45	0,02258	0,02267	0,02420	0,02328	0,02325	0,02364	0,02550	0,02376	0,02273	0,02245	0,02410	0,02531
	7:00	0,02358	0,02399	0,02547	0,02452	0,02439	0,02471	0,02640	0,02475	0,02405	0,02378	0,02520	0,02672
	7:15	0,02459	0,02522	0,02693	0,02578	0,02553	0,02599	0,02717	0,02576	0,02548	0,02515	0,02635	0,02807
	7:30	0,02586	0,02638	0,02828	0,02701	0,02665	0,02732	0,02798	0,02710	0,02684	0,02637	0,02761	0,02942
	7:45	0,02723	0,02755	0,02964	0,02812	0,02773	0,02867	0,02895	0,02845	0,02808	0,02763	0,02879	0,03082
	8:00	0,02861	0,02878	0,03105	0,02923	0,02891	0,02984	0,02999	0,02974	0,02943	0,02896	0,02994	0,03201
	8:15	0,02999	0,03016	0,03238	0,03039	0,03000	0,03100	0,03102	0,03104	0,03072	0,03010	0,03109	0,03323
	8:30	0,03142	0,03158	0,03352	0,03162	0,03094	0,03185	0,03208	0,03211	0,03189	0,03116	0,03233	0,03460
	8:45	0,03266	0,03295	0,03466	0,03268	0,03188	0,03250	0,03297	0,03292	0,03270	0,03222	0,03361	0,03575
	9:00	0,03379	0,03435	0,03573	0,03356	0,03275	0,03318	0,03384	0,03356	0,03359	0,03328	0,03487	0,03675
	9:15	0,03506	0,03570	0,03652	0,03445	0,03343	0,03389	0,03481	0,03416	0,03419	0,03436	0,03606	0,03780
	9:30	0,03632	0,03658	0,03728	0,03504	0,03396	0,03457	0,03571	0,03489	0,03485	0,03526	0,03710	0,03873
	9:45	0,03744	0,03730	0,03796	0,03539	0,03464	0,03519	0,03633	0,03562	0,03553	0,03578	0,03786	0,03947
	10:00	0,03841	0,03807	0,03844	0,03592	0,03527	0,03587	0,03704	0,03623	0,03627	0,03646	0,03822	0,04034
	10:15	0,03942	0,03874	0,03877	0,03635	0,03576	0,03657	0,03784	0,03690	0,03701	0,03702	0,03861	0,04105
	10:30	0,04019	0,03914	0,03905	0,03664	0,03621	0,03719	0,03862	0,03765	0,03778	0,03760	0,03893	0,04161
	10:45	0,04063	0,03984	0,03923	0,03693	0,03670	0,03793	0,03906	0,03796	0,03834	0,03818	0,03930	0,04209
	11:00	0,04097	0,04032	0,03924	0,03704	0,03713	0,03871	0,03955	0,03810	0,03862	0,03881	0,03964	0,04252
	11:15	0,04136	0,04093	0,03911	0,03698	0,03733	0,03919	0,03983	0,03806	0,03877	0,03898	0,03989	0,04276
	11:30	0,04141	0,04142	0,03892	0,03706	0,03730	0,03924	0,03974	0,03780	0,03876	0,03884	0,03987	0,04290
	11:45	0,04121	0,04137	0,03853	0,03682	0,03709	0,03914	0,03923	0,03741	0,03837	0,03831	0,03957	0,04288
	12:00	0,04069	0,04082	0,03780	0,03631	0,03679	0,03868	0,03886	0,03688	0,03766	0,03771	0,03925	0,04254
	12:15	0,03992	0,04017	0,03686	0,03577	0,03604	0,03792	0,03851	0,03621	0,03694	0,03718	0,03847	0,04183
	12:30	0,03878	0,03919	0,03592	0,03503	0,03525	0,03707	0,03779	0,03551	0,03604	0,03663	0,03751	0,04111
	12:45	0,03772	0,03782	0,03492	0,03399	0,03463	0,03638	0,03686	0,03506	0,03509	0,03600	0,03653	0,04025
	13:00	0,03668	0,03673	0,03409	0,03322	0,03390	0,03575	0,03626	0,03442	0,03444	0,03527	0,03568	0,03945
	13:15	0,03594	0,03587	0,03346	0,03248	0,03316	0,03499	0,03572	0,03396	0,03392	0,03471	0,03487	0,03882
	13:30	0,03535	0,03513	0,03313	0,03185	0,03267	0,03451	0,03529	0,03368	0,03349	0,03401	0,03447	0,03844
	13:45	0,03511	0,03454	0,03301	0,03141	0,03238	0,03413	0,03507	0,03352	0,03337	0,03355	0,03434	0,03816
	14:00	0,03477	0,03427	0,03287	0,03106	0,03204	0,03378	0,03497	0,03325	0,03318	0,03325	0,03437	0,03802
	14:15	0,03452	0,03419	0,03266	0,03069	0,03188	0,03356	0,03485	0,03308	0,03288	0,03291	0,03440	0,03791
	14:30	0,03460	0,03401	0,03245	0,03034	0,03166	0,03349	0,03467	0,03295	0,03260	0,03234	0,03437	0,03790
	14:45	0,03473	0,03387	0,03218	0,03005	0,03128	0,03317	0,03422	0,03276	0,03213	0,03201	0,03432	0,03805
	15:00	0,03485	0,03370	0,03205	0,02965	0,03091	0,03287	0,03389	0,03249	0,03154	0,03160	0,03435	0,03831
	15:15	0,03533	0,03358	0,03203	0,02927	0,03055	0,03265	0,03364	0,03227	0,03112	0,03118	0,03452	0,03888
	15:30	0,03606	0,03349	0,03203	0,02903	0,03025	0,03235	0,03333	0,03214	0,03082	0,03101	0,03508	0,03976
	15:45	0,03668	0,03370	0,03207	0,02902	0,03010	0,03220	0,03300	0,03196	0,03050	0,03102	0,03598	0,04110
	16:00	0,03760	0,03415	0,03215	0,02895	0,03015	0,03232	0,03298	0,03186	0,03048	0,03107	0,03725	0,04266
	16:15	0,03891	0,03484	0,03225	0,02905	0,03021	0,03250	0,03292	0,03172	0,03057	0,03124	0,03857	0,04435
	16:30	0,04034	0,03575	0,03248	0,02935	0,03035	0,03265	0,03294	0,03175	0,03059	0,03161	0,03988	0,04606
	16:45	0,04171	0,03700	0,03305	0,02967	0,03050	0,03301	0,03295	0,03188	0,03065	0,03210	0,04127	0,04762
	17:00	0,04317	0,03840	0,03401	0,02990	0,03065	0,03325	0,03304	0,03213	0,03092	0,03290	0,04254	0,04879
	17:15	0,04445	0,04003	0,03536	0,03029	0,03080	0,03324	0,03306	0,03234	0,03107	0,03389	0,04362	0,04949
	17:30	0,04521	0,04163	0,03694	0,03079	0,03101	0,03331	0,03312	0,03255	0,03143	0,03504	0,04453	0,04982
	17:45	0,04574	0,04402	0,03881	0,03128	0,03135	0,03345	0,03316	0,03270	0,03212	0,03652	0,04524	0,04996
	18:00	0,04600	0,04308	0,04056	0,03191	0,03186	0,03358	0,03328	0,03283	0,03300	0,03828	0,04547	0,04992
	18:15	0,04610	0,04487	0,04201	0,03268	0,03245	0,03373	0,03338	0,03314	0,03405	0,04001	0,04539	0,04997
	18:30	0,04591	0,04514	0,04317	0,03359	0,03323	0,03413	0,03361	0,03368	0,03			

ELOSZTÓI SZABÁLYZAT - MELLÉKLETEK

Vezérelt "VZ_00"												
időpont	hétköznap				szombat				vasárnap			
	tél	átmenet téli időszak	átmenet nyári időszak	nyár	tél	átmenet téli időszak	átmenet nyári időszak	nyár	tél	átmenet téli időszak	átmenet nyári időszak	nyár
[óra:perc]	[kWh]											
00:15	0,1008256	0,1008256	0,0990712	0,0990712	0,1068111	0,1068111	0,1008256	0,1008256	0,1068111	0,1068111	0,1008256	0,1008256
00:30	0,1002064	0,1002064	0,0990712	0,0990712	0,1063983	0,1063983	0,1002064	0,1002064	0,1063983	0,1063983	0,1002064	0,1002064
00:45	0,0998968	0,0998968	0,0990712	0,0990712	0,1063983	0,1063983	0,0998968	0,0998968	0,1063983	0,1063983	0,0998968	0,0998968
01:00	0,0998968	0,0998968	0,0990712	0,0990712	0,1060887	0,1060887	0,0998968	0,0998968	0,1060887	0,1060887	0,0998968	0,0998968
01:15	0,0992776	0,0992776	0,0992776	0,0992776	0,1054695	0,1054695	0,0992776	0,0992776	0,1054695	0,1054695	0,0992776	0,0992776
01:30	0,0983488	0,0983488	0,0983488	0,0983488	0,1039215	0,1039215	0,0983488	0,0983488	0,1039215	0,1039215	0,0983488	0,0983488
01:45	0,0964855	0,0964855	0,0964855	0,0964855	0,0987616	0,0987616	0,0964855	0,0964855	0,0987616	0,0987616	0,0964855	0,0964855
02:00	0,0932920	0,0932920	0,0915376	0,0915376	0,0923632	0,0923632	0,0915376	0,0915376	0,0923632	0,0923632	0,0915376	0,0915376
02:15	0,0710010	0,0710010	0,0720330	0,0720330	0,0681114	0,0681114	0,0720330	0,0720330	0,0681114	0,0681114	0,0720330	0,0720330
02:30	0,0526316	0,0526316	0,0551083	0,0551083	0,0526316	0,0526316	0,0551083	0,0551083	0,0526316	0,0526316	0,0551083	0,0551083
02:45	0,0421052	0,0421052	0,0421052	0,0421052	0,0421052	0,0421052	0,0421052	0,0421052	0,0421052	0,0421052	0,0421052	0,0421052
03:00	0,0346749	0,0346749	0,0346749	0,0346749	0,0346749	0,0346749	0,0346749	0,0346749	0,0346749	0,0346749	0,0346749	0,0346749
03:15	0,0244582	0,0244582	0,0244582	0,0244582	0,0244582	0,0244582	0,0244582	0,0244582	0,0244582	0,0244582	0,0244582	0,0244582
03:30	0,0191950	0,0191950	0,0191950	0,0191950	0,0191950	0,0191950	0,0191950	0,0191950	0,0191950	0,0191950	0,0191950	0,0191950
03:45	0,0165119	0,0165119	0,0165119	0,0165119	0,0165119	0,0165119	0,0165119	0,0165119	0,0165119	0,0165119	0,0165119	0,0165119
04:00	0,0148607	0,0148607	0,0148607	0,0148607	0,0148607	0,0148607	0,0148607	0,0148607	0,0148607	0,0148607	0,0148607	0,0148607
04:15	0,0142415	0,0142415	0,0142415	0,0142415	0,0142415	0,0142415	0,0142415	0,0142415	0,0142415	0,0142415	0,0142415	0,0142415
04:30	0,0130031	0,0130031	0,0130031	0,0130031	0,0130031	0,0130031	0,0130031	0,0130031	0,0130031	0,0130031	0,0130031	0,0130031
04:45	0,0123839	0,0123839	0,0123839	0,0123839	0,0123839	0,0123839	0,0123839	0,0123839	0,0123839	0,0123839	0,0123839	0,0123839
05:00	0,0130031	0,0130031	0,0130031	0,0130031	0,0130031	0,0130031	0,0130031	0,0130031	0,0130031	0,0130031	0,0130031	0,0130031
05:15	0,0126935	0,0126935	0,0126935	0,0126935	0,0126935	0,0126935	0,0126935	0,0126935	0,0126935	0,0126935	0,0126935	0,0126935
05:30	0,0134159	0,0134159	0,0135191	0,0135191	0,0156863	0,0156863	0,0135191	0,0135191	0,0156863	0,0156863	0,0135191	0,0135191
05:45	0,0165119	0,0165119	0,0158927	0,0158927	0,0195046	0,0195046	0,0158927	0,0158927	0,0195046	0,0195046	0,0158927	0,0158927
06:00	0,0201238	0,0201238	0,0185758	0,0185758	0,0233230	0,0233230	0,0206398	0,0206398	0,0233230	0,0233230	0,0206398	0,0206398
06:15	0,0222910	0,0222910	0,0206398	0,0206398	0,0239422	0,0239422	0,022910	0,022910	0,0239422	0,0239422	0,022910	0,022910
06:30	0,0227038	0,0227038	0,0204334	0,0204334	0,0242518	0,0242518	0,0224974	0,0224974	0,0242518	0,0242518	0,0224974	0,0224974
06:45	0,0220846	0,0220846	0,0205366	0,0205366	0,0236326	0,0236326	0,0226006	0,0226006	0,0236326	0,0236326	0,0226006	0,0226006
07:00	0,0204334	0,0204334	0,0175439	0,0175439	0,0206398	0,0206398	0,0204334	0,0204334	0,0206398	0,0206398	0,0204334	0,0204334
07:15	0,0179567	0,0179567	0,0158927	0,0158927	0,0188854	0,0188854	0,0179567	0,0179567	0,0188854	0,0188854	0,0179567	0,0179567
07:30	0,0179567	0,0179567	0,0158927	0,0158927	0,0188854	0,0188854	0,0179567	0,0179567	0,0188854	0,0188854	0,0179567	0,0179567
07:45	0,0182662	0,0182662	0,0138287	0,0138287	0,0185758	0,0185758	0,0158927	0,0158927	0,0185758	0,0185758	0,0158927	0,0158927
08:00	0,0170279	0,0170279	0,0118679	0,0118679	0,0188854	0,0188854	0,0158927	0,0158927	0,0188854	0,0188854	0,0158927	0,0158927
08:15	0,0157895	0,0157895	0,0113519	0,0113519	0,0188854	0,0188854	0,0153767	0,0153767	0,0188854	0,0188854	0,0153767	0,0153767
08:30	0,0145511	0,0145511	0,0113519	0,0113519	0,0188854	0,0188854	0,0153767	0,0153767	0,0188854	0,0188854	0,0153767	0,0153767
08:45	0,0142415	0,0142415	0,0113519	0,0113519	0,0188854	0,0188854	0,0153767	0,0153767	0,0188854	0,0188854	0,0153767	0,0153767
09:00	0,0142415	0,0142415	0,0113519	0,0113519	0,0188854	0,0188854	0,0153767	0,0153767	0,0188854	0,0188854	0,0153767	0,0153767
09:15	0,0142415	0,0142415	0,0113519	0,0113519	0,0188854	0,0188854	0,0153767	0,0153767	0,0188854	0,0188854	0,0153767	0,0153767
09:30	0,0142415	0,0142415	0,0113519	0,0113519	0,0188854	0,0188854	0,0153767	0,0153767	0,0188854	0,0188854	0,0153767	0,0153767
09:45	0,0142415	0,0142415	0,0113519	0,0113519	0,0188854	0,0188854	0,0153767	0,0153767	0,0188854	0,0188854	0,0153767	0,0153767
10:00	0,0142415	0,0142415	0,0113519	0,0113519	0,0188854	0,0188854	0,0153767	0,0153767	0,0188854	0,0188854	0,0153767	0,0153767
10:15	0,0142415	0,0142415	0,0113519	0,0113519	0,0188854	0,0188854	0,0153767	0,0153767	0,0188854	0,0188854	0,0153767	0,0153767
10:30	0,0142415	0,0142415	0,0113519	0,0113519	0,0188854	0,0188854	0,0153767	0,0153767	0,0188854	0,0188854	0,0153767	0,0153767
10:45	0,0142415	0,0142415	0,0113519	0,0113519	0,0188854	0,0188854	0,0153767	0,0153767	0,0188854	0,0188854	0,0153767	0,0153767
11:00	0,0142415	0,0142415	0,0113519	0,0113519	0,0188854	0,0188854	0,0153767	0,0153767	0,0188854	0,0188854	0,0153767	0,0153767
11:15	0,0142415	0,0142415	0,0113519	0,0113519	0,0188854	0,0188854	0,0153767	0,0153767	0,0188854	0,0188854	0,0153767	0,0153767
11:30	0,0142415	0,0142415	0,0113519	0,0113519	0,0188854	0,0188854	0,0153767	0,0153767	0,0188854	0,0188854	0,0153767	0,0153767
11:45	0,0142415	0,0142415	0,0113519	0,0113519	0,0188854	0,0188854	0,0153767	0,0153767	0,0188854	0,0188854	0,0153767	0,0153767
12:00	0,0142415	0,0142415	0,0113519	0,0113519	0,0188854	0,0188854	0,0153767	0,0153767	0,0188854	0,0188854	0,0153767	0,0153767
12:15	0,0142415	0,0142415	0,0113519	0,0113519	0,0188854	0,0188854	0,0153767	0,0153767	0,0188854	0,0188854	0,0153767	0,0153767
12:30	0,0142415	0,0142415	0,0113519	0,0113519	0,0188854	0,0188854	0,0153767	0,0153767	0,0188854	0,0188854	0,0153767	0,0153767
12:45	0,0142415	0,0142415	0,0113519	0,0113519	0,0188854	0,0188854	0,0153767	0,0153767	0,0188854	0,0188854	0,0153767	0,0153767
13:00	0,0142415	0,0142415	0,0113519	0,0113519	0,0188854	0,0188854	0,0153767	0,0153767	0,0188854	0,0188854	0,0153767	0,0153767
13:15	0,0163055	0,0163055	0,0133127	0,0133127	0,0188854	0,0188854	0,0153767	0,0153767	0,0188854	0,0188854	0,0153767	0,0153767
13:30	0,0178535	0,0178535	0,0146543	0,0146543	0,0188854	0,0188854	0,0167183	0,0167183	0,0188854	0,0188854	0,0167183	0,0167183
13:45	0,0185758	0,0185758	0,0146543	0,0146543	0,0188854	0,0188854	0,0167183	0,0167183	0,0188854	0,0188854	0,0167183	0,0167183
14:00	0,0185758	0,0185758	0,0146543	0,0146543	0,0188854	0,0188854	0,0167183	0,0167183	0,0188854	0,0188854	0,0167183	0,0167183
14:15	0,0185758	0,0185758	0,0146543	0,0146543	0,0188854	0,0188854	0,0167183	0,0167183	0,0188854	0,0188854	0,0167183	0,0167183
14:30	0,018575											

ELOSZTÓI SZABÁLYZAT - MELLÉKLETEK

időpont	Vezérelt 01											
	VEZ_01											
	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
	Hétköznap											
naptípus	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12
00:15	0,08588	0,08588	0,08588	0,08412	0,06329	0,07200	0,07409	0,06354	0,06819	0,06329	0,06666	0,06666
00:30	0,08253	0,08253	0,08253	0,08139	0,06763	0,06763	0,06763	0,06763	0,06763	0,06763	0,06500	0,06500
00:45	0,08047	0,08047	0,08047	0,07964	0,06763	0,06763	0,06763	0,06763	0,06763	0,06763	0,06500	0,06500
01:00	0,07793	0,07793	0,07793	0,07710	0,06763	0,06763	0,06763	0,06763	0,06763	0,06763	0,06500	0,06500
01:15	0,07594	0,07594	0,07594	0,07594	0,06763	0,06763	0,06763	0,06763	0,06763	0,06763	0,06500	0,06500
01:30	0,07277	0,07277	0,07277	0,07277	0,06763	0,06763	0,06763	0,06763	0,06763	0,06763	0,06500	0,06500
01:45	0,07109	0,07109	0,07109	0,07109	0,06606	0,06606	0,06606	0,06606	0,06606	0,06606	0,07070	0,07070
02:00	0,06778	0,06778	0,06778	0,06601	0,06134	0,06134	0,06134	0,06134	0,06134	0,06134	0,06566	0,06566
02:15	0,05460	0,05460	0,05460	0,05564	0,05170	0,05170	0,05170	0,05170	0,05170	0,05170	0,05534	0,05534
02:30	0,04574	0,04574	0,04574	0,04823	0,05170	0,05170	0,05170	0,05170	0,05170	0,05170	0,05534	0,05534
02:45	0,03810	0,03810	0,03810	0,03810	0,05170	0,05170	0,05170	0,05170	0,05170	0,05170	0,05534	0,05534
03:00	0,03344	0,03344	0,03344	0,03344	0,05170	0,05500	0,05170	0,05170	0,05500	0,05170	0,05887	0,05887
03:15	0,03197	0,03197	0,03197	0,03197	0,03717	0,04000	0,03717	0,03717	0,04500	0,03717	0,04816	0,04816
03:30	0,03051	0,03051	0,03051	0,03051	0,03717	0,04000	0,03717	0,03717	0,04500	0,03717	0,04816	0,04816
03:45	0,02782	0,02782	0,02782	0,02782	0,03717	0,04000	0,03717	0,03717	0,04500	0,03717	0,04816	0,04816
04:00	0,02616	0,02616	0,02616	0,02616	0,03717	0,03717	0,03717	0,03717	0,04000	0,03717	0,04281	0,04281
04:15	0,02554	0,02554	0,02554	0,02554	0,03717	0,03717	0,03717	0,03717	0,04000	0,03717	0,04281	0,04281
04:30	0,02429	0,02429	0,02429	0,02429	0,03717	0,04000	0,03717	0,03717	0,04000	0,03717	0,04281	0,04281
04:45	0,02367	0,02367	0,02367	0,02367	0,03717	0,04000	0,03717	0,03717	0,04000	0,03717	0,04281	0,04281
05:00	0,02429	0,02429	0,02429	0,02429	0,03717	0,03717	0,03717	0,03717	0,03717	0,03717	0,03978	0,03978
05:15	0,02398	0,02398	0,02398	0,02398	0,03717	0,03717	0,03717	0,03717	0,03717	0,03717	0,03978	0,03978
05:30	0,02471	0,02471	0,02471	0,02481	0,03717	0,03717	0,03717	0,03717	0,03717	0,03717	0,03978	0,03978
05:45	0,02782	0,02782	0,02782	0,02720	0,03717	0,03717	0,03717	0,03717	0,03717	0,03717	0,03978	0,03978
06:00	0,03144	0,03144	0,03144	0,02989	0,03717	0,03717	0,03717	0,03717	0,03717	0,03717	0,03978	0,03978
06:15	0,03362	0,03362	0,03362	0,03196	0,03717	0,03717	0,03717	0,03717	0,03717	0,03717	0,03978	0,03978
06:30	0,03403	0,03403	0,03403	0,03175	0,03717	0,03717	0,03717	0,03717	0,03000	0,03717	0,03211	0,03211
06:45	0,02599	0,02599	0,02599	0,02443	0,03717	0,03717	0,03717	0,03717	0,03000	0,03717	0,03211	0,03211
07:00	0,02051	0,02051	0,02051	0,01761	0,03717	0,03717	0,03717	0,03000	0,03000	0,03717	0,03211	0,03211
07:15	0,01802	0,01802	0,01802	0,01595	0,01858	0,01858	0,01858	0,03000	0,02000	0,01858	0,02141	0,02141
07:30	0,01802	0,01802	0,01802	0,01595	0,01675	0,01675	0,01675	0,02500	0,02000	0,01675	0,02141	0,02141
07:45	0,01833	0,01833	0,01833	0,01388	0,01482	0,01482	0,01482	0,02000	0,01482	0,01482	0,02141	0,02141
08:00	0,01709	0,01709	0,01709	0,01191	0,01482	0,01482	0,01482	0,01482	0,01482	0,01482	0,02141	0,02141
08:15	0,01585	0,01585	0,01585	0,01139	0,02000	0,02000	0,02000	0,02000	0,02000	0,02000	0,02141	0,02141
08:30	0,01461	0,01461	0,01461	0,01139	0,02500	0,02500	0,02500	0,02500	0,02500	0,02500	0,02676	0,02676
08:45	0,01430	0,01430	0,01430	0,01139	0,01434	0,01434	0,01434	0,01434	0,01434	0,01434	0,02141	0,02141
09:00	0,01430	0,01430	0,01430	0,01139	0,01434	0,01434	0,01434	0,01434	0,01434	0,01434	0,01535	0,01535
09:15	0,01430	0,01430	0,01430	0,01139	0,01434	0,01434	0,01434	0,01434	0,01434	0,01434	0,01535	0,01535
09:30	0,01430	0,01430	0,01430	0,01139	0,01434	0,01434	0,01434	0,01434	0,01434	0,01434	0,01535	0,01535
09:45	0,01430	0,01430	0,01430	0,01139	0,01434	0,01434	0,01434	0,01434	0,01434	0,01434	0,01535	0,01535
10:00	0,01430	0,01430	0,01430	0,01139	0,01434	0,01434	0,01434	0,01434	0,01434	0,01434	0,01535	0,01535
10:15	0,01430	0,01430	0,01430	0,01139	0,01434	0,01434	0,01434	0,01434	0,01434	0,01434	0,01535	0,01535
10:30	0,01430	0,01430	0,01430	0,01139	0,01434	0,01434	0,01434	0,01434	0,01434	0,01434	0,01535	0,01535
10:45	0,01430	0,01430	0,01430	0,01139	0,01434	0,01434	0,01434	0,01434	0,01434	0,01434	0,01535	0,01535
11:00	0,01430	0,01430	0,01430	0,01139	0,01434	0,01434	0,01434	0,01434	0,01434	0,01434	0,01535	0,01535
11:15	0,01430	0,01430	0,01430	0,01139	0,01434	0,01434	0,01434	0,01434	0,01434	0,01434	0,02000	0,02000
11:30	0,01430	0,01430	0,01430	0,01139	0,01434	0,01434	0,01434	0,01434	0,01434	0,01434	0,02000	0,02000
11:45	0,01430	0,01430	0,01430	0,01139	0,01434	0,01434	0,01434	0,01434	0,01434	0,01434	0,02000	0,02000
12:00	0,01430	0,01430	0,01430	0,01139	0,01434	0,01434	0,01434	0,01434	0,01434	0,01434	0,02000	0,02000
12:15	0,01430	0,01430	0,01430	0,01139	0,01434	0,01434	0,01434	0,01434	0,01434	0,01434	0,02000	0,02000
12:30	0,01430	0,01430	0,01430	0,01139	0,01434	0,01434	0,01434	0,01434	0,01434	0,01434	0,02000	0,02000
12:45	0,01430	0,01430	0,01430	0,01139	0,01434	0,01434	0,01434	0,01434	0,01434	0,01434	0,02000	0,02000
13:00	0,01430	0,01430	0,01430	0,01139	0,01434	0,01434	0,01434	0,01434	0,01434	0,01434	0,02000	0,02000
13:15	0,01637	0,01637	0,01637	0,01336	0,01434	0,01434	0,01434	0,01434	0,01434	0,01434	0,02000	0,02000
13:30	0,01792	0,01792	0,01792	0,01471	0,01559	0,01559	0,01559	0,01559	0,01559	0,01559	0,02000	0,02000
13:45	0,01865	0,01865	0,01865	0,01471	0,01559	0,01559	0,01559	0,01559	0,01559	0,01559	0,02000	0,02000
14:00	0,01865	0,01865	0,01865	0,01471	0,01559	0,01559	0,01559	0,01559	0,01559	0,01559	0,02000	0,02000
14:15	0,01865	0,01865	0,01865	0,01471	0,01559	0,01559	0,01559	0,01559	0,01559	0,01559	0,01669	0,01669
14:30	0,01865	0,01865	0,01865	0,01492	0,01579	0,01579	0,01579	0,01579	0,01579	0,01579	0,01690	0,01690
14:45	0,01865	0,01865	0,01865	0,01450	0,01540	0,01540	0,01540	0,01540	0,01540	0,01540	0,01648	0,01648
15:00	0,01792	0,01792	0,01792	0,01336	0,01434	0,01434	0,01434	0,01434	0,01434	0,01434	0,01535	0,01535
15:15	0,01699	0,01699	0,01699	0,01284	0,01386	0,01386	0,01386	0,01386	0,01386	0,01386	0,01484	0,01484
15:30	0,01512	0,01512	0,01512	0,01150	0,01261	0,01261	0,01261	0,01261	0,01261	0,01261	0,01350	0,01350
15:45	0,01471	0,01471	0,01471	0,01139	0,01251	0,01251	0,01251	0,01251	0,01251	0,01251	0,01339	0,01339
16:00	0,01222	0,01222	0,01222	0,00974	0,01097	0,01097	0,01097	0,01097	0,01097	0,01097	0,01174	0,01174
16:15	0,00704	0,00704	0,00704	0,00984	0,00914	0,00914	0,00914	0,00914	0,00914	0,00914	0,00	

ELOSZTÓI SZABÁLYZAT - MELLÉKLETEK

kW/h	Vezérelt 01											
	VEZ_01											
	Szombat											
naptisup	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12
00:15	0,08588	0,08588	0,08588	0,08588	0,07019	0,06519	0,07019	0,07019	0,07019	0,07019	0,08710	0,08710
00:30	0,08253	0,08253	0,08253	0,08253	0,07277	0,07277	0,07277	0,07277	0,07277	0,07277	0,07648	0,07648
00:45	0,08047	0,08047	0,08047	0,08047	0,07669	0,07669	0,07669	0,07669	0,07669	0,07669	0,08060	0,08060
01:00	0,07793	0,07793	0,07793	0,07793	0,07793	0,07793	0,07793	0,07793	0,07793	0,07793	0,08190	0,08190
01:15	0,07594	0,07594	0,07594	0,07594	0,07594	0,07594	0,07594	0,07594	0,07594	0,07594	0,07981	0,07981
01:30	0,07277	0,07277	0,07277	0,07277	0,07277	0,07277	0,07277	0,07277	0,07277	0,07277	0,07648	0,07648
01:45	0,07109	0,07109	0,07109	0,07109	0,07109	0,07109	0,07109	0,07109	0,07109	0,07109	0,07471	0,07471
02:00	0,06601	0,06601	0,06601	0,06601	0,06601	0,06601	0,06601	0,06601	0,06601	0,06601	0,06938	0,06938
02:15	0,05564	0,05564	0,05564	0,05564	0,05564	0,05564	0,05564	0,05564	0,05564	0,05564	0,05847	0,05847
02:30	0,04823	0,04823	0,04823	0,04823	0,05000	0,05000	0,05000	0,05000	0,05000	0,05000	0,05255	0,05255
02:45	0,03810	0,03810	0,03810	0,03810	0,05000	0,05000	0,05000	0,05000	0,05000	0,05000	0,05780	0,05780
03:00	0,03344	0,03344	0,03344	0,03344	0,05500	0,05500	0,05500	0,05500	0,05500	0,05500	0,05780	0,05780
03:15	0,03197	0,03197	0,03197	0,03197	0,04000	0,04000	0,04000	0,04000	0,04000	0,04000	0,04204	0,04204
03:30	0,03051	0,03051	0,03051	0,03051	0,04000	0,04000	0,04000	0,04000	0,04000	0,04000	0,04204	0,04204
03:45	0,02782	0,02782	0,02782	0,02782	0,04000	0,04000	0,04000	0,04000	0,04000	0,04000	0,04204	0,04204
04:00	0,02616	0,02616	0,02616	0,02616	0,04000	0,04000	0,04000	0,04000	0,04000	0,04000	0,04204	0,04204
04:15	0,02554	0,02554	0,02554	0,02554	0,04000	0,04000	0,04000	0,04000	0,04000	0,04000	0,04204	0,04204
04:30	0,02429	0,02429	0,02429	0,02429	0,04000	0,04000	0,04000	0,04000	0,04000	0,04000	0,04204	0,04204
04:45	0,02367	0,02367	0,02367	0,02367	0,04000	0,04000	0,04000	0,04000	0,04000	0,04000	0,04204	0,04204
05:00	0,02429	0,02429	0,02429	0,02429	0,04000	0,04000	0,04000	0,04000	0,04000	0,04000	0,04204	0,04204
05:15	0,02398	0,02398	0,02398	0,02398	0,04000	0,04000	0,04000	0,04000	0,04000	0,04000	0,04204	0,04204
05:30	0,02481	0,02481	0,02481	0,02481	0,04000	0,04000	0,04000	0,04000	0,04000	0,04000	0,04204	0,04204
05:45	0,02720	0,02720	0,02720	0,02720	0,04000	0,04000	0,04000	0,04000	0,04000	0,04000	0,04204	0,04204
06:00	0,03196	0,03196	0,03196	0,03196	0,04000	0,04000	0,04000	0,04000	0,04000	0,04000	0,04204	0,04204
06:15	0,03362	0,03362	0,03362	0,03362	0,04000	0,04000	0,04000	0,04000	0,04000	0,04000	0,04204	0,042

ELOSZTÓI SZABÁLYZAT - MELLÉKLETEK

kWh	Vezérelt 01											
	VEZ_01											
	Vasárnap											
	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12
naptípus												
00:15	0,09189	0,09189	0,09189	0,08588	0,07196	0,06326	0,07096	0,07196	0,07169	0,07696	0,08050	0,08050
00:30	0,08875	0,08875	0,08875	0,08253	0,07277	0,07277	0,07277	0,07277	0,07277	0,07277	0,07648	0,07648
00:45	0,08699	0,08699	0,08699	0,08047	0,07669	0,07669	0,07669	0,07669	0,07500	0,07669	0,07882	0,07882
01:00	0,08415	0,08415	0,08415	0,07793	0,07793	0,07793	0,07793	0,07793	0,07500	0,07793	0,07882	0,07882
01:15	0,08216	0,08216	0,08216	0,07594	0,07594	0,07594	0,07594	0,07594	0,07594	0,07594	0,07981	0,07981
01:30	0,07837	0,07837	0,07837	0,07277	0,07277	0,07277	0,07277	0,07277	0,07000	0,07277	0,07357	0,07357
01:45	0,07337	0,07337	0,07337	0,07109	0,07109	0,07109	0,07109	0,07109	0,07109	0,07109	0,07471	0,07471
02:00	0,06684	0,06684	0,06684	0,06601	0,06601	0,06601	0,06601	0,06601	0,06601	0,06601	0,06938	0,06938
02:15	0,05170	0,05170	0,05170	0,05564	0,05564	0,05564	0,05564	0,05564	0,05564	0,05564	0,05847	0,05847
02:30	0,04574	0,04574	0,04574	0,04823	0,04823	0,05000	0,04823	0,04823	0,05000	0,04823	0,05255	0,05255
02:45	0,03810	0,03810	0,03810	0,03810	0,05000	0,05000	0,05000	0,05000	0,05000	0,05000	0,05255	0,05255
03:00	0,03344	0,03344	0,03344	0,03344	0,05500	0,05500	0,05500	0,05500	0,05500	0,05500	0,05780	0,05780
03:15	0,03197	0,03197	0,03197	0,03197	0,04000	0,04000	0,04000	0,04000	0,04000	0,04000	0,04204	0,04204
03:30	0,03051	0,03051	0,03051	0,03051	0,04000	0,04000	0,04000	0,04000	0,04000	0,04000	0,04204	0,04204
03:45	0,02782	0,02782	0,02782	0,02782	0,04000	0,04000	0,04000	0,04000	0,04000	0,04000	0,04204	0,04204
04:00	0,02616	0,02616	0,02616	0,02616	0,04000	0,04000	0,04000	0,04000	0,04000	0,04000	0,04204	0,04204
04:15	0,02554	0,02554	0,02554	0,02554	0,04000	0,04000	0,04000	0,04000	0,04000	0,04000	0,04204	0,04204
04:30	0,02429	0,02429	0,02429	0,02429	0,04000	0,05000	0,04000	0,04000	0,05000	0,04000	0,05255	0,05255
04:45	0,02367	0,02367	0,02367	0,02367	0,04000	0,05000	0,04000	0,04000	0,05000	0,04000	0,05255	0,05255
05:00	0,02429	0,02429	0,02429	0,02429	0,04000	0,04000	0,04000	0,04000	0,04000	0,04000	0,04204	0,04204
05:15	0,02398	0,02398	0,02398	0,02398	0,04000	0,04000	0,04000	0,04000	0,04000	0,04000	0,04204	0,04204
05:30	0,02699	0,02699	0,02699	0,02699	0,04000	0,04000	0,04000	0,04000	0,04000	0,04000	0,04204	0,04204
05:45	0,03082	0,03082	0,03082	0,02720	0,04000	0,04000	0,04000	0,04000	0,04000	0,04000	0,04204	0,04204
06:00	0,03465	0,03465	0,03465	0,03196	0,04000	0,04000	0,04000	0,04000	0,04000	0,04000	0,04204	0,04204
06:15	0,03527	0,03527	0,03527	0,03362	0,04000	0,04000	0,04000	0,04000	0,04000	0,04000	0,04204	0,04204
06:30	0,03559	0,03559	0,03559	0,03382	0,04000	0,04000	0,04000	0,04000	0,04000	0,04000	0,04204	0,04204
06:45	0,02754	0,02754	0,02754	0,02650	0,04000	0,04000	0,04000	0,04000	0,04000	0,04000	0,04204	0,04204
07:00	0,02072	0,02072	0,02072	0,02051	0,03000	0,03000	0,03000	0,03000	0,03000	0,03000	0,03153	0,03153
07:15	0,01896	0,01896	0,01896	0,01802	0,03000	0,03000	0,03000	0,03000	0,03000	0,03000	0,03153	0,03153
07:30	0,01896	0,01896	0,01896	0,01802	0,02200	0,03000	0,02200	0,02200	0,03000	0,02200	0,03153	0,03153
07:45	0,01865	0,01865	0,01865	0,01595	0,02000	0,02000	0,02000	0,02000	0,02000	0,02000	0,02500	0,02500
08:00	0,01896	0,01896	0,01896	0,01595	0,02000	0,02000	0,02000	0,02000	0,02000	0,02000	0,02102	0,02102
08:15	0,01896	0,01896	0,01896	0,01543	0,01543	0,01543	0,01543	0,01543	0,01543	0,01543	0,01622	0,01622
08:30	0,01896	0,01896	0,01896	0,01543	0,01543	0,01543	0,01543	0,01543	0,01543	0,01543	0,01622	0,01622
08:45	0,01896	0,01896	0,01896	0,01543	0,01543	0,01543	0,01543	0,01543	0,01543	0,01543	0,01622	0,01622
09:00	0,01896	0,01896	0,01896	0,01543	0,01543	0,01543	0,01543	0,01543	0,01543	0,01543	0,01622	0,01622
09:15	0,01896	0,01896	0,01896	0,01543	0,01543	0,01543	0,01543	0,01543	0,01543	0,01543	0,01622	0,01622
09:30	0,01896	0,01896	0,01896	0,01543	0,01543	0,01543	0,01543	0,01543	0,01543	0,01543	0,01622	0,01622
09:45	0,01896	0,01896	0,01896	0,01543	0,01543	0,01543	0,01543	0,01543	0,01543	0,01543	0,01622	0,01622
10:00	0,01896	0,01896	0,01896	0,01543	0,01543	0,01543	0,01543	0,01543	0,01543	0,01543	0,01622	0,01622
10:15	0,01896	0,01896	0,01896	0,01543	0,01543	0,01543	0,01543	0,01543	0,01543	0,01543	0,01622	0,01622
10:30	0,01896	0,01896	0,01896	0,01543	0,01543	0,01543	0,01543	0,01543	0,01543	0,01543	0,01622	0,01622
10:45	0,01896	0,01896	0,01896	0,01543	0,01543	0,01543	0,01543	0,01543	0,01543	0,01543	0,01622	0,01622
11:00	0,01896	0,01896	0,01896	0,01543	0,01543	0,01543	0,01543	0,01543	0,01543	0,01543	0,01622	0,01622
11:15	0,01896	0,01896	0,01896	0,01543	0,01543	0,01543	0,01543	0,01543	0,01543	0,01543	0,01622	0,01622
11:30	0,01896	0,01896	0,01896	0,01543	0,01543	0,01543	0,01543	0,01543	0,01543	0,01543	0,01622	0,01622
11:45	0,01896	0,01896	0,01896	0,01543	0,01543	0,01543	0,01543	0,01543	0,01543	0,01543	0,01622	0,01622
12:00	0,01896	0,01896	0,01896	0,01543	0,01543	0,01543	0,01543	0,01543	0,01543	0,01543	0,01622	0,01622
12:15	0,01896	0,01896	0,01896	0,01543	0,01543	0,01543	0,01543	0,01543	0,01543	0,01543	0,01622	0,01622
12:30	0,01896	0,01896	0,01896	0,01543	0,01543	0,01543	0,01543	0,01543	0,01543	0,01543	0,01622	0,01622
12:45	0,01896	0,01896	0,01896	0,01543	0,01543	0,01543	0,01543	0,01543	0,01543	0,01543	0,01622	0,01622
13:00	0,01896	0,01896	0,01896	0,01543	0,01543	0,01543	0,01543	0,01543	0,01543	0,01543	0,01622	0,01622
13:15	0,01896	0,01896	0,01896	0,01543	0,01543	0,01543	0,01543	0,01543	0,01543	0,01543	0,01622	0,01622
13:30	0,01896	0,01896	0,01896	0,01678	0,01678	0,01678	0,01678	0,01678	0,01678	0,01678	0,01764	0,01764
13:45	0,01896	0,01896	0,01896	0,01678	0,01678	0,01678	0,01678	0,01678	0,01678	0,01678	0,01764	0,01764
14:00	0,01896	0,01896	0,01896	0,01678	0,01678	0,01678	0,01678	0,01678	0,01678	0,01678	0,01764	0,01764
14:15	0,01896	0,01896	0,01896	0,01678	0,01678	0,01678	0,01678	0,01678	0,01678	0,01678	0,01764	0,01764
14:30	0,01896	0,01896	0,01896	0,01699	0,01699	0,01699	0,01699	0,01699	0,01699	0,01699	0,01785	0,01785
14:45	0,01896	0,01896	0,01896	0,01657	0,01657	0,01657	0,01657	0,01657	0,01657	0,01657	0,01742	0,01742
15:00	0,01792	0,01792	0,01792	0,01543	0,01543	0,01543	0,01543	0,01543	0,01543	0,01543	0,01622	0,01622
15:15	0,01699	0,01699	0,01699	0,01492	0,01492	0,01492	0,01492	0,01492	0,01492	0,01492	0,01568	0,01568
15:30	0,01243	0,01243	0,01243	0,01357	0,01357	0,01357	0,01357	0,01357	0,01357	0,01357	0,01426	0,01426
15:45	0,00870	0,00870	0,00870	0,01347	0,01347	0,01347	0,01347	0,01347	0,01347	0,01347	0,01415	0,01415
16:00	0,00580	0,00580	0,00580	0,01181	0,01181	0,01181	0,01181	0,01181	0,01181	0,01181	0,01241	0,01241
16:15	0,00321	0,00321	0,00321	0,00984	0,00984	0,00984	0,00984	0,00984	0,01181	0,00984	0,01241	0,01241
16:30	0,00197	0,00197	0,00197	0,00746	0,01000	0,01000	0,01000	0,01000	0,01000	0,01000	0,01051	0,01051
16:45	0,00031	0,00031	0,00031	0,00632	0,01000	0,01000	0,01000	0,01000	0,01000	0,01000	0,01051	0,01051
17:00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00497	0,00800	0,00800	0,00800	0,00800	0,01000	0,00800	0,01051	0,01051
17:15	0,00000	0,00000	0,00000	0,00383	0,01000	0,01000	0,01000	0,01000	0,01000	0,01000	0,00589	0,00589
17:30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00249	0,01000	0,01000	0,01000	0,01000	0,01000	0,01000	0,00482	0,00482
17:45	0,00000	0,00000	0,00000	0,00166	0,01000	0,01000	0,01000	0,01000	0,01000	0,01000	0,00375	0,00375
18:00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00500	0,00500	0,00500	0,00500	0,00500	0,00500	0,00375	0,00375
18:15	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00500	0,00500	0,00500	0,00500	0,00500	0,00500	0,00000	0,00000
18:30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00500	0,00500	0,00500	0,00500	0,00000	0,00000	0,00000



ELOSZTÓI SZABÁLYZAT - MELLÉKLETEK



kWh	Mélyvölgy 01			Mélyvölgy 02			Mélyvölgy 03		
	MV_01			MV_01			MV_01		
	téli időszámítás		nyári időszámítás	téli időszámítás		nyári időszámítás	téli időszámítás		nyári időszámítás
	MUNKANAP			MUNKANAP			MUNKANAP		
	T	N		T	N		T	N	
	naptípus								
00:15	0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000	
00:30	0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000	
00:45	0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000	
01:00	0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000	
01:15	0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000	
01:30	0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000	
01:45	0,1803101	0,0000000		0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000	
02:00	0,1803101	0,0000000		0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000	
02:15	0,1803101	0,0000000		0,1803101	0,0000000		0,0000000	0,0000000	
02:30	0,1803101	0,0000000		0,1803101	0,0000000		0,0000000	0,0000000	
02:45	0,1803101	0,1803101		0,1803101	0,0000000		0,1803101	0,0000000	
03:00	0,1803101	0,1803101		0,1803101	0,0000000		0,1803101	0,0000000	
03:15	0,1803101	0,1803101		0,1803101	0,1803101		0,1803101	0,0000000	
03:30	0,1803101	0,1803101		0,1803101	0,1803101		0,1803101	0,0000000	
03:45	0,1803101	0,1803101		0,1803101	0,1803101		0,1803101	0,1803101	
04:00	0,1803101	0,1803101		0,1803101	0,1803101		0,1803101	0,1803101	
04:15	0,1803101	0,1803101		0,1803101	0,1803101		0,1803101	0,1803101	
04:30	0,1803101	0,1803101		0,1803101	0,1803101		0,1803101	0,1803101	
04:45	0,1803101	0,1803101		0,1803101	0,1803101		0,1803101	0,1803101	
05:00	0,1803101	0,1803101		0,1803101	0,1803101		0,1803101	0,1803101	
05:15	0,0000000	0,1803101		0,1803101	0,1803101		0,1803101	0,1803101	
05:30	0,0000000	0,1803101		0,1803101	0,1803101		0,1803101	0,1803101	
05:45	0,0000000	0,1803101		0,0000000	0,1803101		0,1803101	0,1803101	
06:00	0,0000000	0,1803101		0,0000000	0,1803101		0,1803101	0,1803101	
06:15	0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,1803101		0,0000000	0,1803101	
06:30	0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,1803101		0,0000000	0,1803101	
06:45	0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,1803101	
07:00	0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,1803101	
07:15	0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000	
07:30	0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000	
07:45	0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000	
08:00	0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000	
08:15	0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000	
08:30	0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000	
08:45	0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000	
09:00	0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000	
09:15	0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000	
09:30	0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000	
09:45	0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000	
10:00	0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000	
10:15	0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000	
10:30	0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000	
10:45	0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000	
11:00	0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000	
11:15	0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000	
11:30	0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000	
11:45	0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000	
12:00	0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000	
12:15	0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000	
12:30	0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000	
12:45	0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000	
13:00	0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000	
13:15	0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000	
13:30	0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000	
13:45	0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000	
14:00	0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000	
14:15	0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000	
14:30	0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000	
14:45	0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000	
15:00	0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000	
15:15	0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000	
15:30	0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000	
15:45	0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000	
16:00	0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000	
16:15	0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000	
16:30	0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000	
16:45	0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000	
17:00	0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000	
17:15	0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000	
17:30	0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000	
17:45	0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000	
18:00	0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000	
18:15	0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000	
18:30	0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000	
18:45	0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000	
19:00	0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000	
19:15	0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000	
19:30	0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000	
19:45	0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000	
20:00	0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000	
20:15	0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000	
20:30	0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000	
20:45	0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000	
21:00	0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000	
21:15	0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000	
21:30	0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000	
21:45	0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000	
22:00	0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000	
22:15	0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000	
22:30	0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000	
22:45	0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000	
23:00	0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000	
23:15	0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000	
23:30	0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000	
23:45	0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000	
24:00	0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000		0,0000000	0,0000000	



ELOSZTÓI SZABÁLYZAT - MELLÉKLETEK



[illegible]



2.2. Diagramok

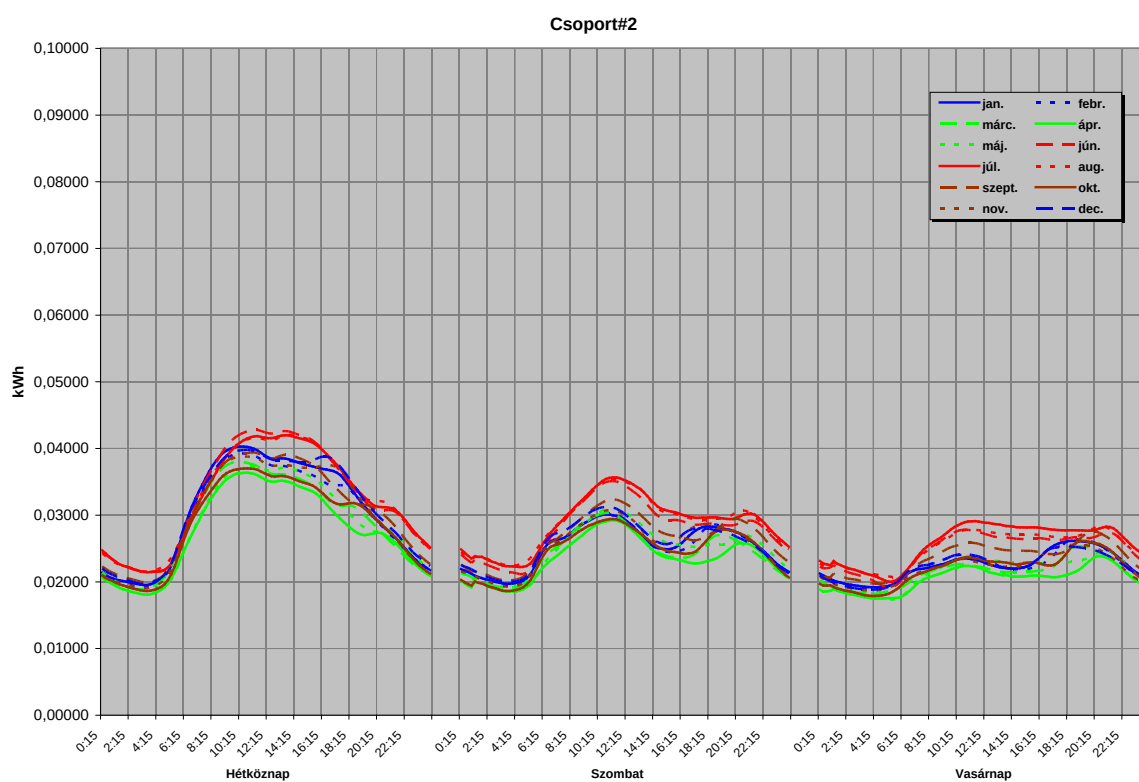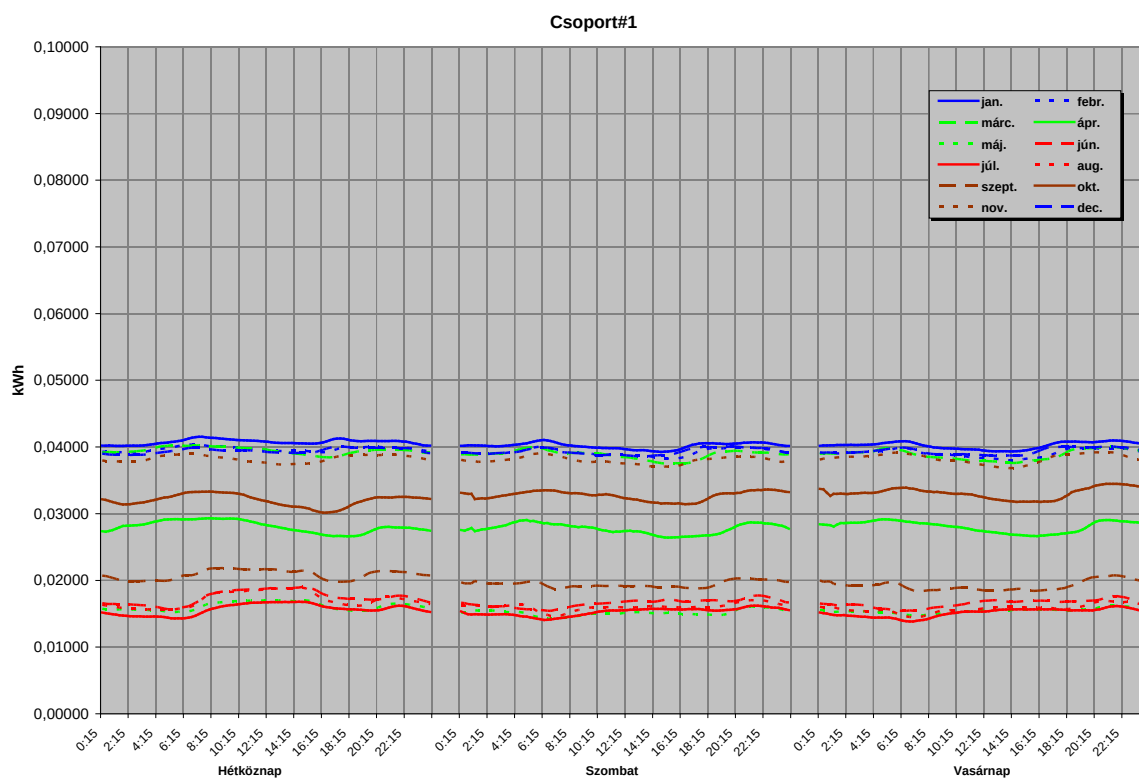

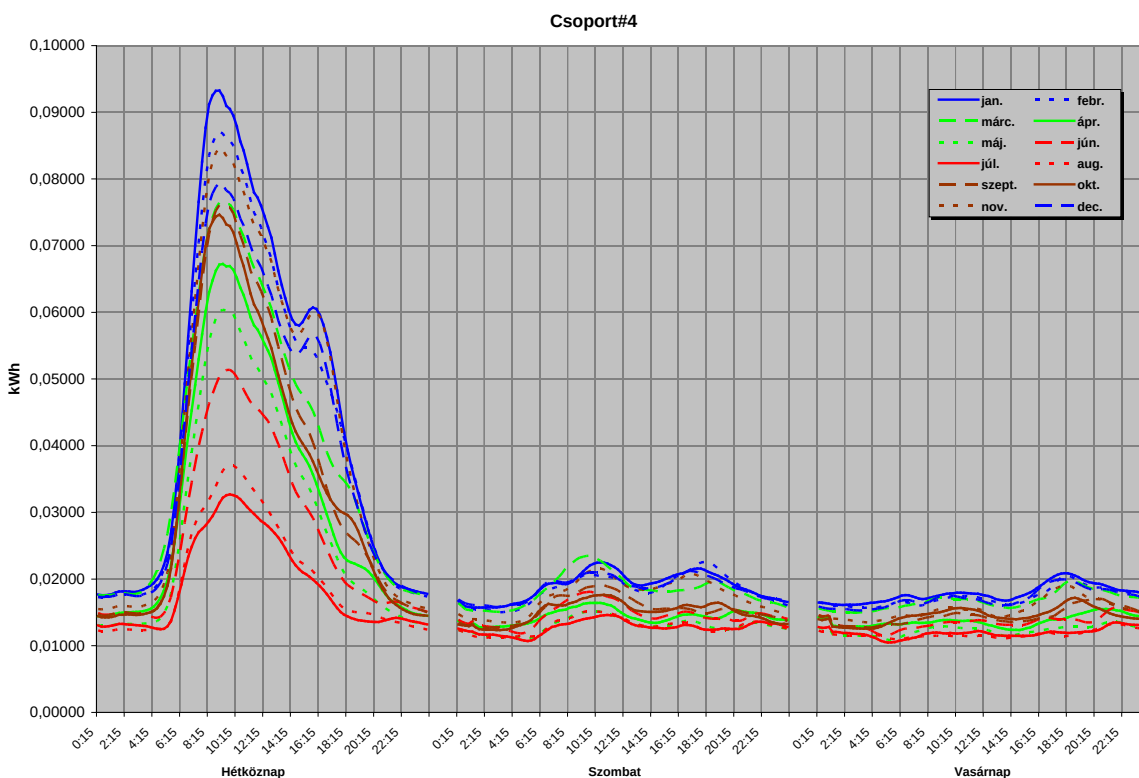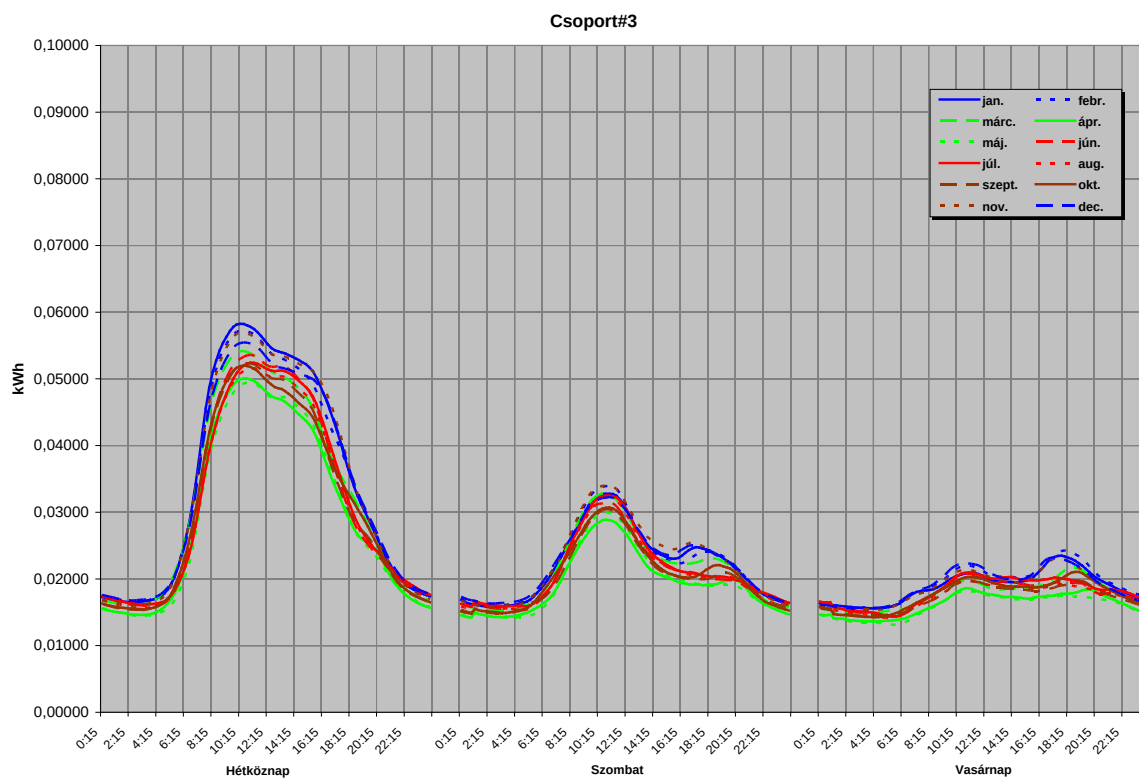

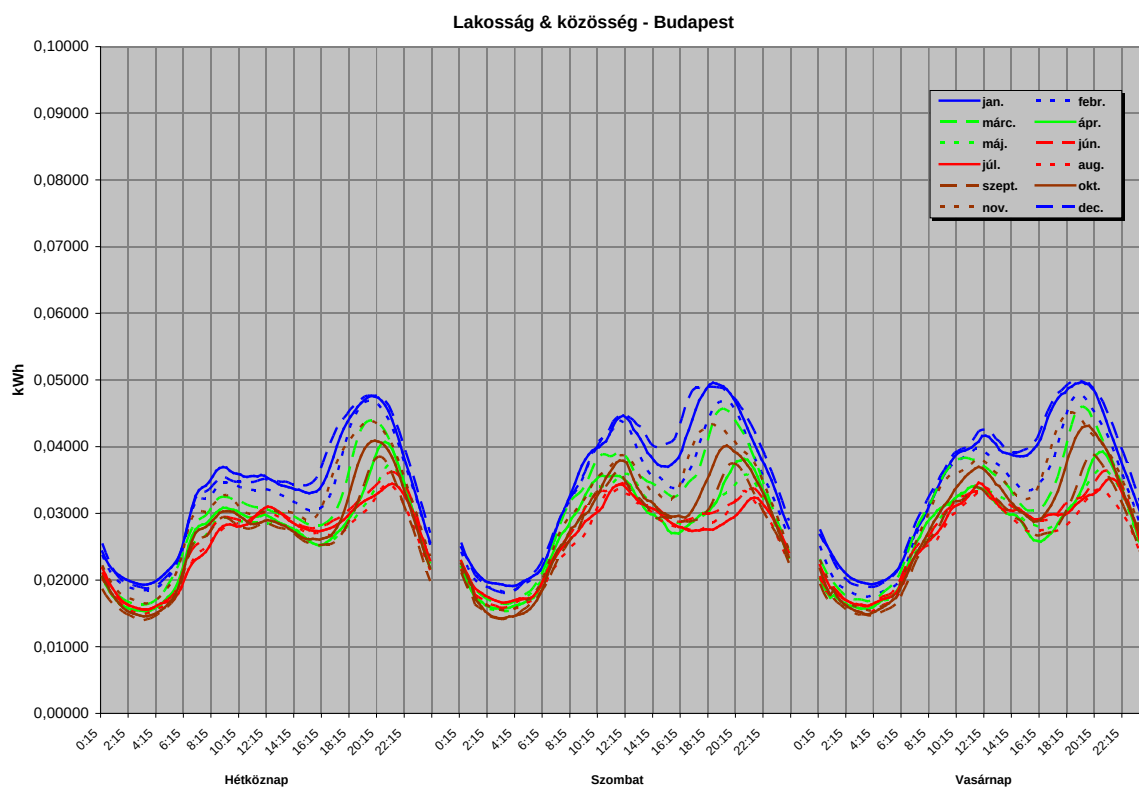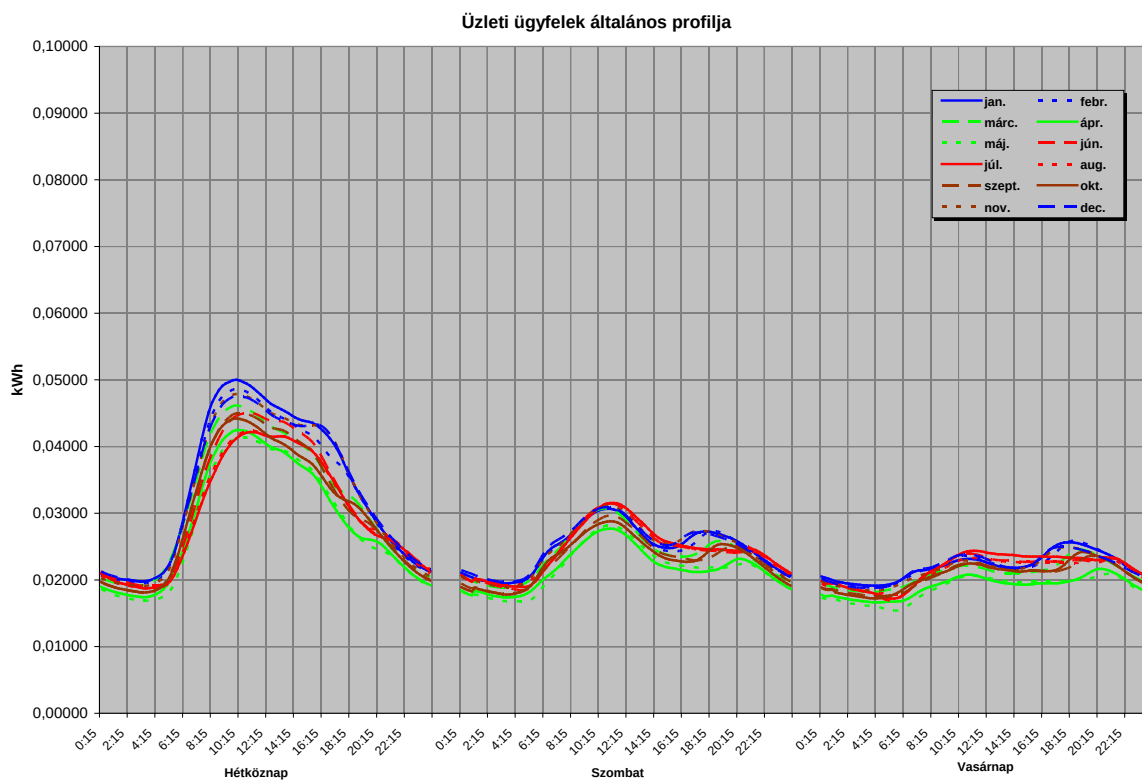

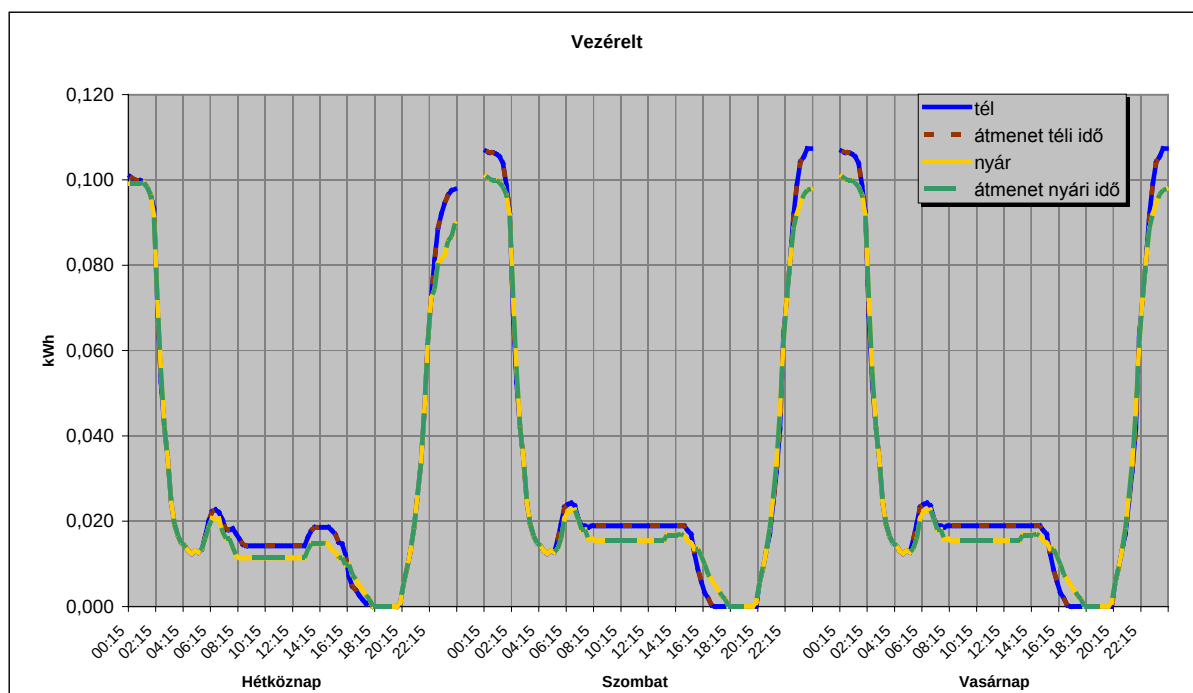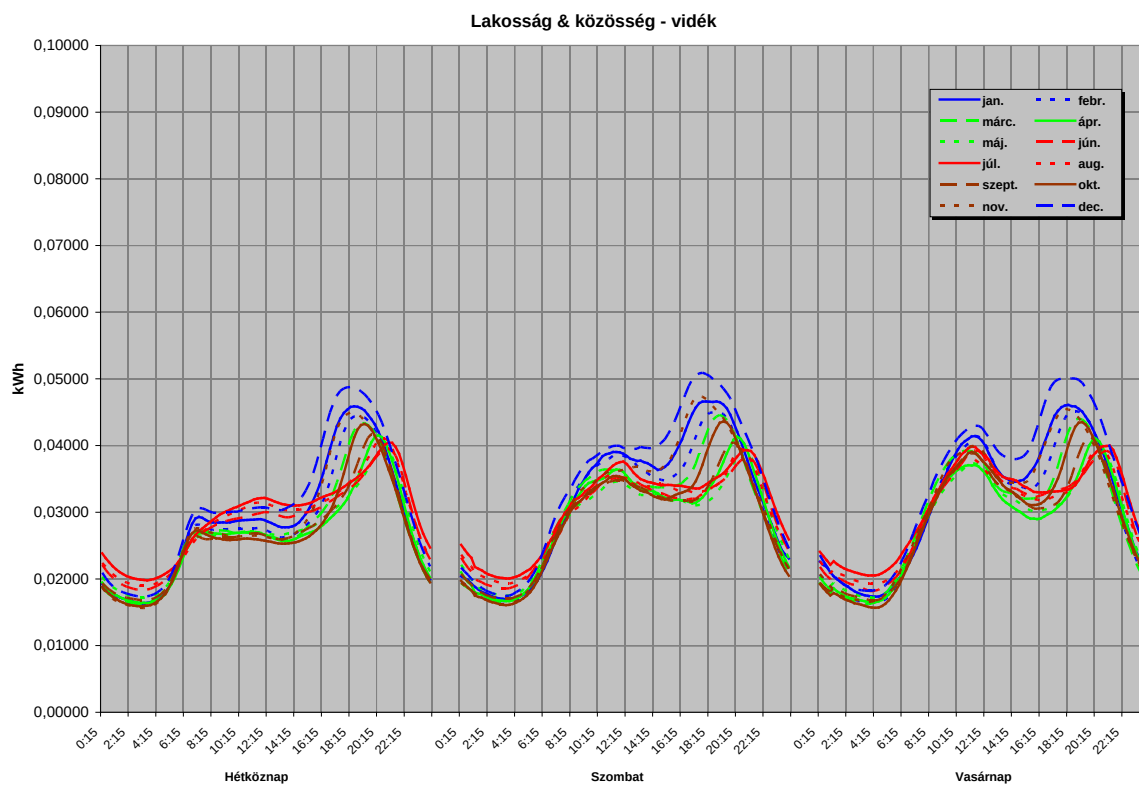

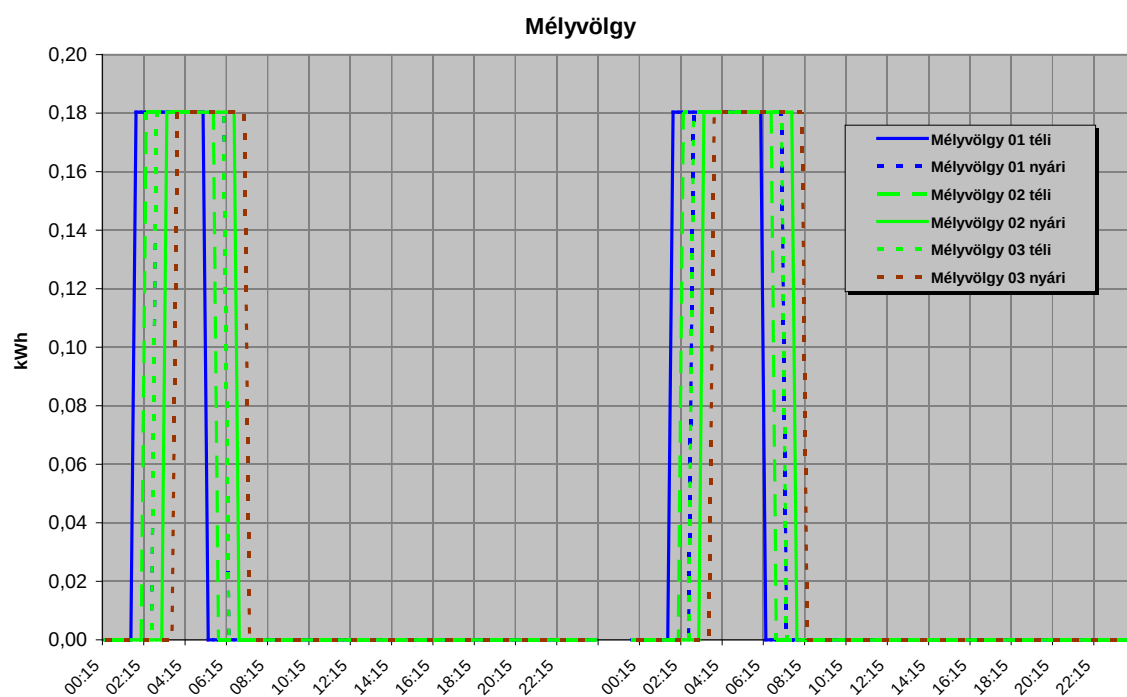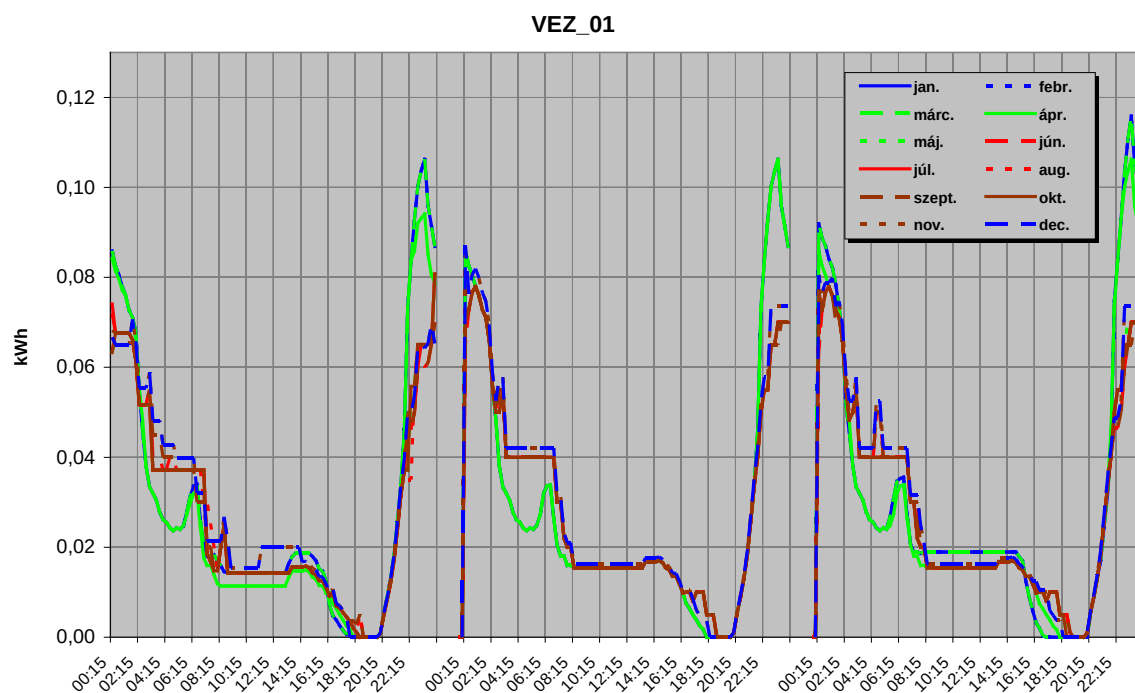

ELOSZTÓI SZABÁLYZAT - MELLÉKLETEK

Közvilágítási profilok

3.1 Táblázatos forma

	Egész éjjeles közvilágítási profil														
	KZVÉD1														
Hónap (dószámlázás)	Január	Február	Március téli napok	Március nyári napok	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október nyári napok	Október téli napok	November	December	
[óra-perc]	[kWh]														
0-15	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	
0-30	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	
0-45	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	
0-100	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	
1-15	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	
1-30	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	
1-45	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	
2-15	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	
2-30	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	
2-45	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	
3-15	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	
3-30	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	
3-45	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	
4-15	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	
4-30	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	
4-45	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	
5-15	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	
5-30	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	
5-45	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	
6-15	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	
6-30	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	
6-45	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	
7-15	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	
7-30	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	
7-45	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	
8-15	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	
8-30	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	
8-45	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	
9-15	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	
9-30	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	
9-45	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	
10-15	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	
10-30	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	
10-45	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	
11-15	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	
11-30	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	
11-45	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	
12-15	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	
12-30	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	
12-45	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	
13-15	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	
13-30	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	
13-45	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	
14-15	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	
14-30	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	
14-45	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	
15-15	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	
15-30	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	
15-45	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	
16-15	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	
16-30	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	
16-45	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	
17-15	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	
17-30	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	
17-45	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201	0,06280201										

ELOSZTÓI SZABÁLYZAT - MELLÉKLETEK

[illegible]

ELOSZTÓI SZABÁLYZAT - MELLÉKLETEK

[illegible]

27. sz. melléklet

**A magyar villamos energia piac mennyiségi analitikáinak
küldésére használt MSCONS formátum leírása**

Ez a melléklet az elosztói engedélyes honlapján található elektronikus formátumban.

28. sz. melléklet

**A magyar villamos energia piac számlaanalitikáinak
küldésére használt INVOIC formátum leírása**

Ez a melléklet az elosztói engedélyes honlapján található elektronikus formában.

**A magyar villamos energia piac fogyasztói
törzsadatainak küldésére használt UTILMD formátum
leírása**

A melléklet átdolgozás alatt.

**A magyar villamos energia piac fogyasztói
törzsadatainak szinkronizálására használt SZINKRON
formátum leírása**

Ez a melléklet az elosztói engedélyes honlapján található elektronikus formában.

31. sz. melléklet

**A magyar villamos energia piac szervezett
adatcseréjének megvalósítására használt SFTP
kiszolgáló szerverek leírása**

Ez a melléklet az elosztói engedélyes honlapján található elektronikus formában.

32. sz. melléklet

**Nem fizető fogyasztók felfüggesztésének és
visszakapcsolásának rendje és a kereskedők és az
elosztói engedélyesek közötti adatcsere formátum
leírása**

Ez a melléklet az elosztói engedélyes honlapján található elektronikus formában.

Átmeneti kereskedőváltási szabályok

az automatikus kereskedőváltás bevezetéséig

A piaci szereplők közötti automatizált adatcsere-folyamatok kialakításáig a tömeges kereskedő-váltás lekezelése érdekében -az elosztói szabályzat 9. fejezetében leírtakon túl- az alábbi szabályok az irányadóak.

1. Általános szabályok

- 1.1. A kereskedőváltás végrehajtásához szükséges adatcseréket a piaci szereplők az egyeztetett struktúrájú és tartalmú, az elosztói engedélyes honlapján is megtalálható excel táblázat által valósítják meg.

2. A kereskedőváltás bejelentése (normál kereskedőváltás)

- 2.1. Az Új kereskedelmi engedélyesek a 1.3. és 1.4. pont szerinti bejelentést havonta elektronikus formában, a Kereskedői Adatszolgáltatás határnapjáig az elosztói engedélyes felé az elosztó honlapján közzétett email-címre az előre bejelentett e-mail címek valamelyikéről (ismeretlen e-mail címről érkező bejelentést elosztó nem dolgoz fel) teszik. Az elektronikus üzenetek elsődleges azonosítója a Mérési pont azonosító és opcionálisan a felhasználási hely azonosító.

A táblázat a normál és rendkívüli kereskedőváltás bejelentésére, illetve a kereskedelmi szerződések kijelentésére kell használni. Az Aktuális kereskedelmi engedélyes köteles bejelenteni az elosztói engedélyesnek azon felhasználók mérési pontjait, mely felhasználók ellátását a Kereskedői Adatszolgáltatás Határnapját követő második fordulónaptól nem biztosítja. Amennyiben megszűnő szerződéssel rendelkező felhasználójukat nem jelentik ki, és új kereskedő nem jelenti be, úgy határozatlan ideig mérlegkörükben marad. A rendkívüli ki/bejelentéseket külön e-mailben kell megküldeni, ezen (normál kereskedőváltás, illetve kijelentés) állománnytól függetlenül, de azonos adattartalommal, a 3. pontban meghatározottak alapján. A határozott idejű szerződések meghosszabbítását, illetve határozatlan idejűvé történő átminősítését nem szükséges bejelenteni.

- 2.2. A táblázatokat az előírt névkonvenció alapján kell elnevezni (EIC kód hiányában nem tudják kialakítani névkonvenciójukat, mely egyértelműen azonosítja a küldő kereskedőt)

Az állományok név konvenciója például (A fájlnevben a dátum hibája nem elutasítási ok.):

- * **Új kereskedő bejelentése/kijelentése KB_15X-MASZ----**
---6_090924.xls
(A MASZ kereskedő által 2009. szeptember 24-i dátummal küldött bejelentés file neve.)
- * **Elosztótól kijelentkezés aktuális kereskedő felé KK_EHE000200_090930.xls**
(Az Elosztói engedélyesnek ezt el kell elküldenie az aktuális kereskedők részére, jelen esetben 2009. szeptember 30-i dátummal küldött kijelentkezés aktuális kereskedő felé file neve.)
- * **Erre válasz az aktuális kereskedőtől KK_15X-EON-KER----T_091006.xls**
(Amennyiben a megadott határidőig az Elosztói engedélyes nem kap választ, abban az esetben valamennyi kereskedőváltást engedélyezettnek tekintjük. EON kereskedő által 2009. október 6-i dátummal küldött kijelentések elfogadása/elutasítása file neve)
- * **Új kereskedő bejelentésére/kijelentésére végleges válasz KB_EHE000200_091012.xls**
(Az ELMŰ-ÉMÁSZ Elosztói engedélyes által 2009. október 12-i dátummal a bejelentő részére küldött végleges válasz file neve)

- 2.3. A törzsszöveg 9.2.6 pontjában meghatározott Kereskedői Adatszolgáltatás Határnapját a következő példa szerint kell értelmezni: a 2011. január 1-i kereskedőváltásokat 2010. november 24-ig kell az előírt adattartalommal és névkonvenció alapján az elosztói engedélyes elérhetőségére bejelenteni. A bejelentés legkorábbi napja a fordulónapot megelőző második hónap 1. napja.

3. Rendkívüli ki/bejelentések

- 3.1. A felhasználó érdekeinek figyelembevételével ez elosztó lehetőséget biztosít a normál ki/bejelentésen túl az úgynevezett rendkívüli ki/bejelentésekre.

4. A be-/kijelentő Excel táblázat

4.1. Az elosztók honlapjáról letölthető táblázatok a következő mezőket tartalmazzák.

Mező elnevezése			Bejelen- tés	Kijelen- tés
Küldés dátuma	Kereskedő	(ééééhhnn)	K	K
	Elosztó	(ééééhhnn)		
Státusz	Kereskedő		K	K
	Elosztó			
Üzleti partner neve				
Fogyasztási hely	Azonosító		O	O
	Szerződésszám			
	Megnevezés			
	Cím	Irsz.		
		Város		
		Utca, ...		
POD	Mérőpont azonosító		K	K
Mérő	gyáriszám			
	azonosító			
Kereskedő váltás	dátuma	(ééééhhnn)	K	
Szerződés vége	(határozatlan idejű	esetén: 99991231)		K
Ellátás alapú	szerződés	azonosítója	K	
Felhasználó	típusa			
Profilos fogyasztók esetén	Profilcsoport	Megnevezés		
		Kód		
	MÉF	kWh		
Lekötött teljesítmény	(rendelkezésre álló teljesít- ményig)	kW		
RHD	fizető		K	
Rendkívüli	leolvasás	kérése		
Leolvasott mérőállá- sok	Leolvasás	dátuma		
	Hatásos Vesz	Minden napszakos; kWh		
		Csúcs; kWh		
		Völgy; kWh		
		Mérőszám		
Fogyasztói kapcsolat- tartó	Név		K	
	Telefon		K	
	Fax			
	e-mail			
Leolvasás	tervezett dátuma	hhnn		
Csatlakozási	pontok száma	db		
Tartalék	teljesítmény	kW		

ELOSZTÓI SZABÁLYZAT - MELLÉKLETEK

Többsirányú	ellátás	kW		
Elosztói tarifa				
Új kereskedő				
Küldő			K	K
Kereskedő			K	K
Mérlegkör-felelős			K	K
Elosztó			K	K
Hibakódok				

Megjegyzés:

K - a kereskedő által kötelezően kitöltendő mezők

O - a kereskedő által opcionálisan kitöltendő mezők

4.2. A kitöltési útmutatót, az alkalmazott hibakódok jelentését a táblázat munkalapjai tartalmazzák